lv

Schneider Electric

Displeja taimera modulis “Standard”

Lietotāja rokasgrāmata



Prod. nr. MEG5754-03../-04..

merten

Nepieciešamie piederumi

– Papildiniet displeja taimera moduli “Standard” ar:
- atbilstošiem mehānismiem (skatīt funkciju pārskatu);
- dizaina sistēmas M rāmi.

Jūsu drošībai

BĪSTAMI

ELEKTROŠOKA, EKSPLOZIJAS VAI ELEKTRISKĀ LOKA UZLIESMOJUMA RISKs.

Drošu elektroinstalācijas ierīkošanu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārzina šādas jomas:
- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ierīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

Satura rādītājs

Pamatinformācija par displeja taimera moduli “Standard”	1
Savienojumi, rādījumi un apkalpošanas elementi	1
Moduļa montāža	2
Pamatinformācija par pamatfunkcijām	2
Pamatinformācija par izvēlni	2
Moduļa iestatīšana: Pamata izvēlnes iestatījumi	3
Moduļa iestatīšana: Paplašināta izvēlne	4
Piezīmes par papildu funkcijām	5
Moduļa apkalpošana	5
Žalūziju vadība	5
Apgaismojuma vadība	6
Vispārējās žalūziju un apgaismojuma ainas	6
Slodžu vadība no citas vietas, izmantojot PlusLink	6
Ko darīt, ja ir radusies problēma?	6
Tehniskie dati	6

Pamatinformācija par displeja taimera moduli “Standard”

Kombinācijā ar dažādiem mehānismiem jūs ar displeja taimera moduli “Standard” (turpmāk tekstā – “**modulis**”) varat īstenot dažādas funkcijas, piemēram:
- manuāli pārslēgt žalūzijas, regulēt gaismas intensitāti un vadīt žalūzijas;
- ar laika vadību pārslēgt un vadīt žalūzijas

Produkta funkcijas:

- Vienkārša apkalpošana ar piecām spiedpogām
- Datuma un laika iestatīšana
- Pārslēgšanas ciklu skaits (ieslēgt/izslēgt, pacelt/nolaist):
  – **Pārslēgšana, gaismas intensitātes regulēšana, žalūziju mehānismi:**
  vienā kanālā: 2 pārslēgšanas cikli dienā
  – **Galvenās ierīces mehānisms:**
  vienā PL līnijā: 2 pārslēgšanas cikli dienā
- Nedēļas dienas apkopotas divās fiksētās grupās (pirmdiena–piektdiena, sestdiena + svētdiena)
- Pārslēgšanas laiki ir iepriekš iestatīti rūpnīcā, bet tos pēc tam var nomainīt katrai nedēļas dienu grupai
- Iespējama pārslēgšana uz manuālo režīmu
- Vispārēja vadība (maks. 4 PL līnijas) un atsevišķa līnijas vadība
- Iespējams saglabāt ainas
- Divas vispārējās ainas var iegūt ar spiedpogām
- Automātiskā vasaras/ziemas laika pārslēgšana
- Individuāli iestatāms žalūziju kustības laiks
- Iestatāms displeja spilgtums
- Var izvēlēties displeja apgaismojuma automātisku deaktivizēšanu
- Jaudas rezerve vismaz 6 stundām strāvas padeves pārtraukuma gadījumā
- Atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)

Moduļa funkciju pārskats – uztveršanas mehānismi

Papildiniet moduli ar uztveršanas mehānismiem žalūziju/ruļļu slēģu pārslēgšanai, gaismas intensitātes regulēšanai vai vadībai, lai **lokāli** vadītu gaismas ieplūšanu un žalūziju darbību.

Pārslēgšana:

• Elektroniskā slēdža mehānisms • Releja slēdža mehānisms	• Manuāla ieslēgšana/izslēgšana • Laika vadīta ieslēgšana/izslēgšana
• Elektroniskā slēdža mehānisms, 2 pozīciju • Releja slēdža mehānisms, 2 pozīciju	• Manuāla abu kanālu ieslēgšana/izslēgšana kopā • Laika vadīta abu kanālu ieslēgšana/izslēgšana atsevišķi vai kopā

Gaismas intensitātes regulēšana:

• Universāls dimmera mehānisms • Vadības mehānisms, 1–10 V • DALI mehānisms	• Manuāla pārslēgšana un gaismas intensitātes regulēšana • Laika vadīta pārslēgšana
• Universāls dimmera mehānisms, 2 pozīciju	• Manuāla abu kanālu vienlaicīga pārslēgšana un gaismas intensitātes regulēšana • Laika vadīta abu kanālu pārslēgšana atsevišķi vai kopā

Žalūziju/ruļļu slēģu vadība:

• Žalūziju vadības slēdzis	• Manuāla pacelšana/nolaišana • Laika vadīta pacelšana/nolaišana • Žalūziju kustības atspējošana (ar magnētisku kontaktu)

Moduļa funkciju pārskats – raidošais mehānisms

Papildiniet moduli ar raidošās centrālās ierīces mehānismu, lai **vispārēji** vadītu gaismas un žalūzijas, izmantojot **PlusLink (PL)**.

Vispārējā apgaismojuma un žalūziju vadība:

• Galvenās ierīces mehānisms	• Manuāla vadība visām PL līnijām kopā: Pārslēgšana, gaismas intensitātes regulēšana, nolaišana/pacelšana (spiedpogas funkcija) vai ainu izgūšana (ainas funkcija) • Laika vadība visam PL līnijas kopā vai atsevišķi PL līnija atsevišķi: Pārslēgšana, pacelšana/nolaišana

Savienojumi, rādījumi un apkalpošanas elementi

Priekšpuse:

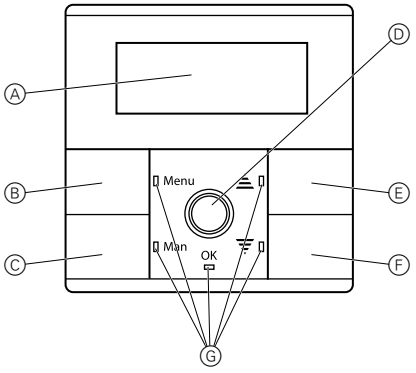

Ⓐ Displejs
Ⓑ Izvēlnes poga
Ⓒ Manuāla spiedpoga
Ⓓ OK poga
Ⓔ Bultiņas AUGŠUP poga ▲
- Spiedpogas funkcija (rūpnīcas iestatījums): Pacelšana/ieslēgšana
- Ainas funkcija*: 1. aina

Ⓕ Bultiņas LEJUP poga ▼
- Spiedpogas funkcija (rūpnīcas iestatījums): Nolaišana/izslēgšana
- Ainas funkcija*: 2. aina

Ⓖ LED

*Var izvēlēties tikai kā alternatīvu kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu.

Aizmugure:

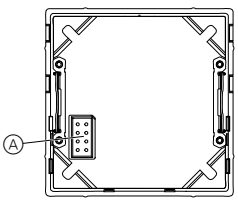

Ⓐ Moduļa interfeiss

EAV56194-02 UG-lv 08/23

Displeja elementi

Attēlotie simboli ir atkarīgi no izmantotajiem mehānismiem un sensoriem, kas pievienoti ar PlusLink.

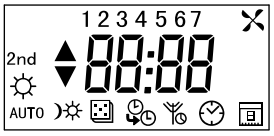

Individuālie displeja elementi

Uz displeja būs redzami šādi simboli:

00:00	Laika un vērtību rādījums
1 2 3 4 5 6 7	Nedēļas dienu attēlojums 1 = pirmdiena – 7 = svētdiena
AUTO	Automātiskais režīms
▲	• Statusa rādījums ar ieslēgtu slodzi: gaismas ieslēgšana vai žalūzijas pacelšana • Pacelšanas/ieslēgšanas laiki
▼	• Statusa rādījums ar ieslēgtu slodzi: žalūzijas nolaišana • Nolaišanas/izslēgšanas laiki
	Laika iestatīšana
	Dienas, mēneša un gada iestatīšana
2nd	2. pārslēgšanas laiks
	Vasaras un ziemas laika pārslēgšana

Standarta rādījums

Standarta rādījuma piemērs darbības laikā:

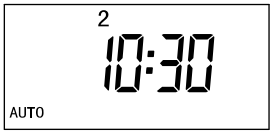

Moduļa montāža

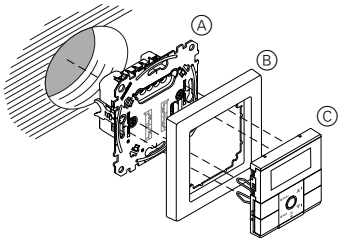

Ⓐ Mehānisms (skatīt funkciju pārskatu)
Ⓑ Rāmis
Ⓒ Displeja taimera modulis “Standard”

Moduļa inicializēšana

Moduli pirmo reizi uzspraužot mehānismam, attiecīgi uz sekundi tiek uzrādīta informācija par moduļa tipu un moduļa versiju. Pēc tam ir redzams standarta rādījums ar mirgojošu pulksteņa simbolu.

Displeja moduļa tips: displeja taimera modulis “Standard”

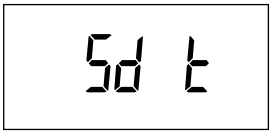

Standarta rādījums ar mirgojošu pulksteņa simbolu

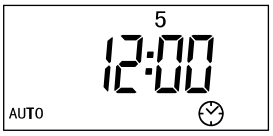

Iestatiet laiku un datumu (skatīt sadaļu “Moduļa iestatīšana: pamata izvēlnes iestatījumi”).

Kļūdas ziņojums pēc moduļa pārslēgšanas

Ja modulis ir uzsprausts mehānismam, kura funkcionalitāte atšķiras no iepriekšējā mehānisma, parādās kļūdas ziņojums "FAIL" un visas LED mirgo sarkanā krāsā.

Lai veiktu inicializāciju, atiestatiet moduli uz noklusējuma iestatījumiem.

Atiestatot uz noklusējuma iestatījumiem, iepriekš saglabātie iestatījumi tiks zaudēti! Iestatītais laiks un datums nav atiestatīti.

① Vienlaikus uz 10 sekundēm nospiediet spiedpogas ▲ un ▼.

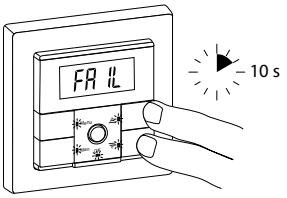

Pēc atiestatīšanas parādās standarta rādījums.

Pamatinformācija par pamatfunkcijām

“Žalūzijas/ruļļu slēģi” turpmāk tekstā – “žalūzijas”.

Pārslēgšanas laiki

Modulī ir programmas atmiņa, kurā ir standarta pārslēgšanas laiki, ko var mainīt jebkurā laikā.

Pārslēgšanas laiki veic noteiktas darbības:

- Pārslēgšanas laiks ▲: žalūziju pacelšana, gaismas ieslēgšana
- Pārslēgšanas laiks ▼: žalūziju nolaišana, gaismas izslēgšana

Abi pārslēgšanas laiki kopā veido pārslēgšanas ciklu. Pārslēgšanas laikus varat iestatīt divām nedēļas dienu grupām:

- Darba dienas: pirmdiena–piektdiena
- Nedēļas nogales: sestdiena + svētdiena

Pārslēgšanas laiki attiecas uz visām grupas dienām.

Modulis kombinācijā ar pārslēdzamiem/dimmera funkcijas mehānismiem

Katram kanālam ir pieejami divi pārslēgšanas cikli dienā.



Modulis kombinācijā ar žalūziju vadības mehānismu

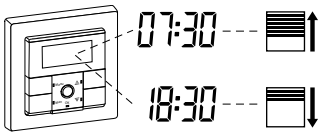

Modulis kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu

Katrai PL līnijai ir pieejami divi pārslēgšanās cikli dienā.

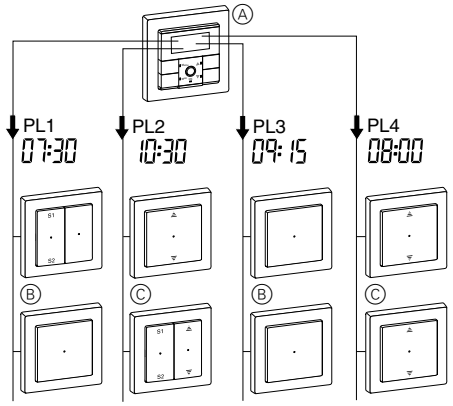

Standarta pārslēgšanas laiki un nedēļas dienu grupas katram kanālam vai PL līnijai ir:

Nedēļas dienu grupas		Pārslēgšanas cikls		Pārslēgšanas laiki
Gr. 1	Pirmdiena–piektdiena (1–5)	1	▲	07:30
			▼	18:30
		2	▲	--:--
			▼	--:--
Gr. 2	Sestdiena–svētdiena (6–7)	1	▲	09:30
			▼	22:00
		2	▲	--:--
			▼	--:--

Pamatinformācija par izvēlni

Modulim ir divi izvēlnes līmeņi:

1. izvēlnes līmenis:

– Laika un datuma iestatīšana
– Pārslēgšanas laiku iestatīšana

2. izvēlnes līmenis: Paplašināta izvēlne

– Bultiņas pogas funkcijas izvēle
– Ainu saglabāšana
– Automātiska vasaras/ziemas laika pārslēgšanas aktivizēšana/deaktivizēšana
– Individuāla žalūziju kustības laika iestatīšana
– Displeja spilgtuma iestatīšana
– Displeja apgaismojuma automātiskas deaktivizēšanas iestatīšana

EAV56194-02 UG-lv 08/23

Izvēlnes apkalpošanai tiek izmantotas turpmākās spiedpogas:

Spiedpoga	Spiedpogas nospiešana	Darbība
Menu	Īsi	• Izlaist apakšizvēlni
	Ilgi (2 s)	• Atvērt izvēlni • Iziet no izvēlnes
	Ilgi (4 s)	• Atvērt paplašināto izvēlni
▲	Īsi	• Palielināt vērtības (+1) • Pārlūkot apakšizvēlni
	Nospiest un turēt	• Cikliski palielināt vērtības (ātrais režīms): +15: Laika/datuma dati
▼	Īsi	• Samazināt vērtības (-1) • Pārlūkot apakšizvēlni
	Nospiest un turēt	• Cikliski samazināt vērtības (ātrais režīms): -15: Laika/datuma dati
OK	Īsi	• Saglabāt iestatījumus • Iet uz nākamo izvēlnes komandu

Ilgi nospiežot **[Menu]**, pēc 2 s parādās izvēlne laika un pārslēgšanas laika iestatīšanai.

Lai atvērtu paplašināto izvēlni, turiet nospiestu **[Menu]** spiedpogu.

Ja ilgāk nekā 2 minūtes jūs izvēlnē nenospiežat nevienu spiedpogu, parādās standarta rādījums. Izmaiņas, kas netiek apstiprinātas ar **[OK],** netiek saglabātas.

Moduļa iestatīšana: Pamata izvēlnes iestatījumi

Laika un datuma iestatīšana

Izvēlnes struktūra

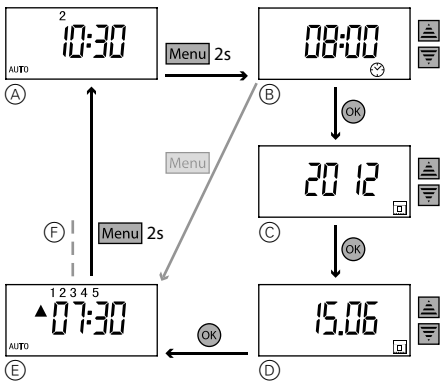

Ⓐ Standarta rādījums
Ⓑ Laika iestatīšana
Ⓒ Gada iestatīšana
Ⓓ Dienas un mēneša iestatīšana
Ⓔ Pārslēgšanas laiku iestatīšana
Ⓕ Skatīt “Pārslēgšanas laiku iestatīšana”

Iestatīšana

① Atveriet izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 2 s.

Laika rādījums mirgo.



② Iestatiet pašreizējo laiku ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

③ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Gada rādījums mirgo.

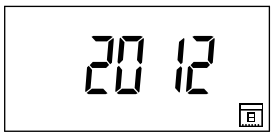

④ Iestatiet pašreizējo gadu ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

⑤ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Datuma un mēneša rādījums mirgo.



⑥ Iestatīt pašreizējo datumu un mēnesi ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

⑦ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Parādās rādījums “Pārslēgšanas laiku iestatīšana”.

Lai izietu no izvēlnes: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 2 s.

Pārslēgšanas laiku iestatīšana

Izvēlnes struktūra

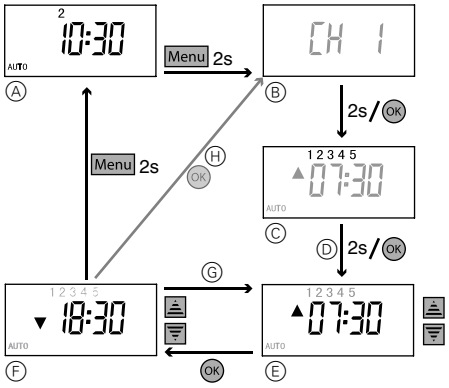

Ⓐ Standarta rādījums
Ⓑ Kanāla/PL līnijas rādījums
Ⓒ Nedēļas dienu grupas rādījums
Ⓓ 1. pārslēgšanas cikla iestatīšana
  Ⓔ Pārslēgšanas laika iestatīšana ▲
  Ⓕ Pārslēgšanas laika iestatīšana ▼
Ⓖ 2. pārslēgšanas cikla iestatīšana
Ⓗ Pārslēgšanas laiku iestatīšana nedēļas nogalei

Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu pārslēgšanas laikus varat iestatīt katram kanālam atsevišķi. Izvēlne palaišanas brīdī īsi parāda atbilstošo kanālu (CH 1 / CH 2), kā arī katru reizi, kad tiek mainīta nedēļas dienu grupa.

Kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu pārslēgšanas laikus varat iestatīt katrai PL līnijai atsevišķi. Izvēlne palaišanas brīdī īsi parāda atbilstošo PL līniju (PL 1–4), kā arī katru reizi, kad tiek mainīta nedēļas dienu grupa.

Iestatīšana

① Atveriet izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 2 s.

Parādās rādījums "Laika iestatīšana". Lai iestatītu pārslēgšanas laiku, īsi nospiediet **[Menu]** spiedpogu.

Uz īsu brīdi parādās darba dienas.

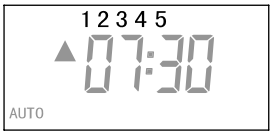

Pēc tam parādās darba dienu pirmā pārslēgšanas cikla pārslēgšanas laiks ▲.
Laika rādījums mirgo.



② Iestatiet pārslēgšanas laiku ▲ ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

③ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Jūs varat izdzēst pārslēgšanas laiku ar **[Man]** spiedpogu. Vēlreiz nospiežot spiedpogu, parādās iepriekš iestatītais pārslēgšanas laiks.

Laika rādījums mirgo.



④ Iestatiet pārslēgšanas laiku ▼ ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

⑤ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Laika rādījums mirgo.

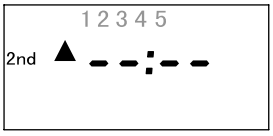

⑥ Iestatiet otro pārslēgšanas laiku ▲ ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

⑦ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Nospiežot **[Man]** spiedpogu, parādās iepriekš iestatītais pārslēgšanas laiks.

Laika rādījums mirgo.

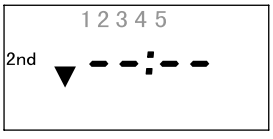

⑧ Iestatiet otro pārslēgšanas laiku ▼ ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

⑨ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Uz īsu brīdi parādīsies nedēļas nogales dienas.

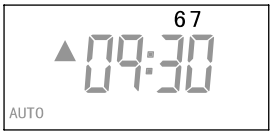

Laika rādījums mirgo.

Atkārtojiet atsevišķos soļus pārslēgšanas laika iestatīšanai (skatīt “Darba dienas”).

EAV56194-02 UG-lv 08/23

Moduļa iestatīšana: Paplašināta izvēlne

Paplašinātajā izvēlnē pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no attiecīgā mehānisma (skatīt funkciju pārskatu).

Paplašinātās izvēlnes struktūra

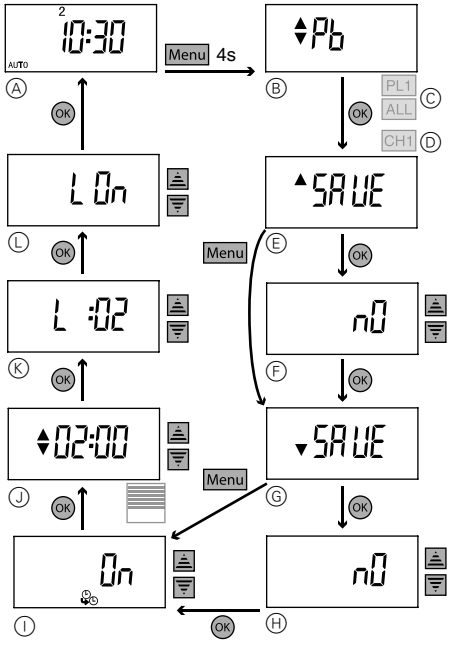

Ⓐ Standarta rādījums

tikai kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu

Ⓑ Bultiņas pogas funkcijas izvēle

Ⓒ PL līnijas / ALL rādījums (četru PL līniju ainas var iestatīt atsevišķi / pēc tam vispārējās ainas visām PL līnijām var iestatīt kopā)

tikai kombinācijā ar pārslēdzamiem/dimmera funkcijas mehānismiem

Ⓓ Kanāla rādījums (ainas var iestatīt atsevišķi diviem kanāliem)

Ⓔ 1. aina

Ⓕ 1. ainas saglabāšana

Ⓖ 2. aina

Ⓗ 2. ainas saglabāšana

Ⓘ Automātiska vasaras/ziemas laika pārslēgšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

tikai kombinācijā ar žalūziju vadības mehānismu

Ⓙ Individuāla žalūziju kustības laika iestatīšana

Ⓚ Displeja spilgtuma iestatīšana

Ⓛ Displeja apgaismojuma automātiskas deaktivizēšanas iestatīšana

Bultiņas pogas funkcijas izvēle

(tikai kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu)

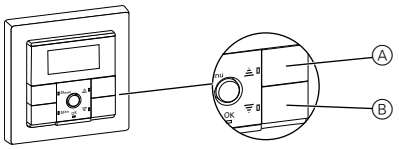

	Spiedpogas funkcija / Pb	Ainas funkcija / SCn
Ⓐ	Žalūziju pacelšana / gaismas ieslēgšana	1. aina
Ⓑ	Žalūziju nolaišana / gaismas izslēgšana	2. aina

Ja rūpnīcā ir iepriekš iestatīta spiedpogas funkcija, jūs varat izmantot bultiņu pogas, lai pārvietotu žalūzijas uz augšu vai uz leju vai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu. Alternatīvi jūs varat izmantot centrālās ierīces mehānismu, lai izgūtu ainas ar bultiņu pogām. Katrai bultiņas pogai varat individuāli saglabāt vienu ainu (skatīt "Ainu saglabāšana"). Lai to izdarītu, pārslēdziet bultiņu pogu konfigurāciju no spiedpogas funkcijas uz ainas funkciju.

① Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

Parādās bultiņu pogas funkcijas rādījums.

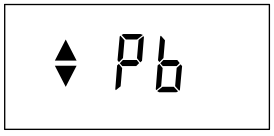

② Izvēlieties funkciju ar spiedpogu ▲ vai ▼.

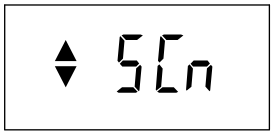

③ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Bultiņu pogu konfigurācija ar ainas funkciju ir pieejama gan automātiskajā režīmā, gan manuālajā režīmā.

Ainu saglabāšana

Modulis ļauj saglabāt divas ainas, kuras aktivizē ar pārslēgšanas laikiem.

Turklāt jūs varat saglabāt divas vispārējās ainas (PL 1–4), kuras var izgūt ar bultiņu pogām. Šīs vispārējās ainas ir iespējamas tikai kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu un atbilstošo ainas funkciju, kas ir izvēlēta bultiņu pogām. (Skatīt "Bultiņas pogas funkcijas izvēle")

Atbilstošā kanāla (CH 1 / CH 2), atbilstošās PL līnijas (PL 1–4) un visu PL līniju (ALL) rādījums

- Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu jūs varat katram kanālam atsevišķi iestatīt divas ainas. Izvēlne palaišanas brīdī īsi parāda atbilstošo kanālu (CH 1 / CH 2), kā arī katru reizi, kad tiek mainīta nedēļas dienu grupa.
- Kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu jūs varat katrai PL līnijai atsevišķi iestatīt divas ainas. Izvēlne palaišanas brīdī uz īsu brīdi parāda atbilstošo PL līniju (PL 1–4), kā arī katru reizi, kad tiek mainīta nedēļas dienu grupa.
- Kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu un bultiņu pogu ainas funkciju jūs visām PL līnijām varat iestatīt divas vispārējās ainas. Izvēlne uz īsu brīdi parādās "ALL".

---

① Ar spiedpogu ▲ vai ▼ iestatiet lampu spilgtumu un vēlamo žalūziju pozīciju (jebkāda vērtība ir iespējama).

Žalūziju ainu saglabāšana:
Paceliet žalūzijas maksimāli augstākajā pozīcijā un gaidiet 2 minūtes (darbības ilgums), līdz statusa rādījums ▲ pazūd no displeja. Pēc tam iestatiet vēlamo žalūziju pozīciju.

---

② Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

Parādās 1. ainas rādījums.



③ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Parādās rādījums "No".

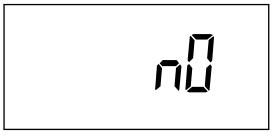

④ Atlasiet saglabāšanas opciju ("Yes") ar spiedpogu ▲ vai ▼.

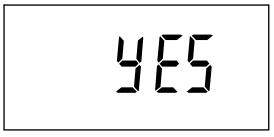

⑤ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

- Apgaismojuma aina: Visas lampas tiek īslaicīgi izslēgtas un tad atkal ieslēgtas, lai parādītu,, ka saglabāšanas procedūra ir bijusi veiksmīga. Pēc tam lampas pielāgojas saglabātajai spilgtuma vērtībai.
- Žalūziju aina: Žalūzijas vienā solī tiek nolaistas un paceltas, lai parādītu, ka saglabāšanas procedūra ir bijusi veiksmīga.

Parādās 2. ainas rādījums.

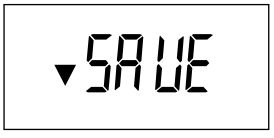

Atkārtojiet atsevišķos 1. ainas soļus.

Automātiskā vasaras/ziemas laika pārslēgšanas aktivizēšana/deaktivizēšana

① Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

② Nospiediet **[Menu]** spiedpogu vairākas reizes, līdz parādās turpmākais rādījums.

Mirgo "On".

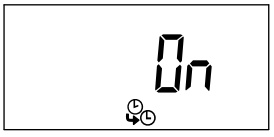

③ Izmantojiet ▲ vai ▼ spiedpogu, lai atlasītu "On" (pārslēgšana ir aktivizēta) un "Off" (pārslēgšana ir deaktivizēta).

④ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

EAV56194-02 UG-lv 08/23

Žalūziju vadības papildu iestatījumi

Ja modulis ir kombinēts ar žalūzijas vadības mehānismu, ir pieejamas turpmākās funkcijas (plašāku informāciju skatīt "Piezīmes par papildu funkcijām")

Individuāla žalūziju kustības laika iestatīšana

① Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

② Nospiediet **[Menu]** spiedpogu vairākas reizes, līdz parādās turpmākais rādījums.

Individuālā žalūziju kustības laika rādījums mirgo.



③ Iestatiet kustības laiku (30 sekundes–3 minūtes) ar spiedpogu ▲ vai ▼.

④ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Displeja iestatījumi

Displeja spilgtuma iestatīšana

① Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

② Nospiediet **[Menu]** spiedpogu vairākas reizes, līdz parādās turpmākais rādījums.

Displeja spilgtuma rādījums mirgo.

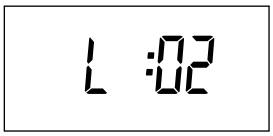

③ Iestatiet displeja spilgtumu skalā 00 (izslēgts)–04 (spilgts) ar ▲ vai ▼ spiedpogu.

④ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Displeja apgaismojuma automātiskas deaktivizēšanas iestatīšana

(Iestatīšanas opcija netiek rādīta, ja displeja spilgtums ir iestatīts uz "0".)

① Atveriet paplašināto izvēlni: Nospiediet **[Menu]** spiedpogu uz 4 s.

② Nospiediet **[Menu]** spiedpogu vairākas reizes, līdz parādās turpmākais rādījums.

Parādās pašreizējais iestatījums (šeit noklusējuma iestatījums: displeja apgaismojums ir pastāvīgi ieslēgts):

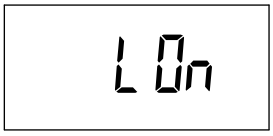

③ Nomainiet iestatījumu ar spiedpogu ▲ vai ▼.

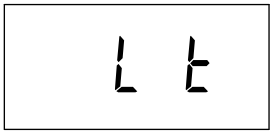

LOn: Displeja apgaismojums ir pastāvīgi ieslēgts.

Lt: Displeja apgaismojums automātiski izslēdzas 10 sekundes pēc pēdējās ievades.

④ Apstipriniet iestatījumu ar **[OK]**.

Piezīmes par papildu funkcijām

Žalūziju vadības papildu funkcijas

Individuāls žalūziju kustības laiks

Modulis rūpnīcā ir iepriekš iestatīts tā, lai žalūziju nolaišana ilgtu 2 minūtes (un attiecīgajā gadījumā automātiski apstājas, kad ir sasniegta apakšējā ierobežojuma pozīcija). Jūs varat šo laiku brīvi pielāgot no 30 sekundēm līdz 3 minūtēm. Tas nozīmē, ka ainas var izpildīt ātrāk.
(Skatīt "Individuāla žalūziju kustības laika iestatīšana").

Žalūziju kustības atspējošana ar magnētisku kontaktu

(Tikai kombinācijā ar žalūziju vadības mehānismu, iebūvētu spilgtuma sensora interfeisu un magnētisko kontaktu)

Kad logs vai durvis ir atvērtas, magnētiskais kontakts atspējo žalūziju pacelšanu/nolaišanu ar PlusLink komandām vai displeja taimera moduļa pārslēgšanas laikiem.

Joprojām ir iespējama manuāla apkalpošana ar ▲ un ▼ spiedpogām.

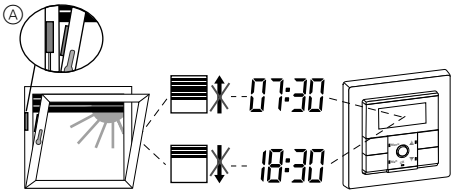

Ⓐ Magnētiskais kontakts

UZMANĪBU
Ielaušanās risks!
Lūdzu, atcerieties, ka gadījumā, ja tiek izmantots magnētiskais kontakts un logs/durvis ir atvērti, žalūzijas netiks aizvērtas.

Reakcija tīkla sprieguma atteices gadījumā un tā atjaunošana / jaudas rezerve

Tīkla sprieguma atteices gadījumā displejs izslēdzas. Turpmākie izvēlnes iestatījumi tiek pastāvīgi saglabāti:

- Pārslēgšanas laiki
- Bultiņas pogas funkcija
- Ainas
- Displeja iestatījumi
- Darbības režīms

Iestatītais laiks un datums tiek saglabāts vismaz 6 stundas, pateicoties jaudas rezervei (baterijas nav nepieciešamas).

Pēc tīkla sprieguma atjaunošanas tiek izpildīts nākamais pārslēgšanas laiks. Nokavētie pārslēgšanas laiki netiek izpildīti.

Moduļa apkalpošana

Laika un PlusLink vadības deaktivizēšana

Nospiediet **[Man]** spiedpogu, lai pārslēgtu moduli manuālā režīmā un deaktivizētu vadību ar iestatītajiem pārslēgšanas laikiem un PlusLink komandām. Pēc tam slodzes var vadīt tikai manuāli ar ▲ un ▼ spiedpogām.

Izņēmumi:

- Notiek panikas ainas izpilde.
- Kombinācijā ar žalūziju vadības mehānismu modulis reaģē uz sensoru vērtībām, izmantojot PlusLink, un atbilstoši vada žalūzijas.

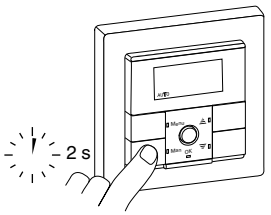

Lai pārslēgtu atpakaļ, nospiediet **[Man]** spiedpogu uz 2 s.

Pēc pārslēgšanas uz manuālo režīmu no displeja pazūd "Auto" un blakus **[Man]** spiedpogai esošā LED iedegas sarkanā krāsā.

Pamatfunkcijas

Moduļa statusa LED

Apkalpošana	Statusa reakcija
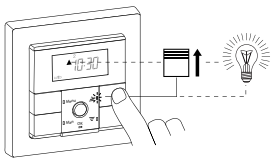	– Nospiežot īsi iedegas zaļā LED – Ja slodze ir aktivizēta, parādās bultiņas simbols (apgaismojums ieslēgts / žalūzijas paceltas)
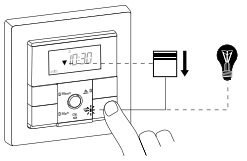	– Nospiežot īsi iedegas zaļā LED – Ja slodze ir aktivizēta, parādās bultiņas simbols (žalūzijas nolaistas)

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Apkalpošana	Statusa reakcija
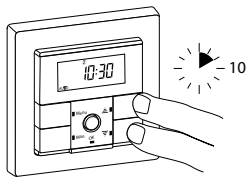	Visas LED īsi nomirgo sarkanā krāsā, un parādās visi displeja simboli

Žalūziju vadība

Žalūziju vadīšana

- Pacelšana/nolaišana (> 0,5 s)
- Pakāpeniski uz augšu/uz leju (< 0,5 s)

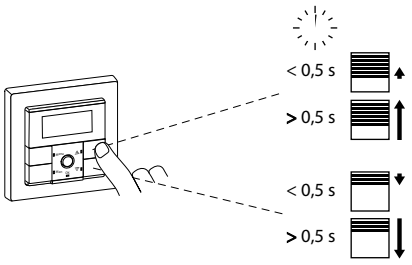

EAV56194-02 UG-lv 08/23

Vispārējā žalūziju vadība

Vispārējo vadību, izmantojot PlusLink, var veikt kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu un displeja taimera moduli “Standard”.

1–4 PL līniju vispārējās pacelšanas/nolaišanas un pakāpeniskas pacelšanas/nolaišanas piemērs

Pēc tam, kad uz centrālās ierīces mehānisma esošā moduļa spiedpogas ▲ un ▼ ir aktivizētas, visas slodzes PL līnijās tiek vadītas kopā.

Bultiņu pogas ar spiedpogas funkciju:

- Ilga spiedpogas nospiešana (> 0,5 s): pacelšana/nolaišana
- Īsa spiedpogas nospiešana (< 0,5 s): pakāpeniska pacelšana/nolaišana

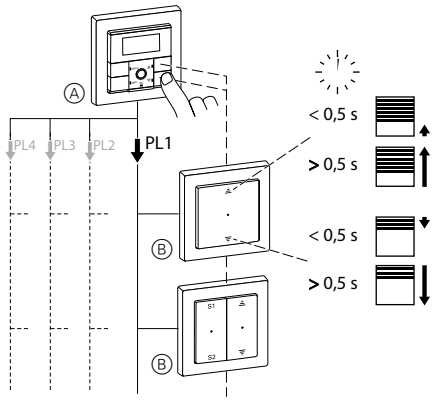

Ⓐ Modulis uz centrālās ierīces mehānisma
Ⓑ Žalūziju vadības slēdzis

Apgaismojuma vadība

Slodzes ieslēgšana/izslēgšana

Kombinācijā ar 1 pozīcijas / 2 pozīciju mehānismu

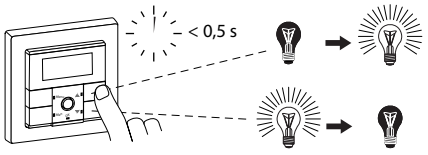

Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu abi kanāli tiek pārslēgti kopā.

Statusa bultiņas rādījums displejā attiecas tikai uz 1. kanālu.

Gaismas intensitātes regulēšanas slodze

Kombinācijā ar 1 pozīcijas / 2 pozīciju mehānismu

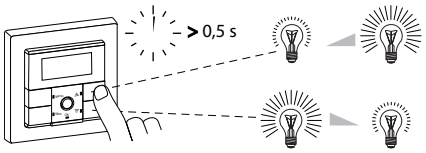

Kombinācijā ar 2 pozīciju mehānismu abu kanālu gaismas intensitāte tiek regulēta kopā.

Statusa bultiņas rādījums attiecas tikai uz 1. kanālu.

Vispārējā apgaismojuma vadība

Vispārējo vadību, izmantojot PlusLink, var veikt kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu un displeja taimera moduli “Standard”.

1–4 PL līniju vispārējās ieslēgšanas/izslēgšanas piemērs un gaismas intensitātes regulēšanas piemērs

Pēc tam, kad uz centrālās ierīces mehānisma esošā moduļa spiedpogas ▲ un ▼ ir aktivizētas, visas slodzes PL līnijās tiek vadītas kopā:

Bultiņu pogas ar spiedpogas funkciju

- Īsa spiedpogas nospiešana (< 0,5 s): ieslēgšana/izslēgšana
- Ilga spiedpogas nospiešana (> 0,5 s): gaismas intensitātes regulēšana

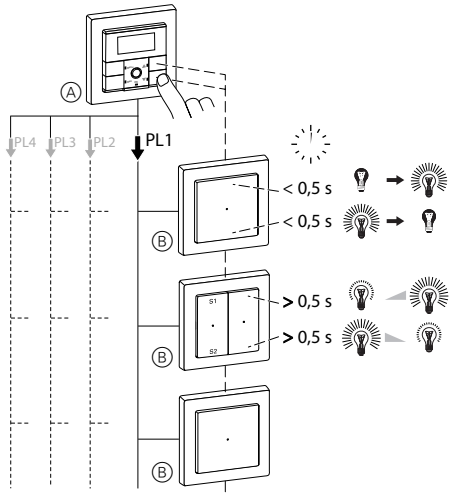

Ⓐ Modulis uz centrālās ierīces mehānisma
Ⓑ Pārslēgšanas un gaismas intensitātes regulēšanas mehānismi (skatīt funkciju pārskatu)

Vispārējās žalūziju un apgaismojuma ainas

Vispārējās ainas var palaist, izmantojot bultiņu pogas kombinācijā ar centrālās ierīces mehānismu un displeja taimera moduli “Standard”.

Bultiņu pogas ar ainas funkciju:

- Īsa spiedpogas nospiešana (< 0,5 s): 1./2. ainas izgūšana

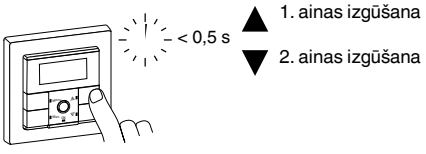

Slodžu vadība no citas vietas, izmantojot PlusLink

- Galvenās ierīces mehānisms vai sānu kontrollers Plus, 1 pozīcijas/2 pozīciju:

  pārslēgšana, gaismas intensitātes regulēšana, žalūziju vadība un ainu izgūšana
- Mehāniska spiedpoga/divkārša spiedpoga
- Sensora saskarne + sensori

Ko darīt, ja ir radusies problēma?

Displejā mirgo “FAIL”, visas LED mirgo sarkanā krāsā.

- Modulis tika uzsprausts mehānismam, kura funkcionalitāte atšķiras no iepriekšējā mehānisma.
  - Atjaunojiet moduļa rūpnīcas iestatījumus.

Žalūzijas vai apgaismojums nereaģē uz iestatīto pārslēgšanas laiku.

- PlusLink komandas deaktivizē pārslēgšanas laikus.
  - Notiek panikas ainas izpilde.
  - Logs / durvis ar magnētisko kontaktu ir atvērti.
  - Visas citas PlusLink komandas un pārslēgšanas laiki tiek veikti, ja netiek izpildīts 1.–4. līmenis.
- Modulis atrodas manuālajā režīmā.

Tehniskie dati

Pārslēgšanas ciklu skaits (ieslēgšana/izslēgšana, pacelšana/nolaišana):

Pārslēgšana, gaismas intensitātes regulēšana, žalūziju mehānismi:	vienā kanālā: 2 pārslēgšanas cikli dienā
Galvenās ierīces mehānisms:	vienā PL līnijā: 2 pārslēgšanas cikli dienā

Funkcijas

Sānbīde:	< 1 s dienā
Jaudas rezerve:	> 6 stundas (baterija nav nepieciešama)
Standarta žalūziju kustības laiks:	2 minūtes
Displeja elementi:	• 5 LED • LCD displejs
Vadības elementi:	• Izvēlnes spiedpoga • Manuāla spiedpoga • OK spiedpoga • Bultiņas spiedpoga UZ AUGŠU ▲ • Bultiņas spiedpoga UZ LEJU ▼
Savienojums:	moduļa saskarne ar 8 kontakttapām

Schneider Electric SE

se.com/contact

EAV56194-02 UG-lv 08/23