Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου

Εγχειρίδιο εγκαταστάτη



Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου

Εγχειρίδιο εγκαταστάτη



Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις και συμβουλές 4
Περιεχόμενα συσκευασίας 4
Γενική περιγραφή 5
Πρόσοψη 5
Πλήκτρα πλοήγησης. 6
Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου. 6
LED κατάστασης 6
Οπίσθια όψη 7
Γενικές πληροφορίες 8
Τρόπος λειτουργίας 9
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου MASTER 9
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ΡΑΧΙΑΙΑΣ και ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 11
Προσθήκες 13
Εγκατάσταση 14
Δεδομένα διαστασιοποίησης 14
Συνδέσεις 14
Διαμόρφωση μέσω του λογισμικού 15
Σύνδεση με PC 15
Διαμόρφωση 16
Εσωτερική Θέση υπηρεσίας 17
Επεξεργασία Επαφής 18
Setup ρελέ 21
Ρυθμίσεις Ήχου, 22
– Ρυθμίσεις βίντεο Ημέρας, 23
– Ρυθμίσεις βίντεο Νύχτας 24
Ημερομηνία/ώρα 25
Μπιπ 26
Πληροφορίες 26
Setup Τεχνικού Εγκατάστασης 27
Λειτουργία Ημέρας/Εσωτερικές Θέσεις Νυκτός 28
Εσωτερική Θέση υπηρεσίας 29
Επεξεργασία Επαφής 30
Ημέρας/Νύχτας 33
Ζώνες Ώρας 34
Αυτοματισμοί 35
Ρύθμιση πλήκτρων λειτουργίας 36
Ρύθμιση συναγερμών 38
Διαμόρφωση 39
Διαμόρφωση - Τοπική Διεύθυνση 40
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου σε Ραχιαίο σε Ιεραρχικό σύστημα 40
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Ορθοστάτη σε Ιεραρχικό σύστημα 40
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου σε Slave Ιεραρχικού συστήματος 40
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Master σε μη Ιεραρχικό σύστημα 41
Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Slave σε μη Ιεραρχικό σύστημα 41
Διαμόρφωση - Διαμόρφωση ιεραρχίας 42
Διαμόρφωση - Λίστα Συνδεδεμένων Εξωτερικών Θέσεων 43
Διαμόρφωση - Συνδεδεμένη τηλεκάμερα 44
Διαμόρφωση – Λειτ/γία βιβλίου διευθύνσεων 45
Διευθέτηση - Γλώσσα 46
Διαμόρφωση - Πολλαπλή-κλήση 47
Μετατροπή password 48

Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο.
Η εγγύηση εκπίπτει αυτόματα από αμέλεια, κακή χρήση, αλλοίωση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου:

– Πρέπει να εγκατασταθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους;

– Δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα του νερού;

– Θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε ψηφιακά συστήματα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων BTicino.


Περιεχόμενα συσκευασίας

- Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου 346310;
- CD που περιέχει:
  – Εγχειρίδιο εγκαταστάτη;
  – Εγχειρίδιο χρήσης;
  – Λογισμικό διαμόρφωσης TiSwitchboardDevice.
  – Εγχειρίδιο Software TiSwitchboardDevice.




Γενική περιγραφή

Πρόσοψη

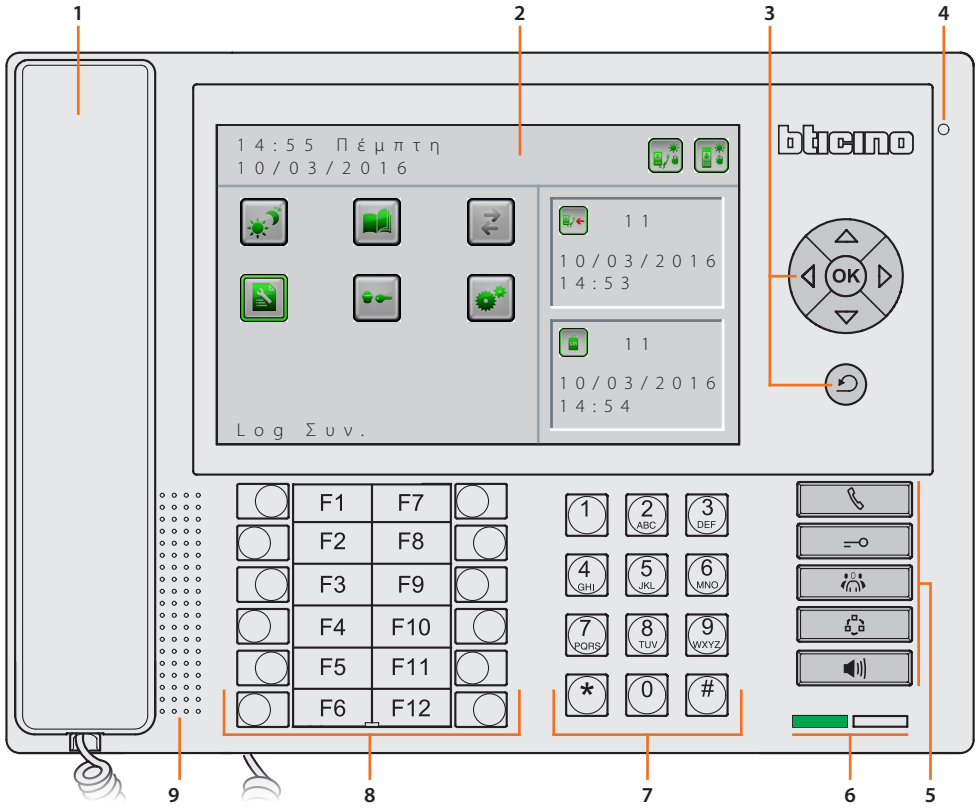

1. Ακουστικό.
2. Έγχρωμη οθόνη LCD:
   προβάλει το μενού που καθοδηγούν τις εργασίες της χρήσης και του προγραμματισμού, δείχνει τις εικόνες που λαμβάνονται από την Εξωτερική Θέση ή άλλες κάμερες.
3. Πλήκτρα πλοήγησης.
4. Μικρόφωνο ανοικτής ακρόασης.
5. Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου.
6. Led κατάστασης.
7. Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
8. Πληκτρολόγια διαθέσιμων λειτουργιών.
9. Ηχείο ανοικτής ακρόασης.

Πλήκτρα πλοήγησης.

Πλήκτρο		Τι σημαίνει αυτό
	Πλήκτρα βέλους	Μέσα από το μενού να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο κάθετο ή οριζόντιο στην ενιαία γραμμή της αναφοράς. Σε ορισμένες υπομενού σας επιτρέπει να αλλάξετε την τιμή ρύθμισης.
	Πλήκτρο επιβεβαίωσης	Με την Κεντρική ομάδα θυρωρείου απενεργοποιημένη ενεργοποιείται η έναυση. Επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού, επιβεβαιώνει την επιλογή.
	Πλήκτρο ακύρωσης/πίσω	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, αν βρίσκετε στην πρώτη οθόνη απενεργοποιεί την προβολή.


Πλήκτρα λειτουργιών βιντεοθυροτηλεφώνου.

Πλήκτρο		Τι σημαίνει αυτό
	Πλήκτρο Άμεσης Κλήσης	Πραγματοποιεί την κλήση στην Εσωτερική Θέση εισάγοντας τη λογική διεύθυνση από το πληκτρολόγιο που συνδέεται με το βιβλίο διευθύνσεων, σε περίπτωση κλήσης από την Εξωτερική Θέση, πραγματοποιεί την κλήση χωρίς να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
	Πλήκτρο κλειδαριάς	Κατά την σύνδεση ανοίγει η κλειδαριά της Εξωτερικής Θέσης κλήσης, σε αδράνεια εκείνη της συνδεόμενης Εξωτερικής Θέσης. Πάντα σε αδράνεια, πληκτρολογώντας την διεύθυνση της εξωτερικής θέσης, ανοίγει οποιαδήποτε κλειδαριά (μόνο για Εξωτερικές Θέσεις στην ίδια διαδρομή της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου).
	Πλήκτρο βιβλίου διευθύνσεων	Προβάλει την σχετική οθόνη με το αποθηκευμένο βιβλίο διευθύνσεων των Εσωτερικών Θέσεων, εξωτερικών και Κεντρικής μονάδας θυρωρείου.
	Ενεργοποίηση Εξωτερικής Θέσης/Κυκλοποίησης	Ενεργοποιεί την έναυση της Εξωτερικής Θέσης που συνδέεται και αν υπάρχει επιτρέπει την κυκλοποίηση των άλλων Εξωτερικών Θέσεων/Τηλεκαμερών. Σε αδράνεια, πληκτρολογώντας μια διεύθυνση, ενεργοποιεί την Εξωτερική Θέση με αυτή την διεύθυνση.
	Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης.	Ενεργοποιεί την φωνητική λειτουργία σε ανοικτή ακρόαση αποκλείοντας το ακουστικό και αντίστροφα.

LED κατάστασης

Led		Τι σημαίνει αυτό
	Σταθερά ενεργοποιημένο	Κεντρική μονάδα θυρωρείου σε Stand-by.
	Γρήγορος διακοπτόμενος φωτισμός	Κλήση στην είσοδο
	Διακοπτόμενος αργός	Συνομιλία σε εξέλιξη ή ειδοποίηση χαμένης κλήσης.
	Γρήγορος διακοπτόμενος φωτισμός	Ειδοποίηση συναγερμού.

Οπίσθια όψη

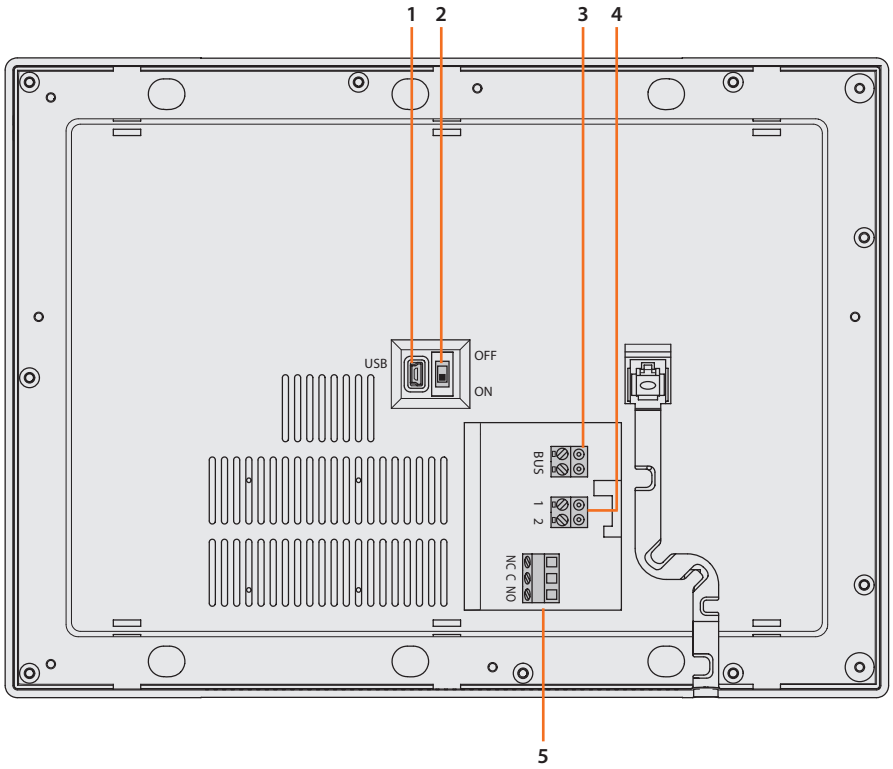

1. Συνδέτης Mini-USB για σύνδεση με τον υπολογιστή.
2. Μικροδιακόπτης ON/OFF τερματισμού περιοχής.
3. Σύνδεση στο BUS του ψηφιακού συστήματος 2 καλωδίων BTicino.
4. Συνδέτης για πρόσθετη τροφοδοσία (1-2).
5. Υποδοχή ρελέ (NC/C/NO) για πρόσθετη σηματοδότηση κλήσεως/συναγερμού.

Γενικές πληροφορίες

Η κεντρική μονάδα θυρωρείου, που είναι κατάλληλα διαμορφωμένη μέσω του προγράμματος SwitchboardDevice, επιτρέπει εκτός από τα κλασικά χαρακτηριστικά βιντεοθυροτηλεφώνου 2-καλωδίων (άνοιγμα κλειδαριών και βιντεοτηλέφωνο), τη λήψη και την προώθηση κλήσεων ήχου/βίντεο καθώς και την διαχείριση συναγερμών που προέρχονται από τα διαμερίσματα ή τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι κύριες λειτουργίες της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου είναι οι ακόλουθες:

- κλήση μιας Εσωτερικής Θέσης,
- λήψη κλήσεων από Εξωτερικές Θέσεις και μεταγωγή τους στις Εσωτερικές Θέσεις,
- λήψη κλήσεων από Εσωτερικές Θέσεις,
- έλεγχος της ηλεκτρικής κλειδαριάς των Εξωτερικών Θέσεων,
- ενεργοποίηση φωτός στο κλιμακοστάσιο,
- ενεργοποίηση ρελέ;
- ενεργοποιήστε μια Εξωτερική Θέση ή μια τηλεκάμερα (παρακολούθηση),
- κυκλοποίηση ανάμεσα στις δύο κάμερες (παρακολούθηση),
- λήψη συναγερμών από Εσωτερική Θέση (π.χ. διαρροή αερίου.),
- λήψη σηματοδοτήσεων δυσλειτουργίας από τα διαμερίσματα (π.χ. έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας.).

Η κεντρική μονάδα προβλέπει:

- Διαχείριση ημέρας / νύχτας που σας επιτρέπει την ενεργοποίηση των λειτουργιών της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου μόνο σε ορισμένες χρονικές περιόδους προγραμματιζόμενη από τον εγκαταστάτη;
- μια Καταγραφή Κλήσεων, στην οποία απομνημονεύονται οι κλήσεις που προέρχονται από Εσωτερικές Θέσεις, από Εξωτερικές Θέσεις ή άλλες Κεντρικές μονάδες θυρωρείου στα οποία δεν είναι δυνατό να απαντήσετε;
- ένα βιβλίο διευθύνσεων ως Βιβλίο διευθύνσεων, Εσωτερική ή Εξωτερική θέση και Κεντρικές μονάδες τον οποίων ο προγραμματισμός επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση του διαμερίσματος, της Εξωτερικής θέσης και της Κεντρικής μονάδας θυρωρείου κλήσης;
- η μεταφορά των κλήσεων προς μια Εσωτερική θέση υπηρεσίας (π.χ ενεργοποίηση του φύλακα που κατοικεί στο ίδιο κτίριο.).


Τρόπος λειτουργίας

Ο προγραμματισμός του Τηλεφωνικού Κέντρου Θυρωρείου προβλέπει δύο τρόπους λειτουργίας που διαφέρουν, όπως φαίνεται στις παρακάτω σελίδες.

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου MASTER


Το τηλεφωνικό κέντρο MASTER συνιστάται όταν υπάρχει μόνο ένα Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου στο σύστημα ή ένα μόνο επίπεδο κλήσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι κλήσεις δρομολογούνται στο χειριστή Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου MASTER που χειρίζεται το όλην την πολυκατοικία (λειτουργία ΗΜΕΡΑΣ) ή απευθείας στο διαμέρισμα κλήσης (λειτουργία ΝΥΧΤΑΣ).
Με την παρουσία του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου SLAVE οι κλήσεις κατευθύνονται στο Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου (Master και Slave), ανακτά την κλήση του πρώτου χειριστή που απαντά.
Τα τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου SLAVE χορηγούν στους μόνιμους κατοίκους τις ίδιες υπηρεσίες Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου MASTER.

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου MASTER σε λειτουργία Ημέρας (Στην υπηρεσία)

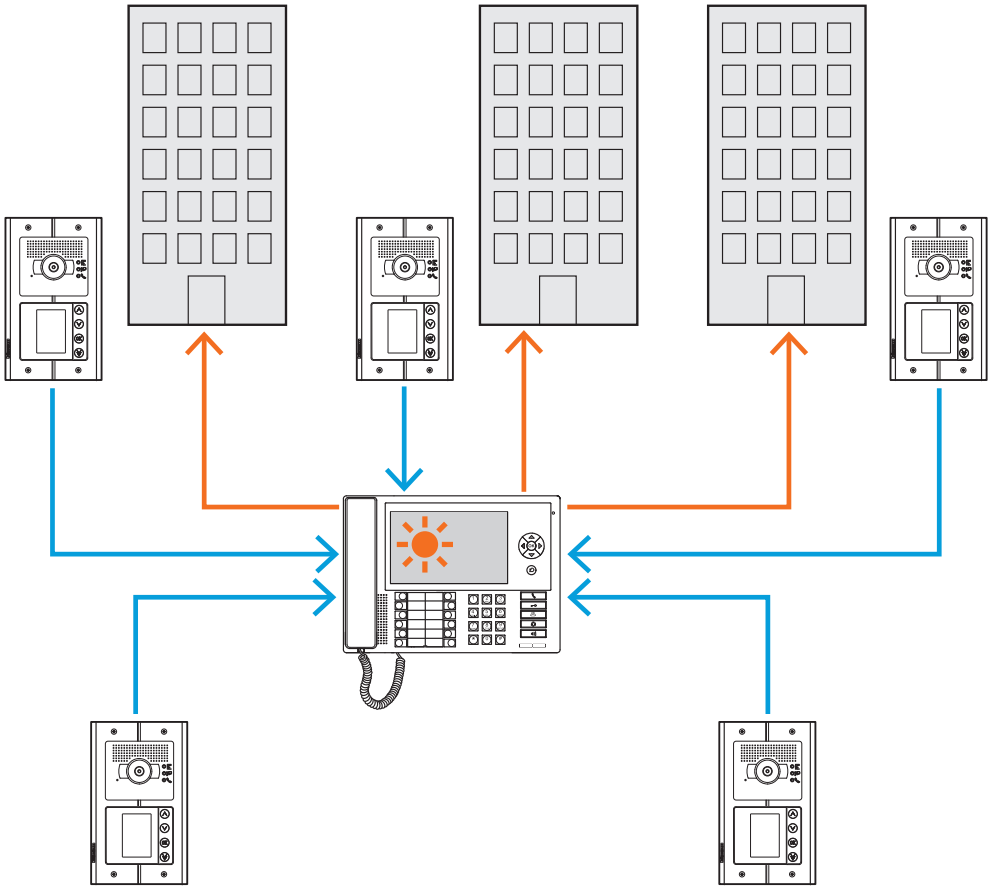

Όλες οι κλήσεις αποστέλλονται στο τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου και από αυτό αποστέλλονται χειροκίνητα από τους χειριστές στους αντίστοιχους προορισμούς τους.

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου MASTER σε λειτουργία Νύχτας (Εκτός λειτουργίας)

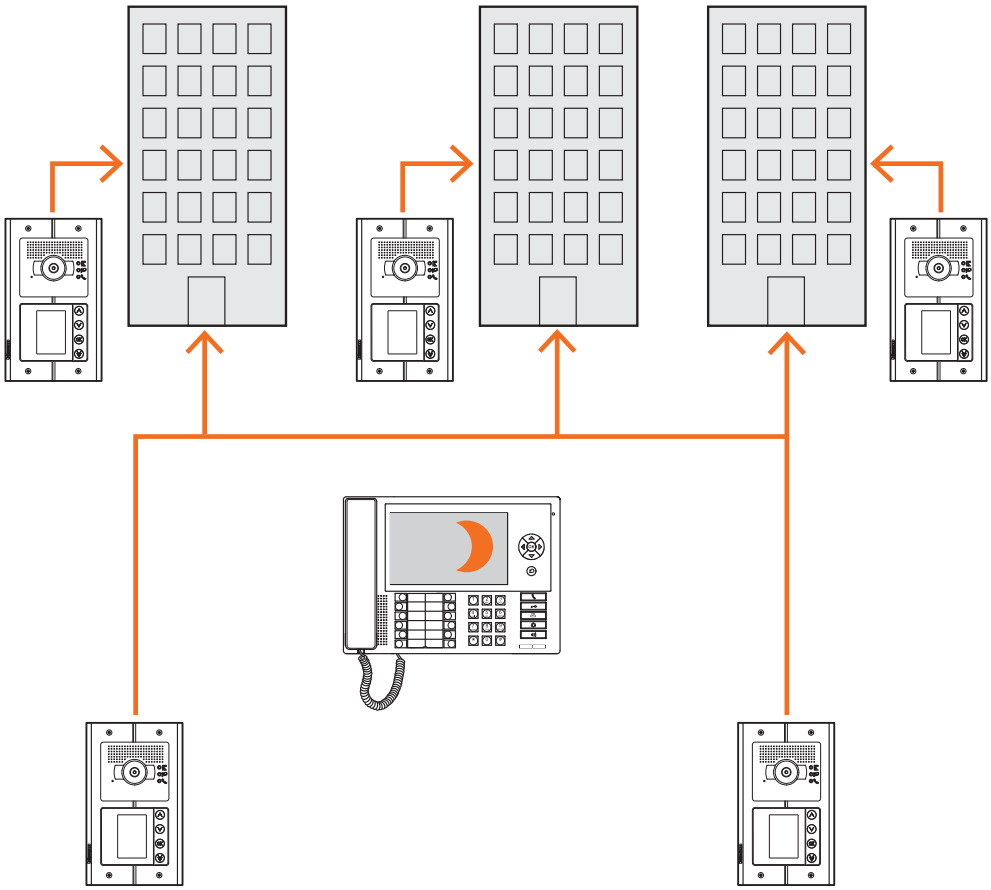


Οι κλήσεις δεν περνούν από το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου αλλά φθάνουν άμεσα στον προορισμό τους.

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ΡΑΧΙΑΙΑΣ και ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

Τα τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου της ΡΑΧΙΑΙΑΣ αποτελούν τα δυο επίπεδα στην ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ δομή. Αυτό σημαίνει ότι η κλήση από την Εξωτερική Θέση ορθοστάτη δρομολογείται στο θυρωρείο ΟΡΘΟΣΤΑΣΤΗ (πρώτο επίπεδο ιεραρχίας), εάν αυτό είναι εκτός λειτουργίας (λειτουργία ΝΥΧΤΑΣ) μεταφέρεται στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου της Ραχιαίας (δεύτερο επίπεδο ιεραρχίας), εάν αυτό βρίσκεται σε λειτουργία ΝΥΧΤΑΣ η κλήση θα έρθει κατευθείαν στο διαμέρισμα που καλείται. Η κλήση από την Εξωτερική Θέση της Ραχιαίας κατευθύνεται στο Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου της ΡΑΧΙΑΙΑΣ, αν αυτό δεν είναι σε λειτουργία (λειτουργία ΝΥΧΤΑΣ) μεταφέρεται στο διαμέρισμα που καλείται.
Το Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ και ΡΑΧΙΑΙΑΣ χορηγεί διαφορετικές υπηρεσίες, το πρώτο διαχειρίζεται άμεσα τον ορθοστάτη στον οποίο συνδέεται ενώ το δεύτερο αποτελεί διαχειριστή όλων των ορθοστατών όλης της πολυκατοικίας και διαχειρίζεται την Εξωτερική θέση και κύριας.


Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου Ραχιαίας και Τηλεφωνικό Κέντρο θυρωρείου Ορθοστάτη σε λειτουργία Ημέρας (Σε λειτουργία).

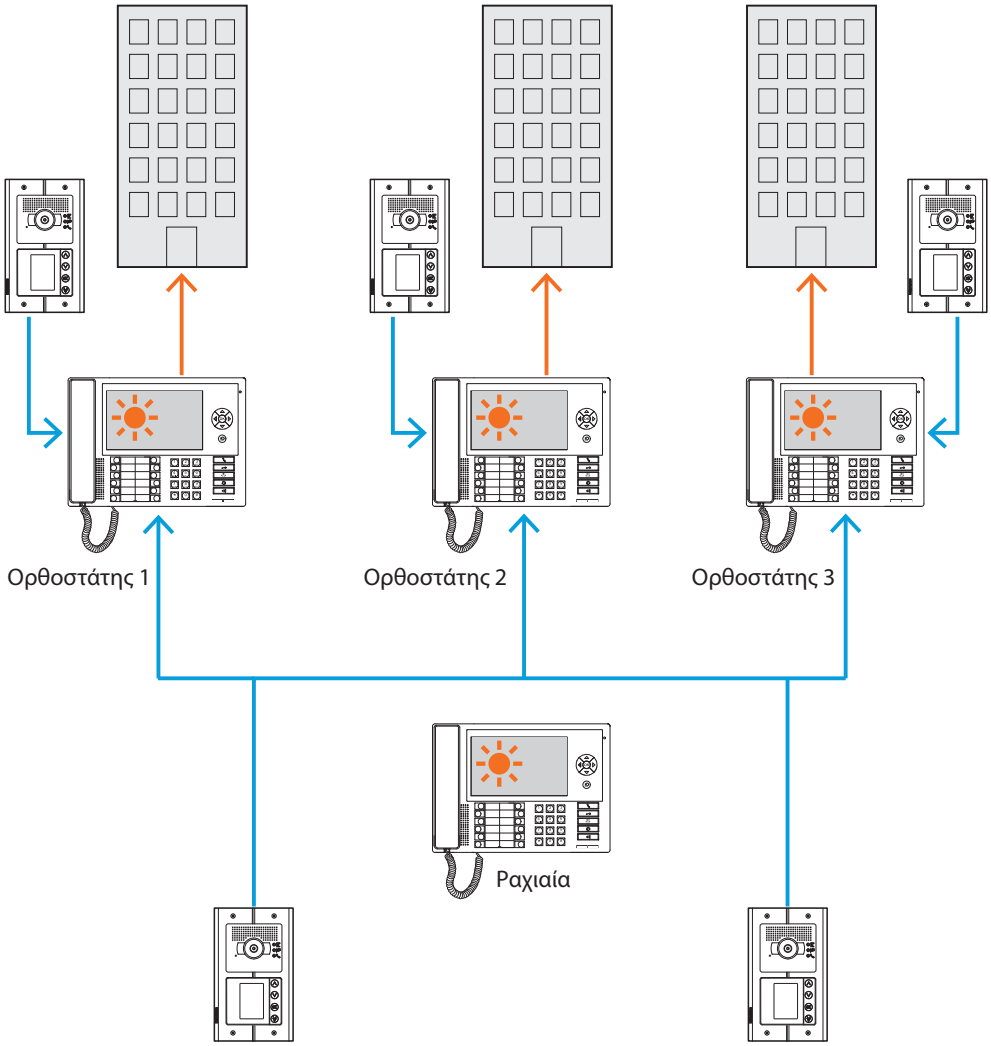

Οι κλήσεις κατευθύνονται προς το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ορθοστάτη.

Για ορθοστάτες σε ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ λειτουργία, είναι εκείνοι που γίνονται με τη βοήθεια της διεπαφής ορθοστάτη (αντ.346581).


Τηλεφωνικό κέντρο ορθοστάτη 1 και 3 κατά τη νυχτερινή λειτουργία (εκτός λειτουργίας). Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ορθοστάτη 2 και Ορθοστάτη σε Λειτουργία Ημέρας (σε λειτουργία).

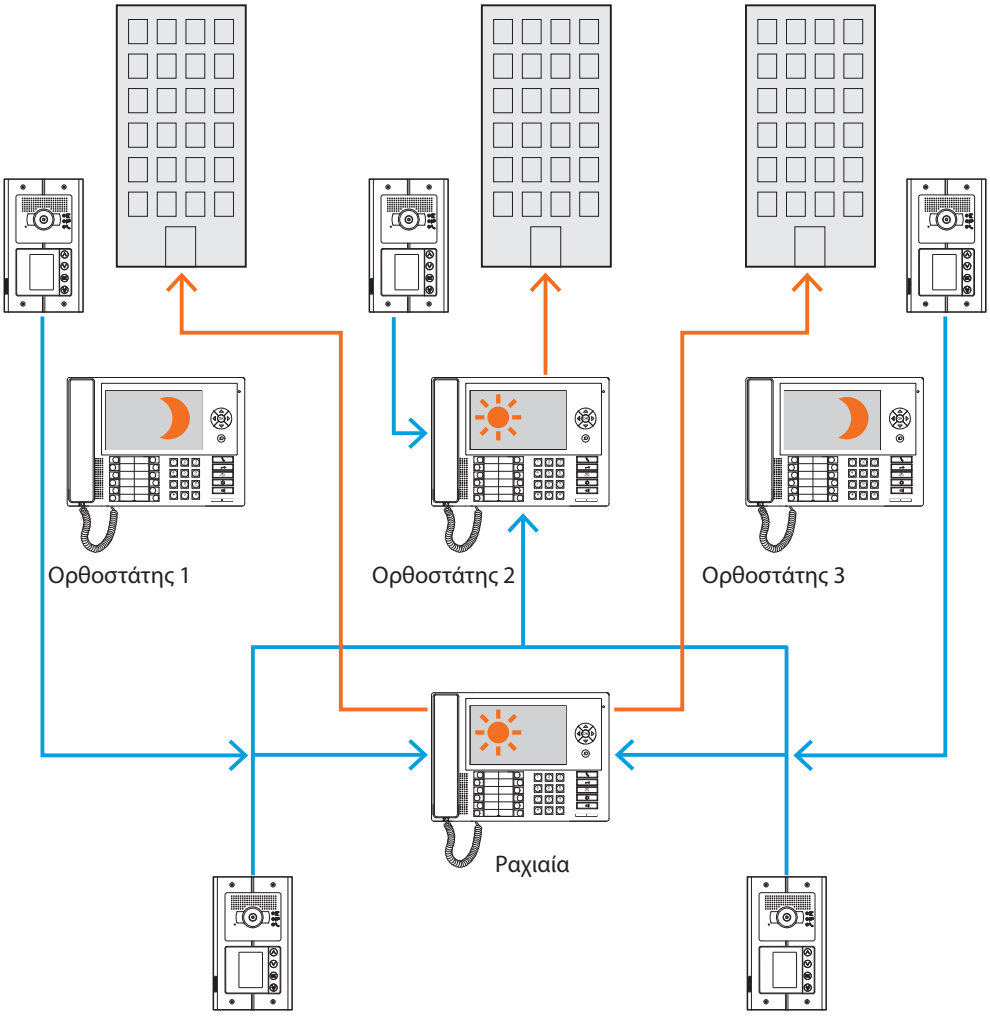

Οι κλήσεις για τους ορθοστάτες 1 και 3 (εκτός υπηρεσίας) κατευθύνονται προς το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Ραχιαίου. Οι κλήσεις για τον ορθοστάτη 2 φτάνουν άμεσα στο σχετικό Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ως σε λειτουργία ημέρας (εν λειτουργία).

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου SLAVE σε λειτουργία Ημέρας

Είτε για συστήματα ενός επιπέδου (MASTER) είτε δυο επιπέδων (ΡΑΧΙΑΙΟ και ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ) είναι πιθανή η εισαγωγή ενός ή περισσότερων Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου SLAVE που θα έχουν τις ίδιες λειτουργίες Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου στα οποία συνδέονται αυτά τα ΡΑΧΙΑΙΑ, ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ή MASTER.

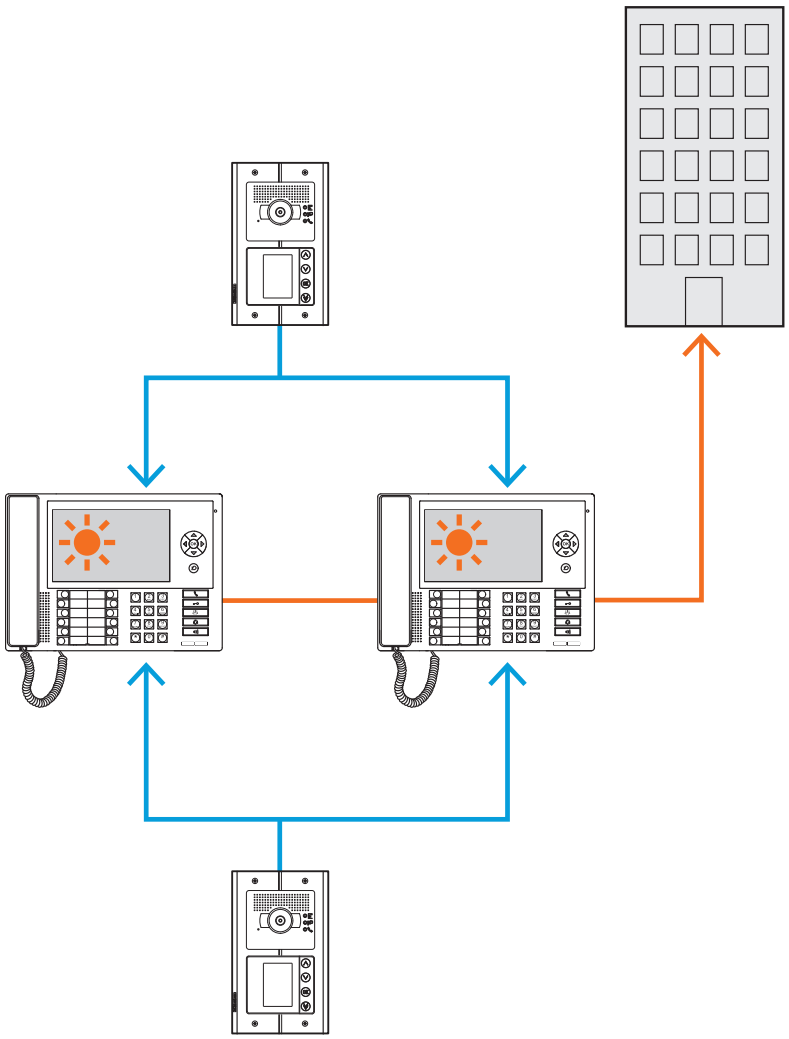

Προσθήκες


Επικοινωνία:
Επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της κύριας σελίδας του μενού σε ένα σύνολο λειτουργιών και θυροτηλεφωνικού προγραμματισμού.
Αυτά τα πλήκτρα επιτρέπουν επίσης την ενεργοποίηση της:
Άμεση κλήση – κλήση ενδοεπικοινωνίας για έναν σταθμό διαμέρισμα.
Ενεργοποίηση – άμεση ενεργοποίηση της κλειδαριάς της Συνδεδεμένης Εξωτερικής Θέσης.
Βιβλίο διευθύνσεων – προβολή εσωτερικού Βιβλίου Διευθύνσεων, Εξωτερικών και Τηλεφωνικών κέντρων.
Τηλεκάμερα/Επιλογή κυκλική – άμεση ενεργοποίηση της συσχετιζόμενης κάμερας που συνδέεται με την Εξωτερική Θέση και κυκλοποίηση των τηλεκαμερών στο σύστημα.
Ανοικτή συνομιλία – ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής συνομιλίας.

Συναγερμοί και ειδοποιήσεις:
Επιτρέπει τη λήψη και διαχείριση των τεχνικών συναγερμών που προέρχονται από το διαμέρισμα ή από τους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και ειδοποιήσεις για διακοπή ρεύματος. Επιστροφή τάσης δικτύου και απενεργοποιημένης μπαταρίας που αποστέλλονται από αντικλεπτικές μονάδες συστημάτων με το MyHome.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου διαχειρίζεται τις κλήσεις από όλες τις Εξωτερικές Θέσεις ορθοστάτη (δηλαδή εκείνες που εγκαθίστανται κατάντη της διεπαφής 346851) ή ραχιαίας (Κύριες Εξωτερικές Θέσεις), αλλά δεν επιτρέπει την εμφάνιση της εικόνας των Εξωτερικών Θέσεων ορθοστάτη, για τις οποίες η επικοινωνία θα είναι μόνο ηχητική.
Η επικοινωνία θα είναι αντίθετα τύπου εικόνας ήχου για τις κύριες Εξωτερικές Θέσεις.

Εγκατάσταση

Δεδομένα διαστασιοποίησης

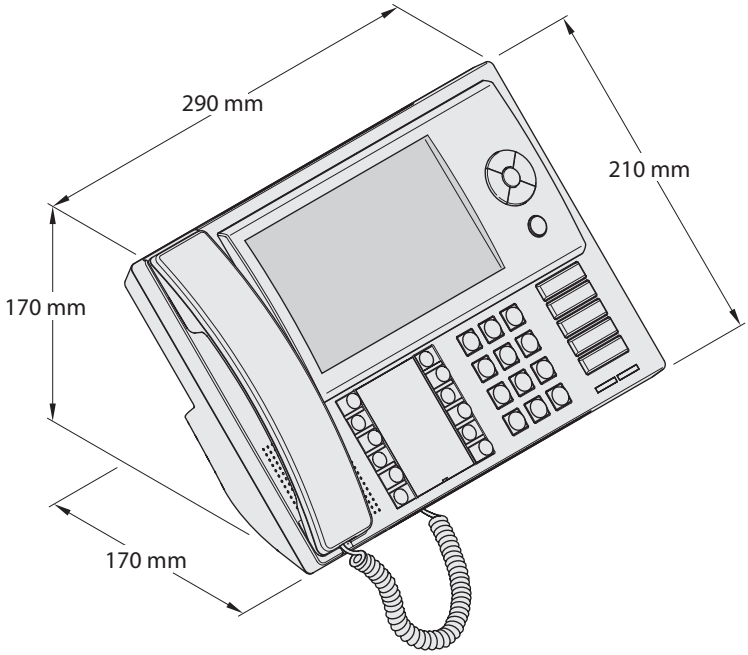

Συνδέσεις

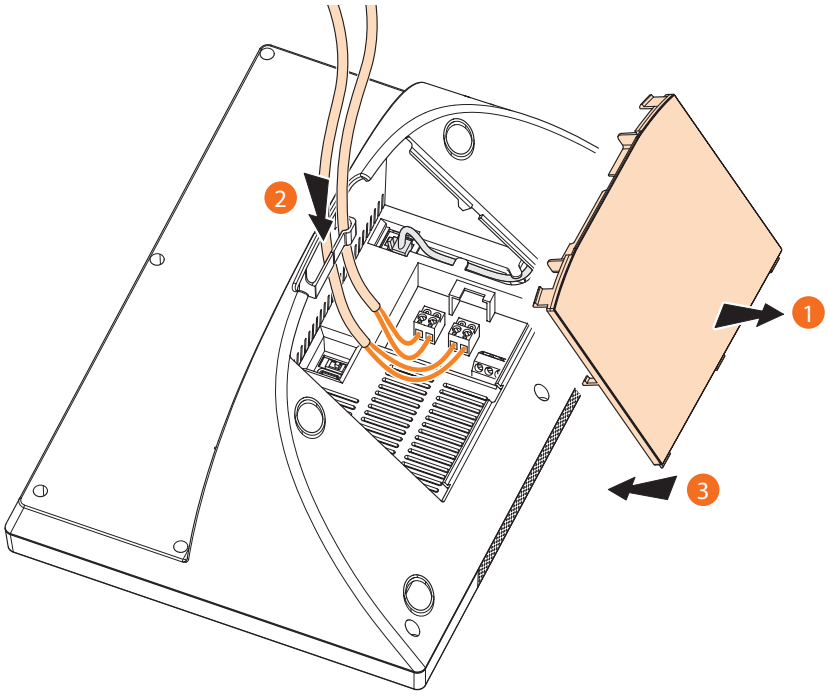

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη βάση

2 Συνδέστε το καλώδιο/καλώδια στο ειδικό πέρασμα

3 Εκτελέστε την σύνδεση στο bus (και ενδεχομένως στην επιπρόσθετη τροφοδοσία)

4 Επανασυναρμολογήστε το κάλυμμα


Διαμόρφωση μέσω του λογισμικού

Εναλλακτικά ως προς τις ρυθμίσεις μέσω του μενού σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου διαμέσου PC, χρησιμοποιώντας το λογισμικό TiSwitchBoardDevice που εμπεριέχεται στο συνοδευτικό cd.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως η διαχείριση των ringtones απαιτούν κατ 'ανάγκην τη χρήση του λογισμικού.

Σύνδεση με PC

Για να μεταφέρετε τη διαμόρφωση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού TiSwitchBoardDevice ή την αναβάθμιση του firmware, συνδέστε το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB - mini USB.

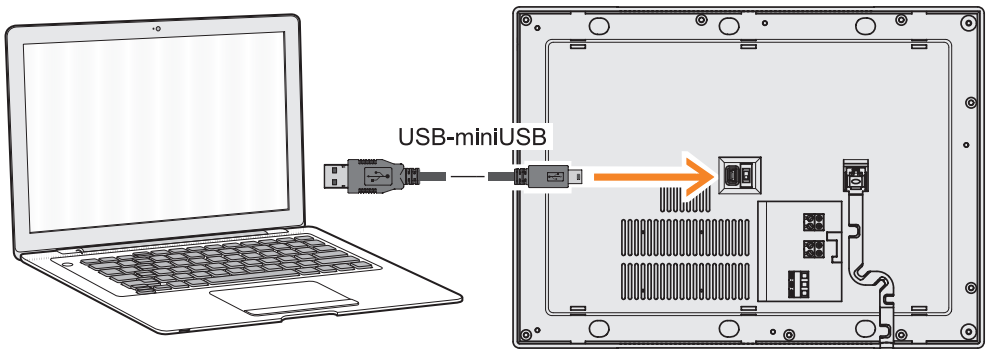


Για να λάβει χώρα ανακοίνωση, το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου πρέπει να τροφοδοτείται.


Διαμόρφωση

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφονται όλα τα βήματα ρύθμισης παραμέτρων που μπορεί να γίνουν μέσω των μενού που είναι διαθέσιμα στο πρόγραμμα εγκατάστασης και που σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου σε σχέση με τις ανάγκες ανά περίπτωση. Όσον αφορά το επιχειρησιακό μέρος του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης που συνοδεύει το προϊόν.

Στο κύριο μενού υπάρχει πάντα το εικονίδιο Ρύθμισης, επιλέγοντας την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προσαρμογών που σας επιτρέπουν να αξιοποιήσετε καλύτερα το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου.

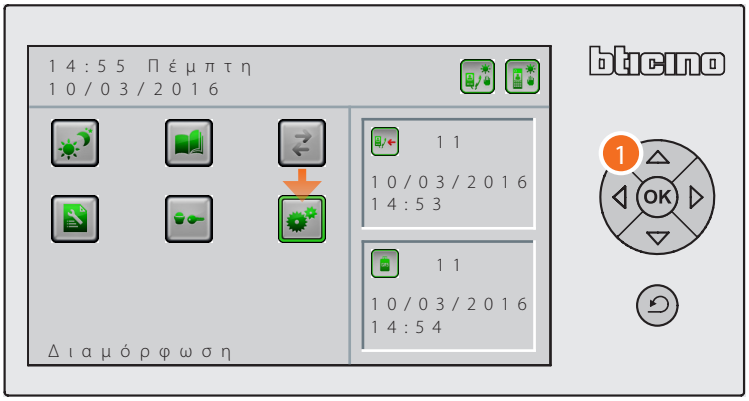

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Διαμόρφωση" και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

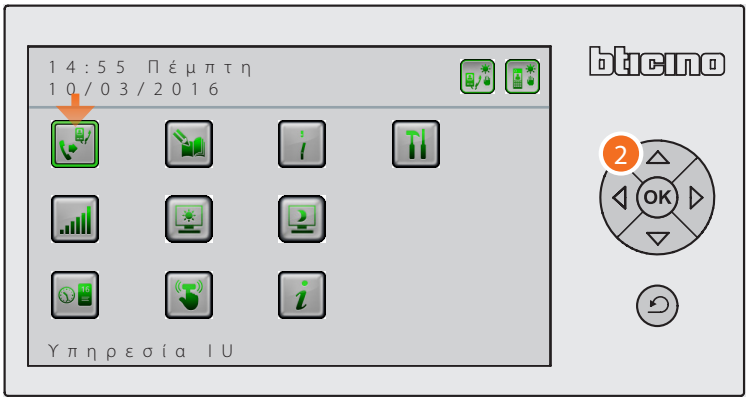


2. Μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την σχετική εικόνα με την λειτουργία ενδιαφέροντος και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

Εσωτερική Θέση υπηρεσίας	Επεξεργασία Επαφής	Setup ρελέ	Setup Τεχνικού εγκατάστασης
Ρυθμίσεις Ήχου,	Ρύθμ. Βίντεο ημέρας	Ρύθμ. Βίντεο νύχτας	
Ημερομηνία/ώρα	Μπιπ	Πληροφορίες	


Εσωτερική Θέση υπηρεσίας

Αυτό το χαρακτηριστικό, όταν είναι ενεργοποιημένο κατά την εγκατάσταση, σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε μια Εσωτερική Θέση που ανταποκρίνεται προσωρινά στις εισερχόμενες κλήσεις του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

Σημείωση: η λειτουργία Ημέρας/Νύχτας παρακάμπτει την υπηρεσία Εσωτερικής θέσης λειτουργίας, αν ορίσετε τη Νύχτα για κλήσεις από Εξωτερικές θέσεις, η κλήση θα πάει κατευθείαν στο εσωτερικό χωρίς να περνά ούτε από το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ούτε από την Εσωτερική Θέση λειτουργίας.

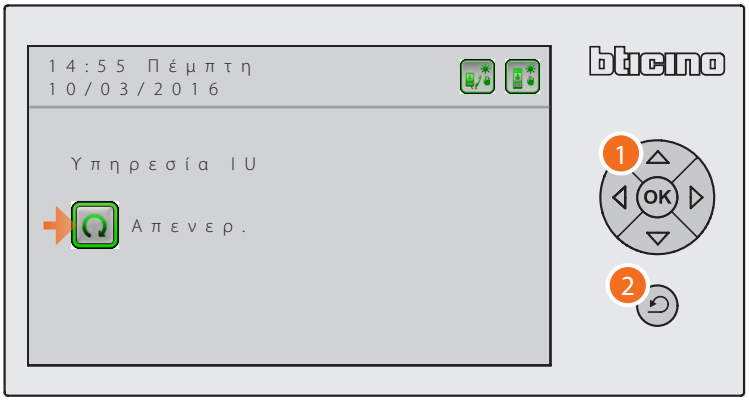


1. Πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εσωτερική Θέση Υπηρεσίας.

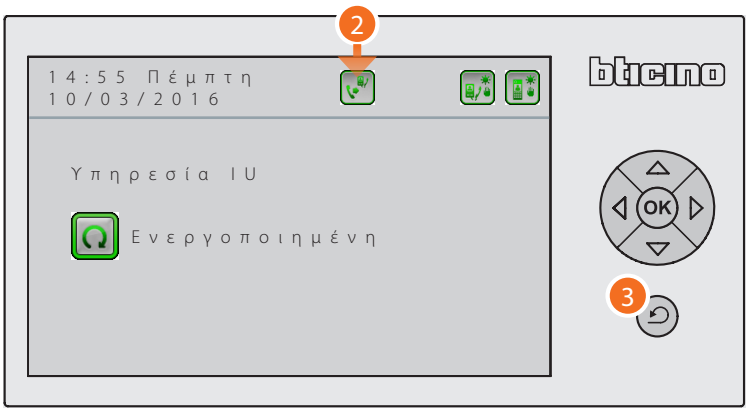


2. Όταν είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο κατάστασης εμφανίζεται στην πάνω σειρά.
3. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.

Επεξεργασία Επαφής


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα, το επώνυμο και την περιγραφή των επαφών που περιλαμβάνονται στο στάδιο του προγραμματισμού.

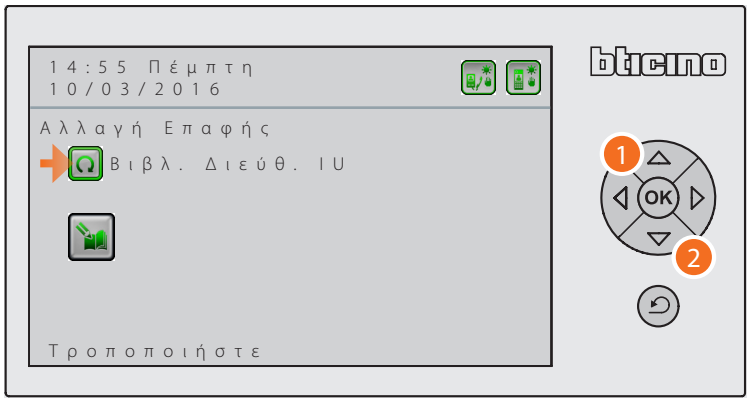


1. Πατήστε (OK) σε αλληλουχία για να επιλέξετε στο βιβλίο επαφών ανάμεσα από:
   – Βιβλίο διευθύνσεων Εσωτερικών Θέσεων,
   – Βιβλίο διευθύνσεων Εξωτερικών Θέσεων,
   – Βιβλίο διευθύνσεων Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου

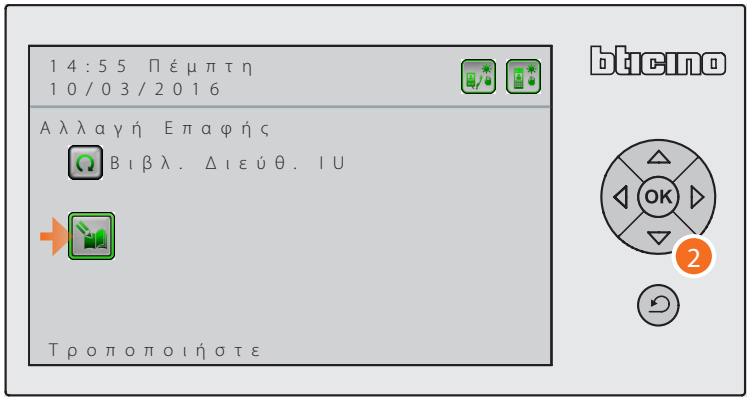


2. Πατήστε (▽) και τοποθετείται στην εικόνα Επεξεργασία.
   Στη συνέχεια, πατήστε (OK) για να εμφανίσετε τις επαφές στο εσωτερικό βιβλίο διευθύνσεων επιλογής.

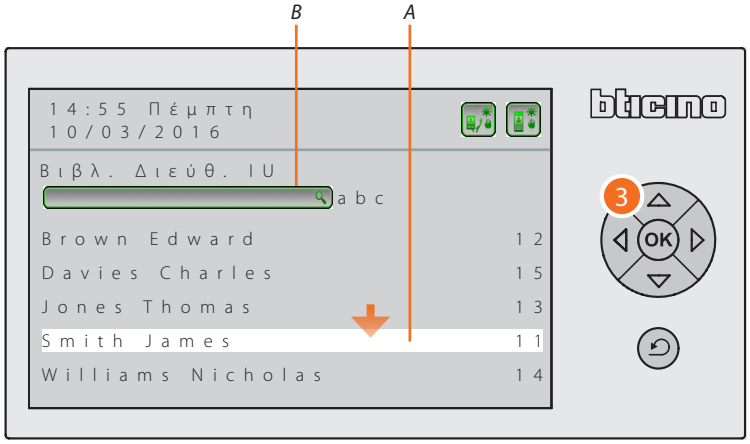


3. Μπορείτε να επιλέξετε την Επαφή προς επεξεργασία με δύο διαφορετικούς τρόπους:
   A. Μετακινηθείτε με τα βέλη πλοήγησης μέσω των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στο βιβλίο διευθύνσεων;
   B. εισάγετε την περιγραφή με την οποία αποθηκεύονται στο βιβλίο διευθύνσεων χρησιμοποιώντας το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
   Προσδιόρισε την επαφή, κάντε κλικ στο κουμπί (OK) για να την αλλάξετε.

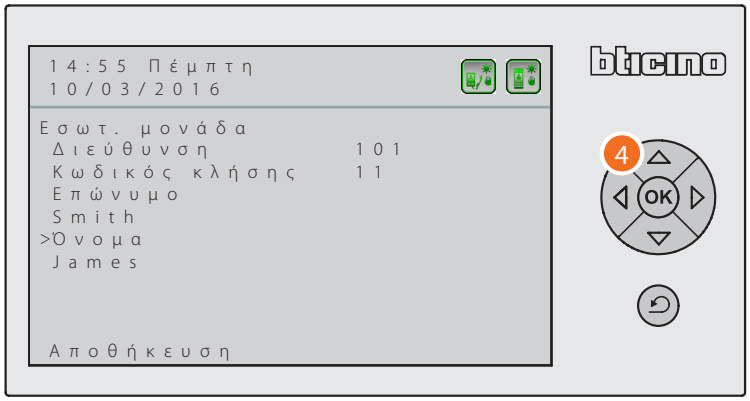

4. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε (για την Εσωτερική Θέση *όνομα/επώνυμο* – για την Εξωτερική και το Τηλεφωνικό *κέντρο* θυρωρείου), και πατήστε OK για να επισημάνετε τη νέα γραμμή της εισαγωγής.

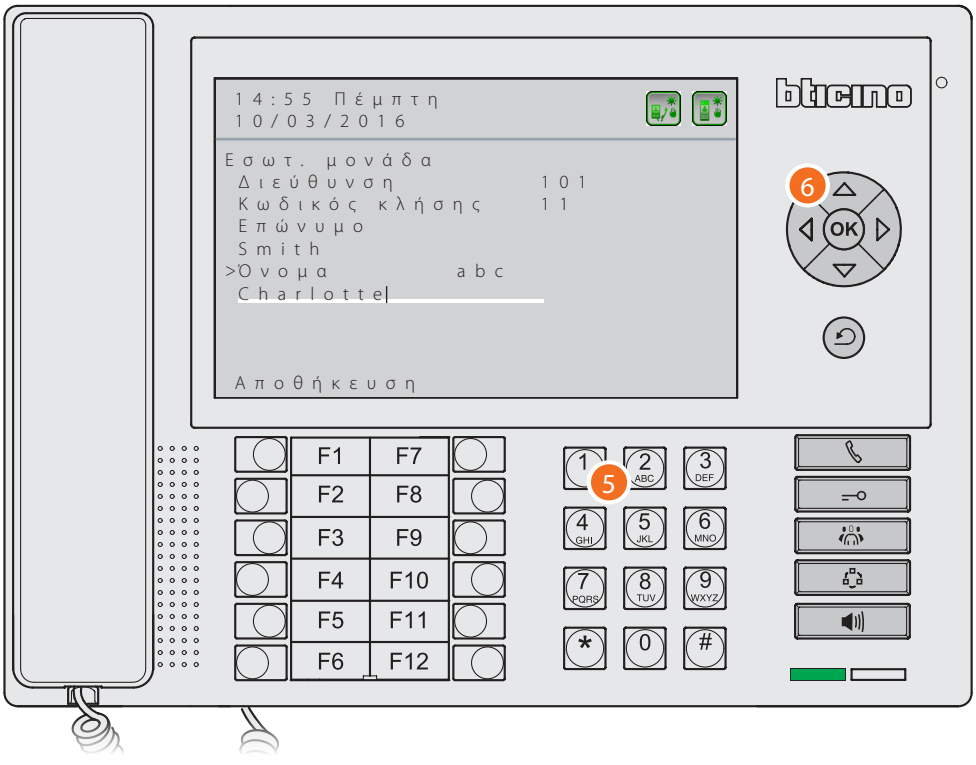


5. Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη νέα περιγραφή, με μια σύντομη πίεση του πλήκτρου # κύκλων μεταξύ της λειτουργίας εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/πεζών, με μια παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου # ενεργοποιείται/απενεργοποιείτε την λειτουργία αριθμητικής γραφής.
6. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

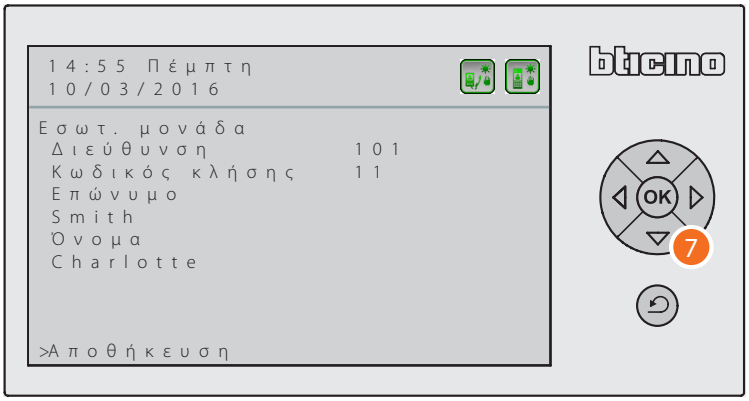

7. Πατήστε για να τοποθετηθείτε στην επιλογή. Αποθηκεύστε και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.


Πιέζοντας πριν το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές σας θα χαθούν.

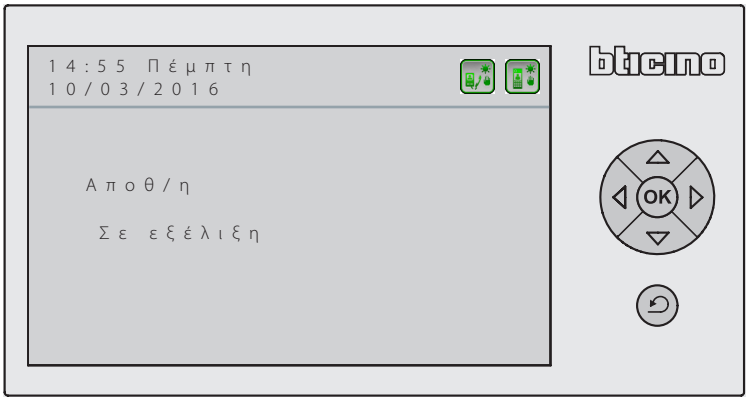


Οι σημειώσεις που δεν σώσατε θα χαθούν.

Setup ρελέ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ενεργοποίηση του ρελέ στο εσωτερικό του κύριου Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου (Τοπική Σειρήνα) ή ενσύρματη στο σύστημα (Εξωτερική σειρήνα), σε περίπτωση κλήσης ή/και συναγερμού.
Το ρελέ που έχει ρυθμιστεί ως ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ θα έχουν δύο διαφορετικές συμπεριφορές ανάλογα με το είδος της επικοινωνίας.
Σε περίπτωση ΚΛΗΣΗΣ, το ρελέ θα ανοίξει και θα κλείσει εναλλάξ για 5 δευτερόλεπτα.
Σε περίπτωση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ, το ρελέ θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ανάληψη της σηματοδότησης.

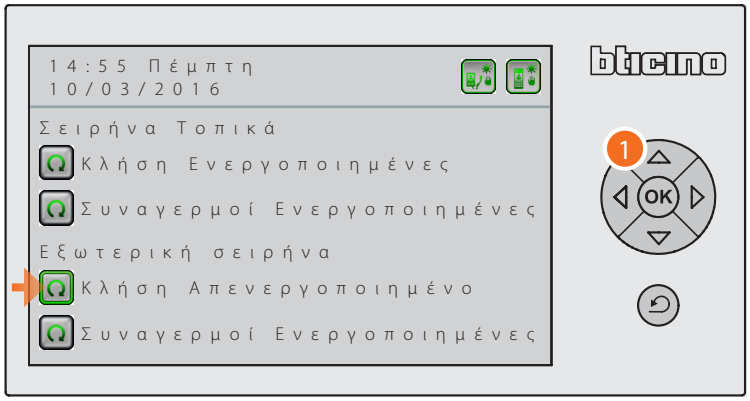


1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

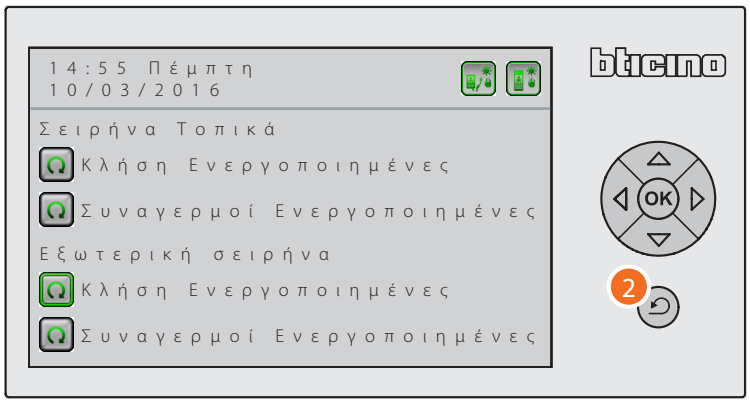


2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Ρυθμίσεις Ήχου,


Στην οθόνη αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνιού και την επικοινωνία με διάφορους τρόπους.

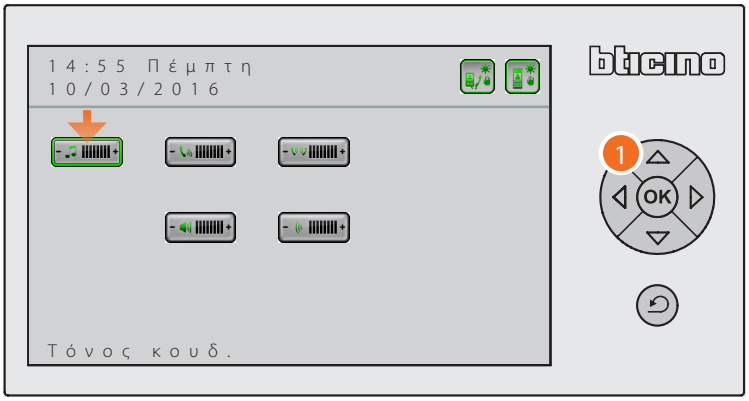

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

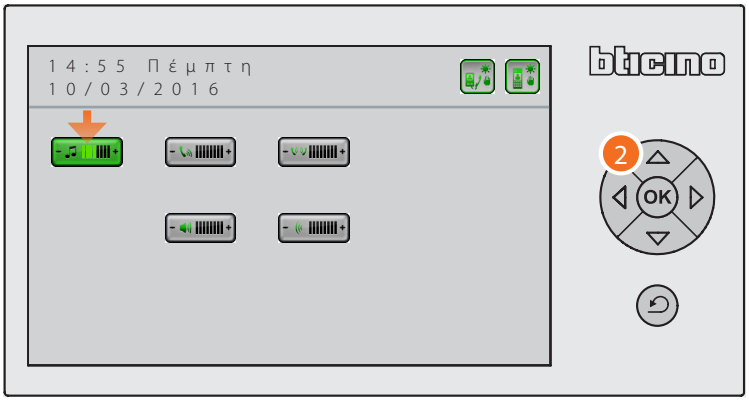

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

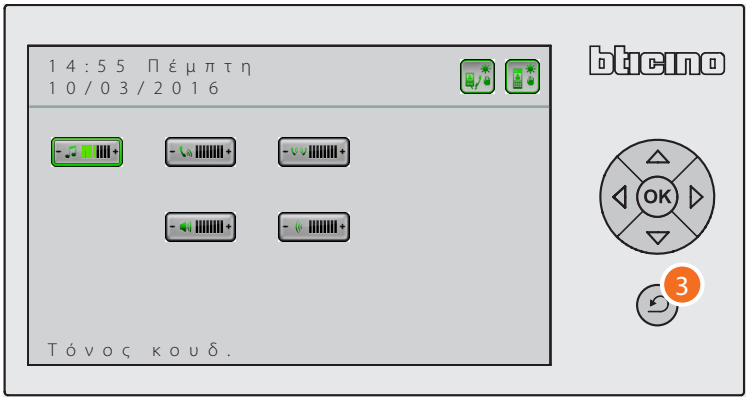


3. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.


Εικόνα		Τι σημαίνει αυτό
	Ήχοι	Επίπεδο έντασης για όλους τους τόνους.
	Τηλεφωνική κλήση	Έντασης ήχου στην περίπτωση της συνομιλίας με την Εξωτερική Θέση μέσω ακουστικού.
	Ενδοεπικοινωνία ακουστικό	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας μέσω ακουστικού.
	Κλήση ανοικτής συνομιλίας	Έντασης ήχου στην περίπτωση της συνομιλίας με την Εξωτερική Θέση μέσω ανοικτής ακρόασης.
	Ενδοεπικοινωνία σε ανοικτή ακρόαση	Ένταση ήχου ενδοεπικοινωνίας μέσω ανοικτής συνομιλίας.

– Ρυθμίσεις βίντεο Ημέρας,


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων βίντεο για την λειτουργία βίντεο Ημέρας.

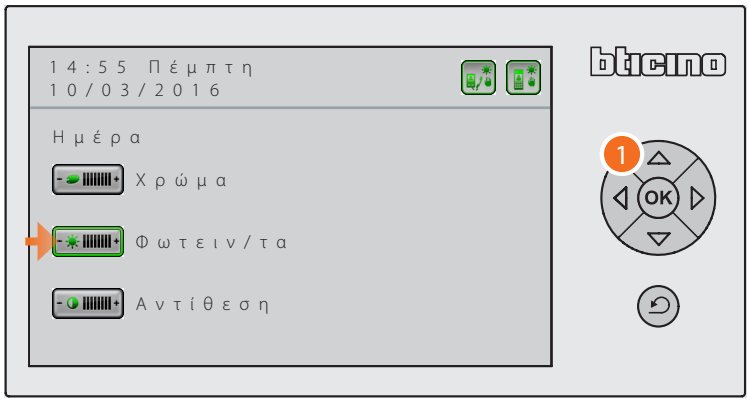

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

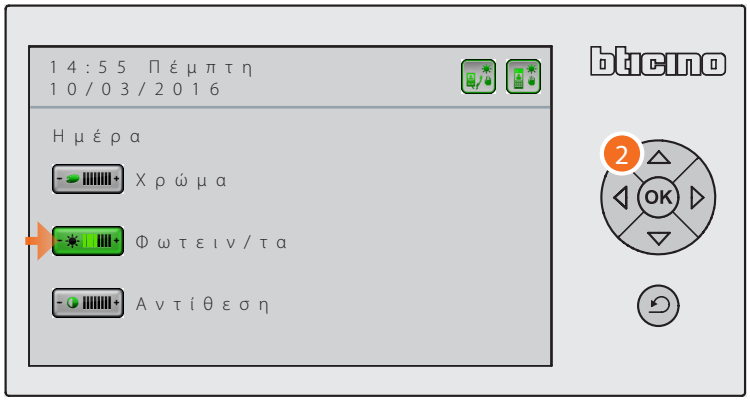

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο Χρώματος/Φωτεινότητας/Αντίθεσης που έχει επιλεγεί και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

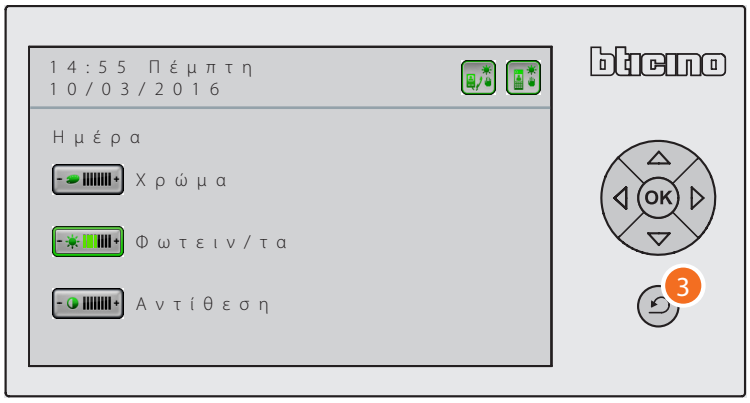


3. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.


Οι ρυθμίσεις βίντεο ακολουθούν αυτόματα την κατάσταση Ημέρας/Νύχτας Τηλεφωνικό κέντρου θυρωρείου.

– Ρυθμίσεις βίντεο Νύχτας


Σε αυτή την οθόνη είναι δυνατή η ρύθμιση των παραμέτρων βίντεο για την λειτουργία βίντεο Νύχτας.

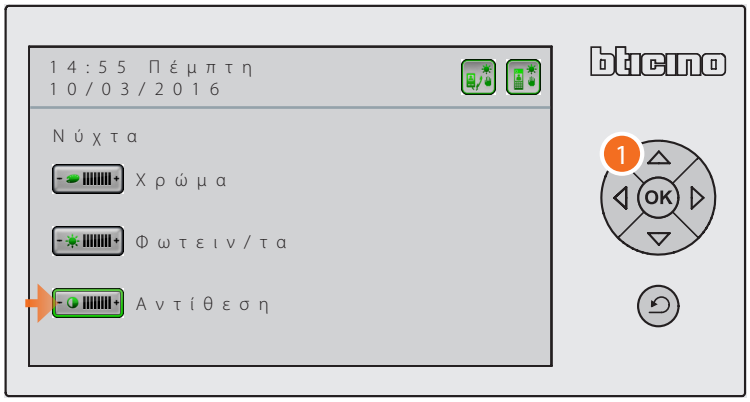

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

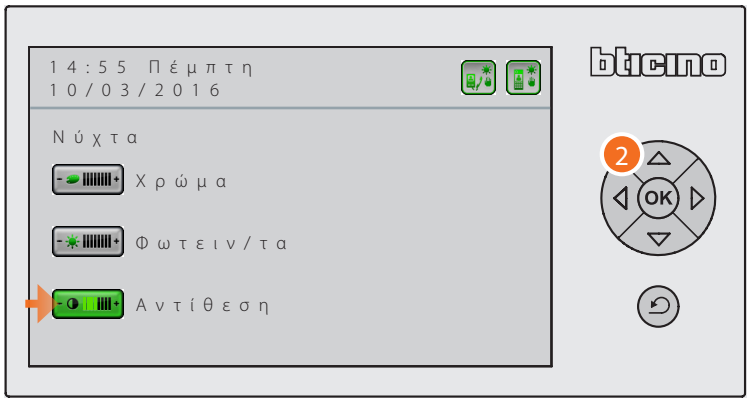

2. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να ρυθμίσετε το επίπεδο Χρώματος/Φωτεινότητας/Αντίθεσης που έχει επιλεγεί και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

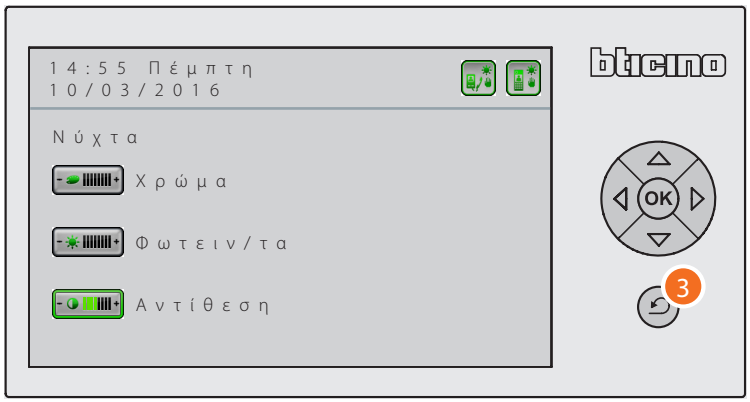


3. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.


Οι ρυθμίσεις βίντεο ακολουθούν αυτόματα την κατάσταση Ημέρας/Νύχτας Τηλεφωνικό κέντρου θυρωρείου.

Ημερομηνία/ώρα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την τρέχουσα ώρα.

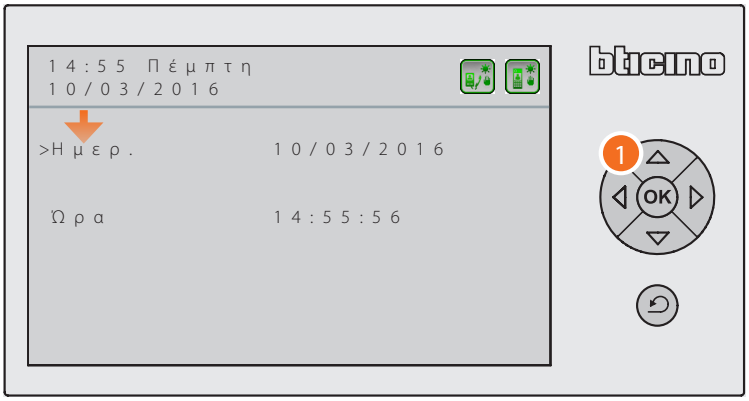

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να μετακινήσετε το επιθυμητό στοιχείο (ημερομηνία ή ώρα) και πατήστε OK για να υπογραμμίσετε το πρώτο δεδομένο προς μετατροπή.

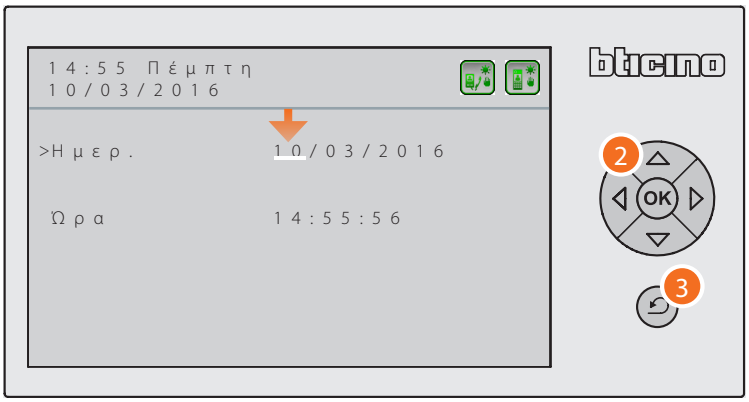


2. Πατήστε / για μείωση/αύξηση της τιμής του επιλεγμένου δεδομένου και πατήστε / για μετακίνηση στα επόμενα δεδομένα.
   Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
3. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.


Πιέζοντας πριν το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές σας θα χαθούν.

Μπιπ

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα.

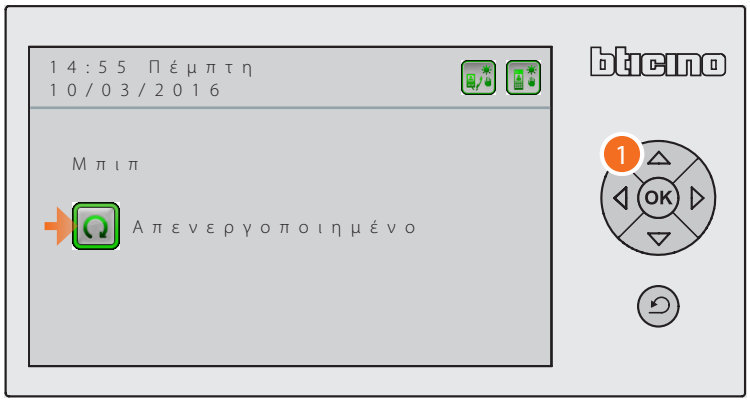


1. Πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Μπιπ.

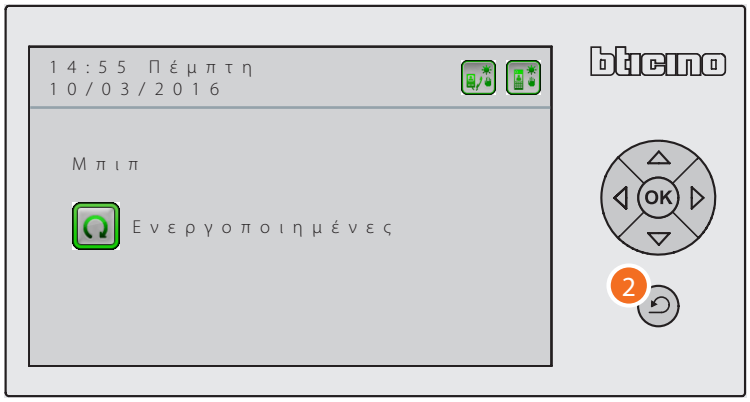

2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Πληροφορίες


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δείτε βασικές πληροφορίες για την κατάσταση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

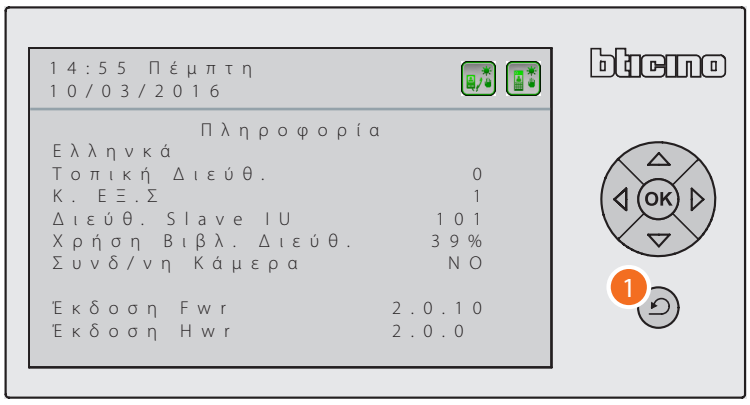


1. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Setup Τεχνικού Εγκατάστασης

Αυτό το μενού είναι αποκλειστικό για τον εγκαταστάτη, διότι η πρόσβαση από άπειρους χρήστες θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου και του συστήματος θυροτηλεόρασης.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού είναι συνεπώς απαραίτητο να εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό (προεπιλογή 12345) που θα θέλετε να προσαρμόσετε μετά την πρώτη πρόσβαση.

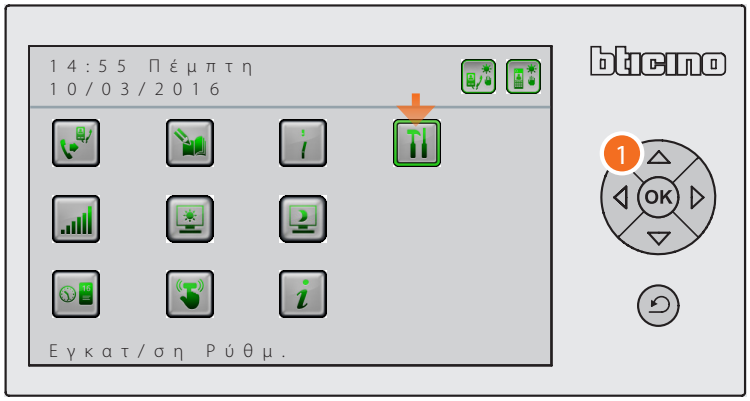

1. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης, επιλέξτε την λειτουργία "Ρύθμιση Τεχνικού εγκατάστασης" και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

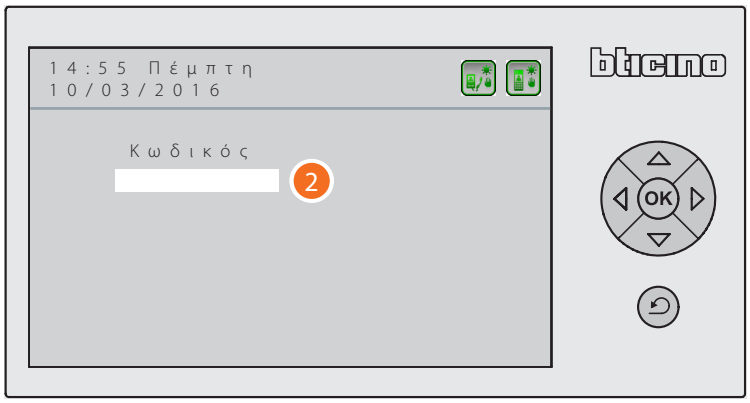

2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Αν ο κωδικός είναι σωστός μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού.

Λειτουργίες Η/Ν Εσωτερική Θέση	Εσωτερική Θέση Υπηρεσίας	Επεξεργασία Επαφής	Ημέρα/Νύχτα
Ζώνες Ώρας	Αυτοματισμοί	Ρύθμιση Πλήκτρων Λειτουργιών	
Ρύθμιση συναγερμών	Διαμόρφωση	Επεξεργασία Password	

Λειτουργία Ημέρας/Εσωτερικές Θέσεις Νυκτός

Αυτή η λειτουργία καθορίζει τη λειτουργία του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου σε σχέση με κλήσεις που προέρχονται από Εσωτερικές Θέσεις:

Τηλεφωνικό κέντρο ορθοστάτη:


- Αν η λειτουργία G/N είναι απενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα μεταφέρει όλες τις κλήσεις που προέρχονται από τις Εσωτερικές Θέσεις στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ραχιαίας
- Εάν η λειτουργία G/Nn είναι Ενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις του μενού Ημέρας/Νύχτας (Χειροκίνητη ή Αυτόματη).

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ραχιαίας:


- αν η λειτουργία G/N είναι Απενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα μεταφέρει όλες τις κλήσεις που προέρχονται από τις Εσωτερικές Θέσεις στην Συνδεδεμένη Εξωτερική θέση,
- Εάν η λειτουργία G/Nn είναι Ενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις του μενού Ημέρας/Νύχτας (Χειροκίνητη ή Αυτόματη).

Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου MASTER

- αν η λειτουργία G/N είναι Απενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα μεταφέρει όλες τις κλήσεις που προέρχονται από τις Εσωτερικές Θέσεις στην Συνδεδεμένη Εξωτερική θέση,
- Εάν η λειτουργία G/Nn είναι Ενεργοποιημένη το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα ακολουθήσει τις ρυθμίσεις του μενού Ημέρας/Νύχτας (Χειροκίνητη ή Αυτόματη).

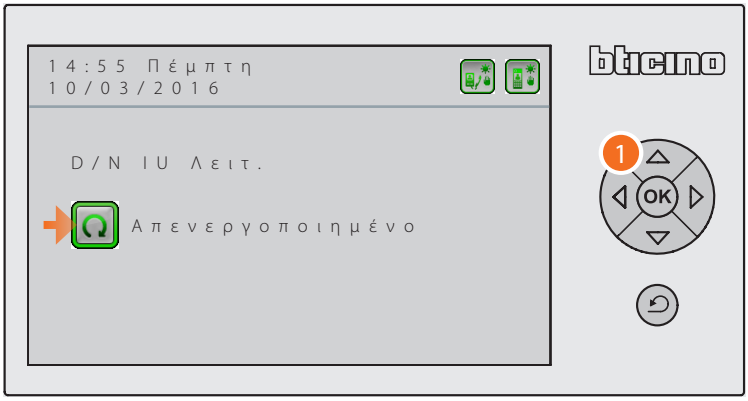


1. Πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το H/N Εσωτερική Θέση.

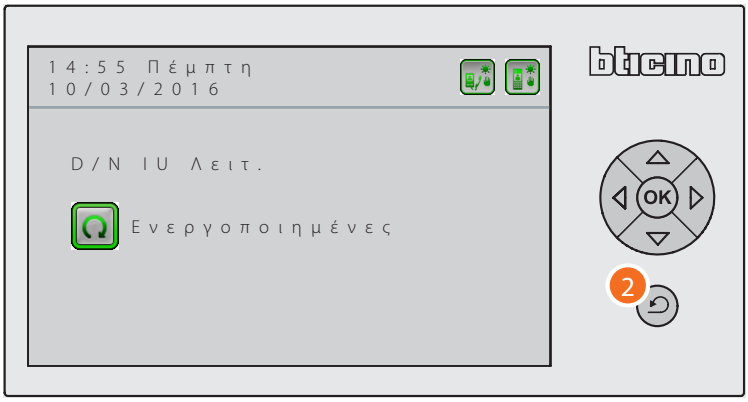


2. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.

Εσωτερική Θέση υπηρεσίας


Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους χειριστές να ανακατευθύνουν τις εισερχόμενες κλήσεις εισόδου από τις Εξωτερικές Θέσεις και που προορίζονται στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου προς μια Εσωτερική Θέση στην οποία πρέπει να ρυθμίσετε την διεύθυνση του συστήματος.

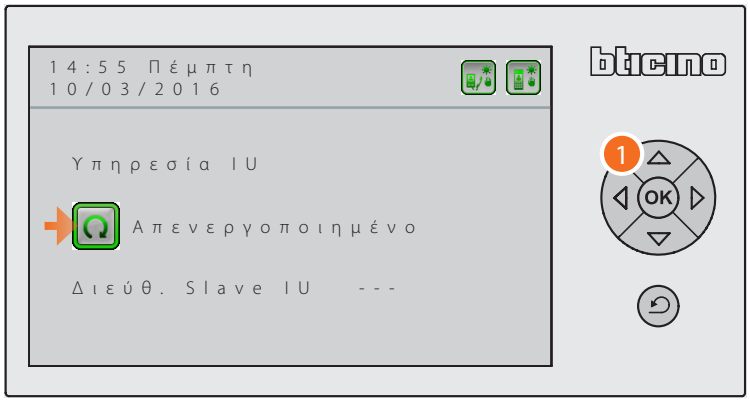

1. Πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Υπηρεσίας PI.

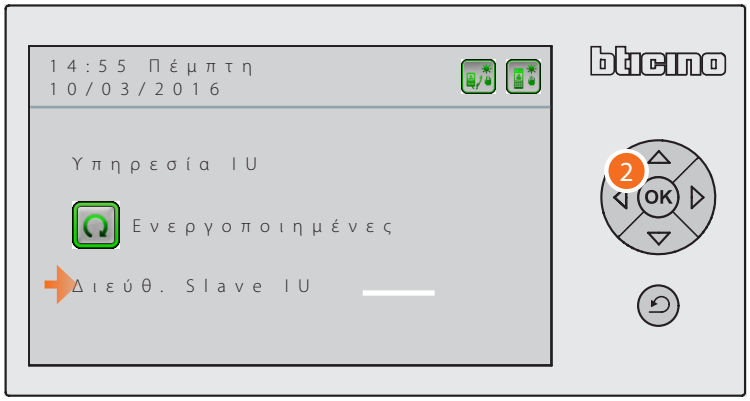

2. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλέγει τη γραμμή κάτω από όπου μπορείτε να ορίσετε τη διεύθυνση της Εσωτερικής Θέσης,
πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε το πεδίο επεξεργασίας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.

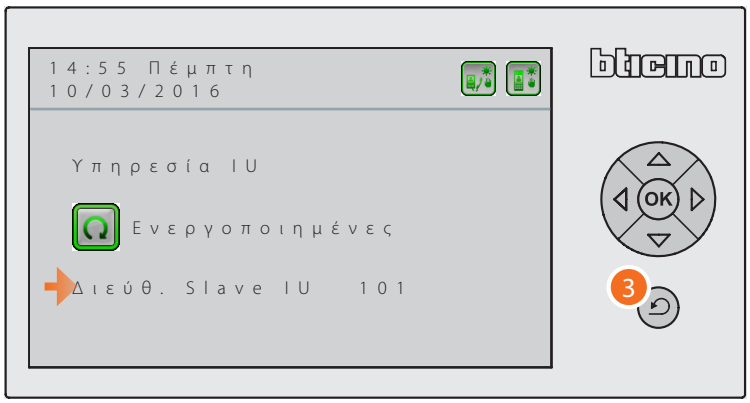

3. Πατήστε (↩) για να βγείτε από το μενού.


*Εάν υπάρχουν περισσότερα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου στην ίδια διαδρομή με αυτή τη λειτουργία αυτά εκτός από ένα, απαιτούν πρόσθετη ισχύ (ακροδέκτες **1 2**).*
Οι Εσωτερικοί Σταθμοί και τα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου θα πρέπει να έχουν διαφορετικές διευθύνσεις μεταξύ τους.

Επεξεργασία Επαφής


Το software προγραμματισμού TiSwitchboardDevice σας επιτρέπει να δημιουργήσετε άνετα τα σχετικά βιβλία διευθύνσεων Εσωτερικών Θέσεων (μόνιμοι κάτοικοι), στις Εξωτερικές Θέσεις και στα Τηλεφωνικά Κέντρα θυρωρείου. Αυτό το μενού σας δίνει τη δυνατότητα να εισέλθετε σε νέες επαφές, επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε επαφές στο βιβλίο διευθύνσεων που έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό και που αποθηκεύεται στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου.




1. Πατήστε (OK) για να επιλέξετε το βιβλίο διευθύνσεων που θέλετε:
   – Βιβλίο διευθύνσεων Εσωτερικών Θέσεων,
   – Βιβλίο διευθύνσεων Εξωτερικών Θέσεων,
   – Βιβλίο Διευθύνσεων.

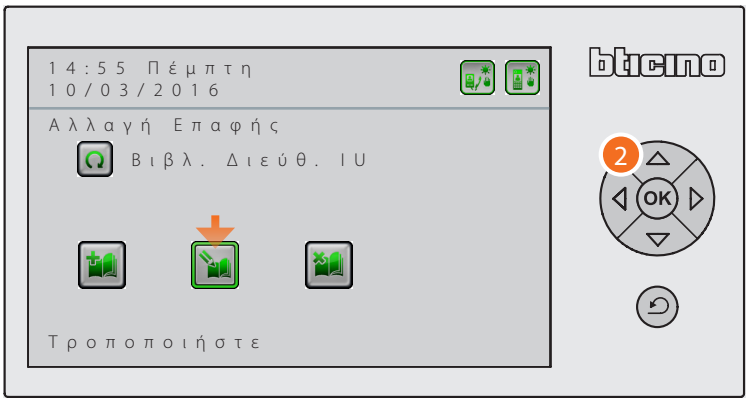


2. Μέσω πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλέξτε την λειτουργία:
   – Δημιουργία,
   – Τροποποιήστε,
   – Ακύρωση.
   (π.χ Τροποποιήστε) και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

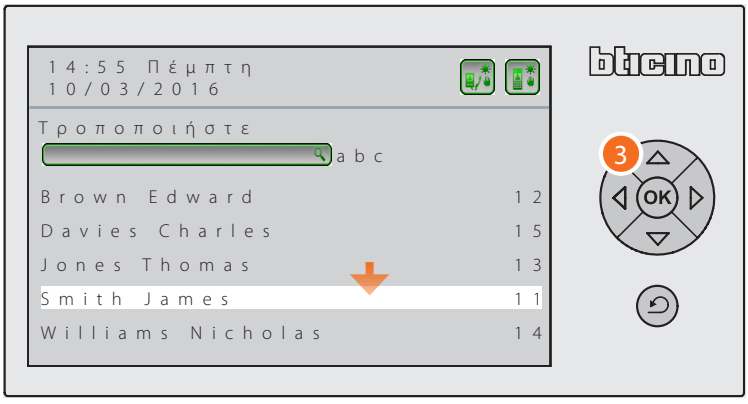


3. Μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε (OK) για επιβεβαίωση, ή χρησιμοποιήστε την γρήγορη αναζήτηση των επαφών με την είσοδο του αλφαριθμητικού πληκτρολογίου.

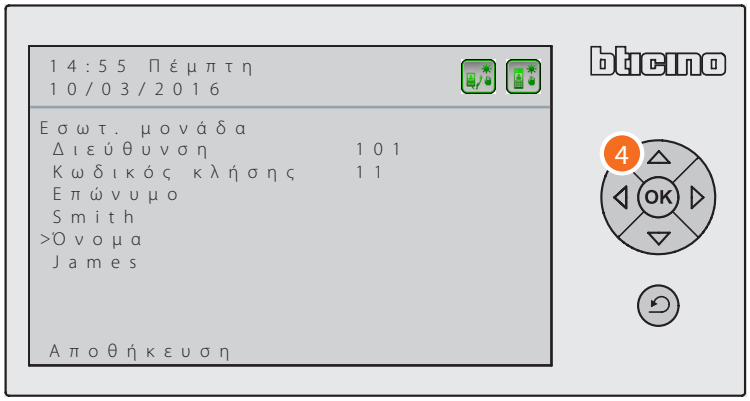

4. Μέσω πλοήγησης του πληκτρολογίου, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να εισάγετε την αλλαγή.

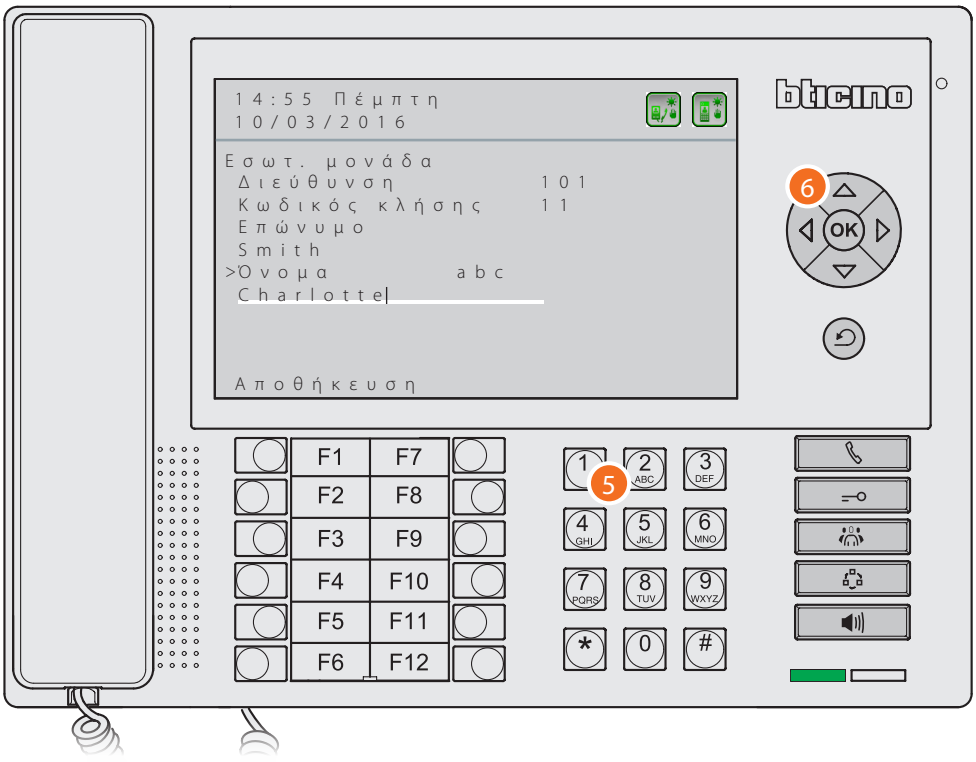


5. Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τη νέα περιγραφή, με μια σύντομη πίεση του πλήκτρου # κυκλοποιήστε ανάμεσα σε λειτουργία εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/πεζών,
με ένα παρατεταμένο πάτημα του πλήκτρου # Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αριθμητικής λειτουργίας γραφής.
6. Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

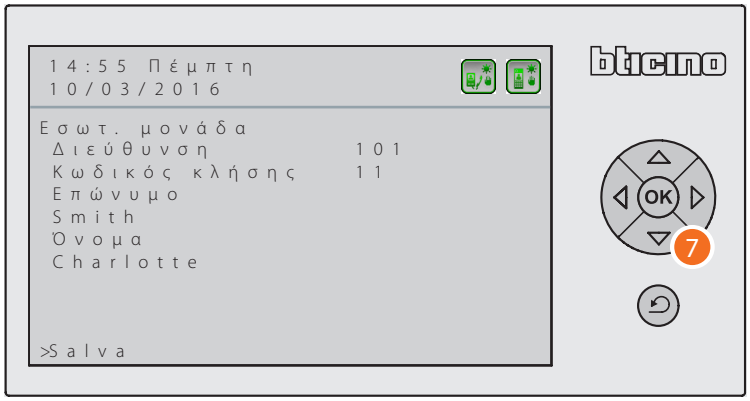

7. Πατήστε για να τοποθετηθείτε στην επιλογή. Αποθηκεύστε και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

Πιέζοντας πριν το αποθηκεύσετε, οι αλλαγές σας θα χαθούν.

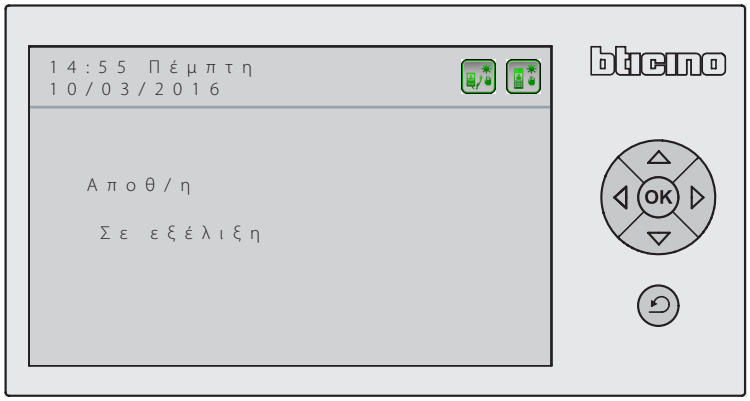




8. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Ημέρας/Νύχτας


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο λειτουργίας Ημέρας Νύχτας τόσο για τις Εξωτερικές θέσεις όσο και για τις Εσωτερικές θέσεις (αν έχει ενεργοποιηθεί στο μενού Λειτουργία Η/Ν Εσωτερική Θέση).
Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους:

Αυτόματα: η αλλαγή από Ημέρα σε Νύχτα και το αντίστροφο καθορίζεται από τις Ζώνες Ώρας που έχετε ορίσει ή θα ορίσετε στο μενού (max 6 για κάθε ημέρα της εβδομάδας).

Χειροκίνητα: η μετάβαση από Ημέρα σε Νύχτα και το αντίστροφο έχει ανατεθεί στον χειριστή (χρήστη), ο οποίος μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

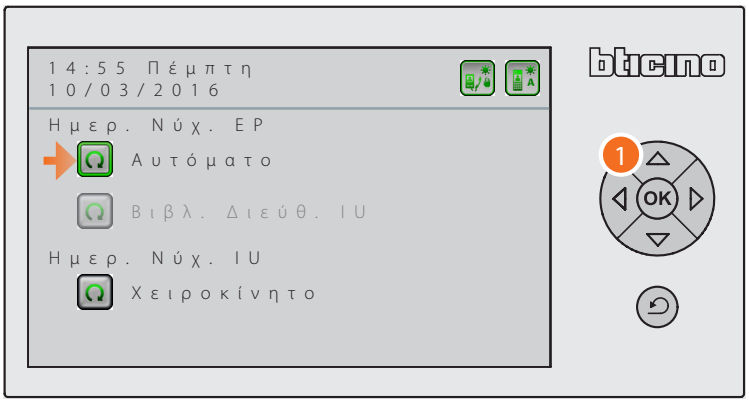


1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε OK για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

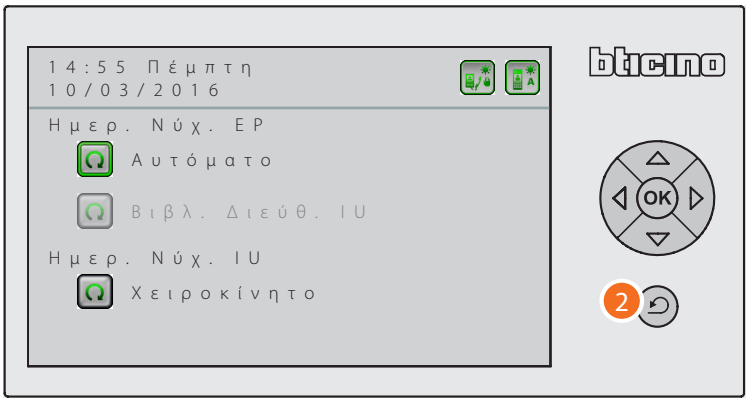


2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.

Ζώνες Ώρας


Σε αυτό το μενού μπορείτε τις ωριαίες φάσεις όπου το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου θα τηρήσει για την Αυτόματη λειτουργία Ημέρας Νύχτας.
Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 6 ώρες αλλαγής του τρόπου λειτουργίας (από μέρα σε νύχτα και το αντίστροφο) για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

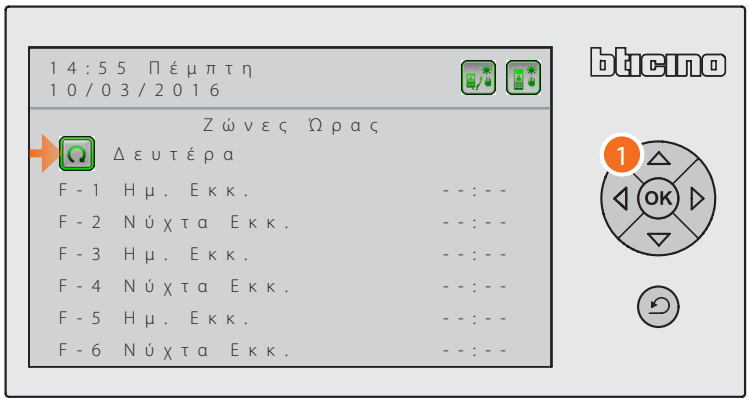

1. Πατήστε (OK) για να επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας, αν επιλέξετε "Κλήση σε Αργία" οι ωριαίες φάσεις που θα ορίσετε θα ισχύει για όλες τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

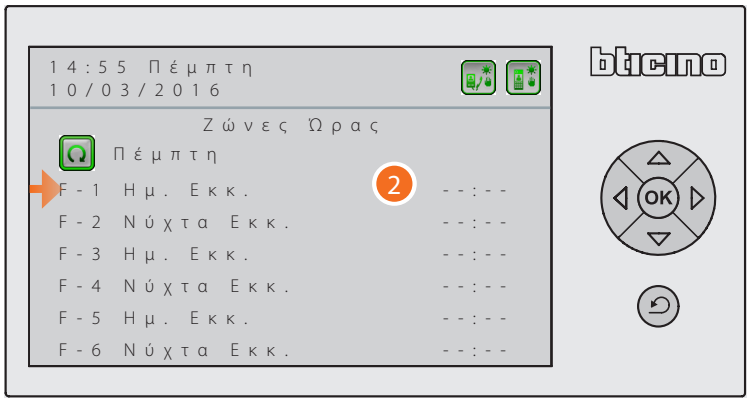


2. Μετά την επιλογή της ημέρας μεταβαίνει στις ρυθμίσεις ωριαίων φάσεων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.

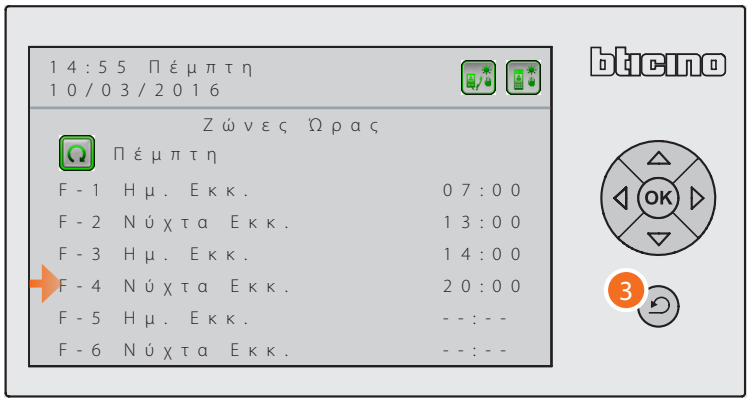

3. Μετά τη ρύθμιση των ωριαίων φάσεων πατήστε (↩) για έξοδο από το μενού.


Αυτοματισμοί

Το τηλεφωνικό κέντρο θυροτηλεφώνου σας επιτρέπει να διαχειριστείτε έως 12 αυτοματισμούς (ηλεκτρικές κλειδαριές ή αυτοματισμούς άλλου τύπου, αυτόματες πόρτες, ρολά κ.λπ.).
Σε αυτό το μενού μπορείτε να εισάγετε τις διευθύνσεις των κλειδαριών των συστημάτων και κλειδαριών ή ρελέ προς έλεγχο.
Για κάθε αυτοματισμού μπορείτε να εισάγετε, μια περιγραφή που θα επιτρέπει στο χειριστή να εντοπίσει εύκολα τη θέση εντός του συγκροτήματος.

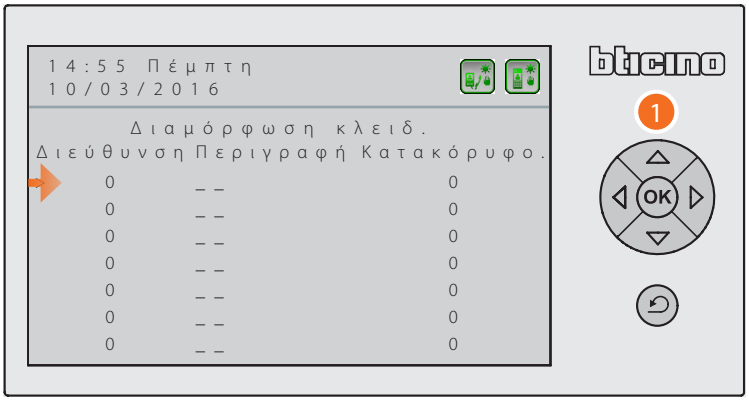

1. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, εισάγετε τη διεύθυνση της Εξωτερικής Θέσης ή το ρελέ που θέλετε να ελέγξτε. Μια περιγραφή η οποία το αναγνωρίζει και τον ορθοστάτη στον οποίο έχει εγκατασταθεί.

Σημείωση: Ο ορθοστάτης 0 είναι ο ραχιαίος του συστήματος.

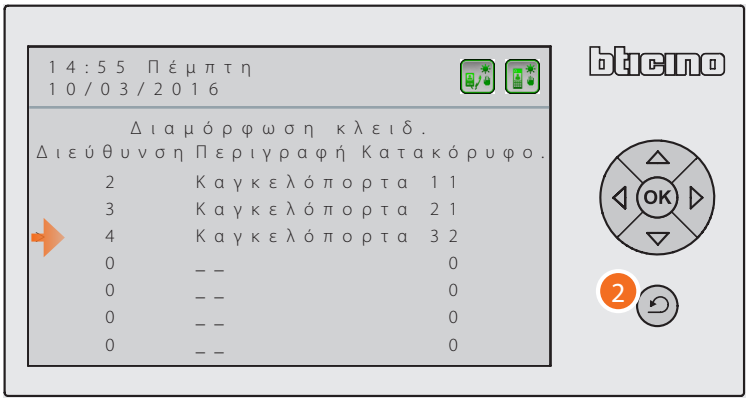


2. Πατήστε για να βγείτε από το μενού.


Ρύθμιση πλήκτρων λειτουργίας

Η Κεντρική μονάδα θυρωρείου διαθέτει ένα ρυθμίσιμο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε ένα από τα 12 πλήκτρα για να διαμορφώσετε μια καθορισμένη λειτουργία με την πίεση του πλήκτρου ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης κατά την καθημερινή χρήση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου. Οι διαμορφώσιμες λειτουργίες ρύθμισης για κάθε κλειδί είναι οι ακόλουθες:


Κλειδαριά 1÷12	ανοίγει την κλειδαριά της Εξωτερικής Θέσης ή του επιλεγμένου ενεργοποιητή, εάν έχουν ρυθμιστεί στην παράγραφο Αυτοματισμών.
Ημέρα/Νύχτα Εσωτερικής Θέσης	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εναλλακτικά της λειτουργίας ημέρας/νύχτας του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου από κλήσεις Εσωτερικών Θέσεων.
Ημέρα/Νύχτα Εξωτερικής Θέσης	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εναλλακτικά της λειτουργίας ημέρας/ νύχτας του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου από κλήσεις Εξωτερικών Θέσεων.
Κατάσταση Παρουσίας	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας παρουσίας/απουσίας του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου ορθοστάτη για όλες τις κλήσεις που προέρχονται από την εγκατάσταση.
Εσωτερική Θέση Υπηρεσίας	εναλλακτική ενεργοποίηση της λειτουργίας Εσωτερικής Θέσης υπηρεσίας.
Φώτα σκάλας	ενεργοποίηση της λειτουργίας Φώτων σκάλας.
Κλήση Εσωτερικής Θέσης	κλήση άμεσα επιλεγμένης Εσωτερικής Θέσης
Κλήση Εξωτερικής Θέσης	ενεργοποίηση άμεσα της επιλεγμένης Εσωτερικής Θέσης
Κλήση Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου	κλήση επιλεγμένου Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.
Τοπική Σειρήνα Συναγερμού	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τοπικής επαφής ως επανάληψη ενός συναγερμού που προέρχεται από το σύστημα.
Τοπική Σειρήνα Κλήσης	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τοπικής επαφής ως επανάληψη μιας κλήσης που προέρχεται από το σύστημα.
Επιστολή ΚΠΔ	που σχετίζεται με το επιλεγμένο κουμπί είναι πατημένο, ένα γράμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κλήση Κτήριο-Πάτωμα- Διαμέρισμα που έχει ρυθμιστεί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
Εξωτερική Κλήση Σειρήνας	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τοπικής του απομακρυσμένου ενεργοποιητή ως επανάληψη της κλήσης που προέρχεται από το σύστημα.
Εξωτερική Σειρήνα Συναγερμού	ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επαφής του απομακρυσμένου ενεργοποιητή ως επανάληψη ενός συναγερμού που προέρχεται από το σύστημα.

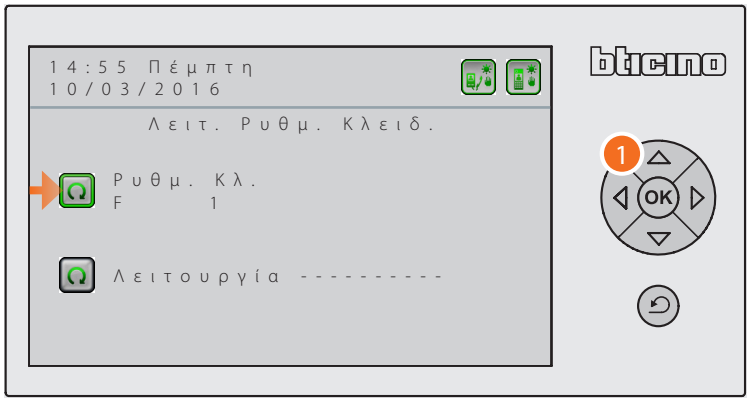

1. Πατήστε (OK) για να επιλέξετε το πλήκτρο προς ρύθμιση. Μετά την επιλογή του πλήκτρου περάστε στην υποκείμενη σειρά για να επιλέξετε τη λειτουργία που πρόκειται να ανατεθεί.

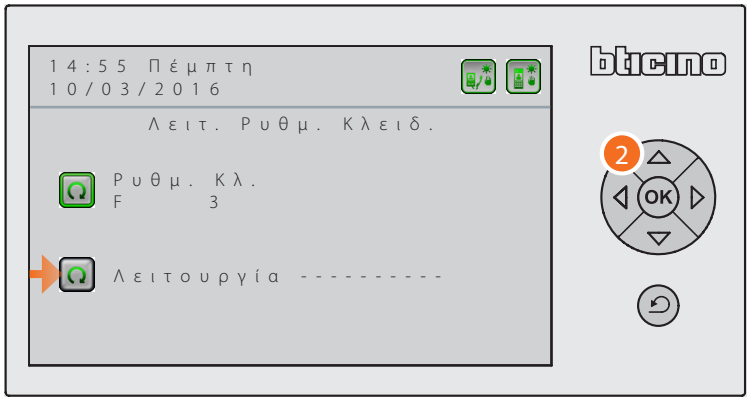


2. Πατήστε OK για να ολισθήσετε τις λειτουργίες τους σε συνδυασμό με το πλήκτρο.

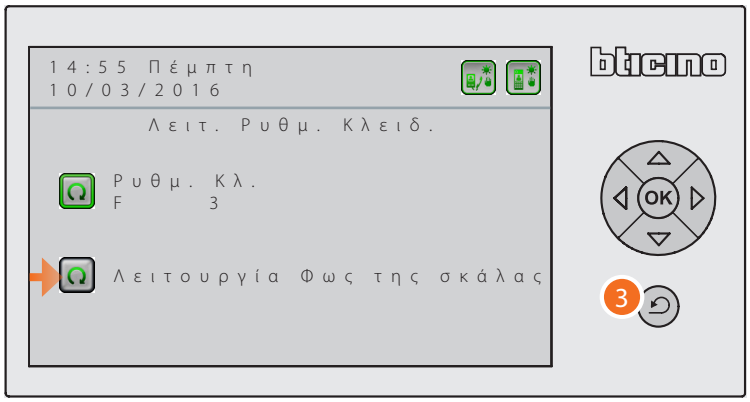


3. Μετά τον ολοκλήρωση της ρύθμισης των πλήκτρων πατήστε για έξοδο από το μενού.

Ρύθμιση συναγερμών

Στην ιεραρχική διαμόρφωση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου μπορούν να ληφθούν, αν ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις των τεχνικών συναγερμών και των σηματοδοτήσεων του συστήματος συναγερμού (διακοπής ρεύματος, επιστροφής δικτύου και αποφόρτισης μπαταρίας) από τις Εσωτερικές Θέσεις πέρα από την κατάσταση των θυρών (ανοικτή/κλειστή) των προσβάσεων, εάν διατίθονται.
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

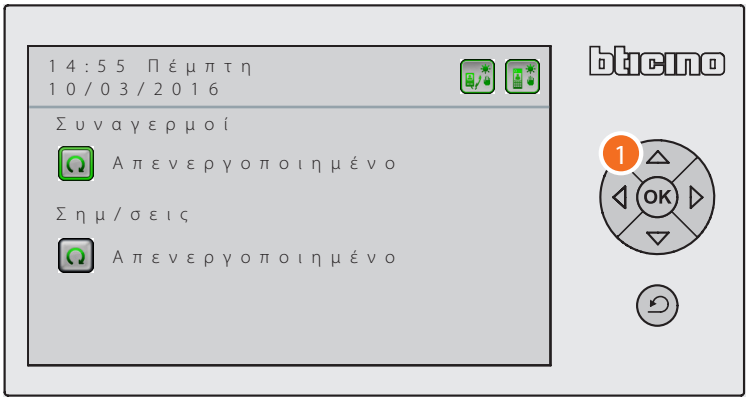

1. Πατήστε (OK) για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

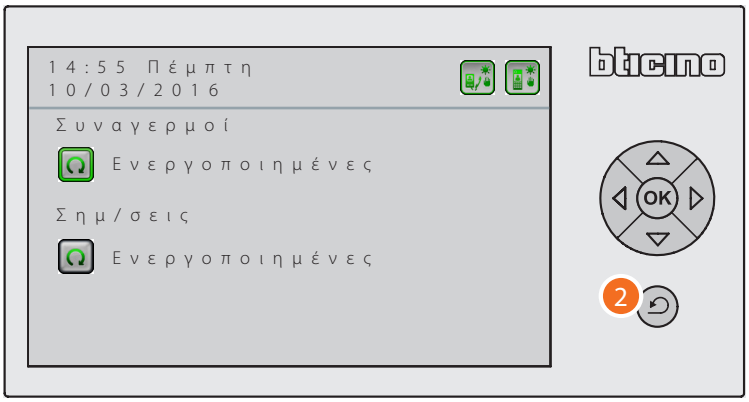


2. Μετά τον ολοκλήρωση της ρύθμισης πατήστε (↩) για έξοδο από το μενού.


Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις Σηματοδοτήσεις πριν ενεργοποιήσετε τους Συναγερμούς.

Διαμόρφωση


Μέσα στο μενού Ρύθμιση Τεχνικού εγκατάστασης υπάρχει το μενού Ρύθμιση, στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και άλλες βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες.

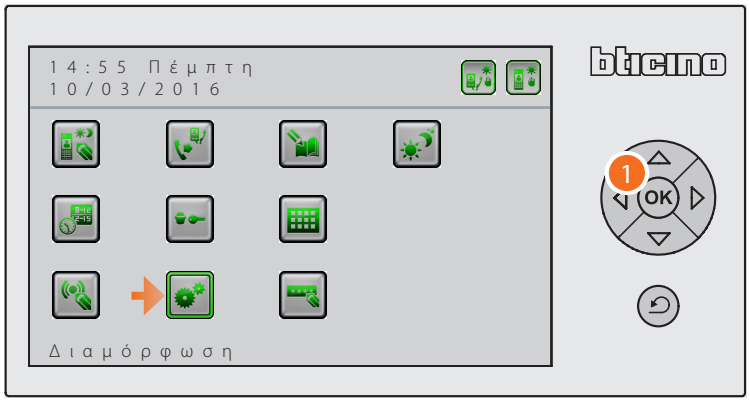

1. Αφού επιλέξετε το εικονίδιο Διαμόρφωση, πατήστε OK για να ανοίξετε το μενού.

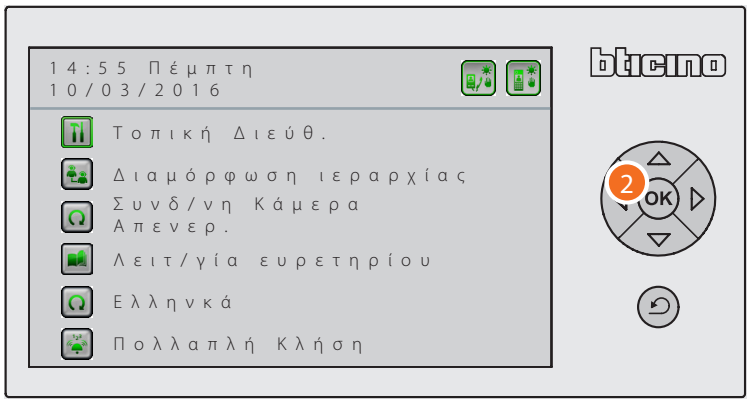

2. Επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

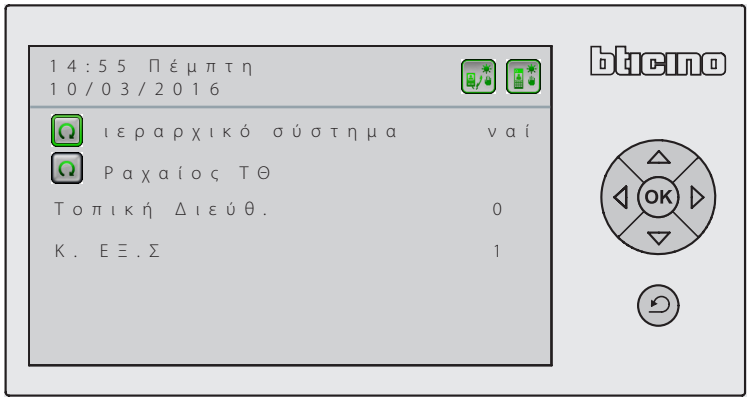


Διαμόρφωση - Τοπική Διεύθυνση

Η ρύθμιση αυτού του μενού είναι εκείνη που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Η πρώτη επιλογή αφορά την οργάνωση που σκοπεύετε να δώσετε στο σύστημά σας.
Αν είναι Ιεραρχική ή Master, σύμφωνα με την επιλογή αυτή αλλάζει επίσης το επόμενο μενού επιλογών. Σε αυτή την ενότητα θα δείξουμε λεπτομερώς τις πιθανές διαμορφώσεις.


Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου σε Ραχιαίο σε Ιεραρχικό σύστημα

Στο ιεραρχικό σύστημα το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ραχιαίου είναι μοναδικό και είναι εκείνο που μπορεί να λαμβάνει μηνύματα συναγερμού και ειδοποιήσεων από το εσωτερικό, ακόμα και απευθείας κλήσεις στα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου σε λειτουργία νύχτας.
Η τοπική διεύθυνση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου Ραχιαίας είναι πάντα 0 (μηδέν). θα πρέπει να ορίσετε τη διεύθυνση της Κύριας Εξωτερικής Θέσης (1-80).

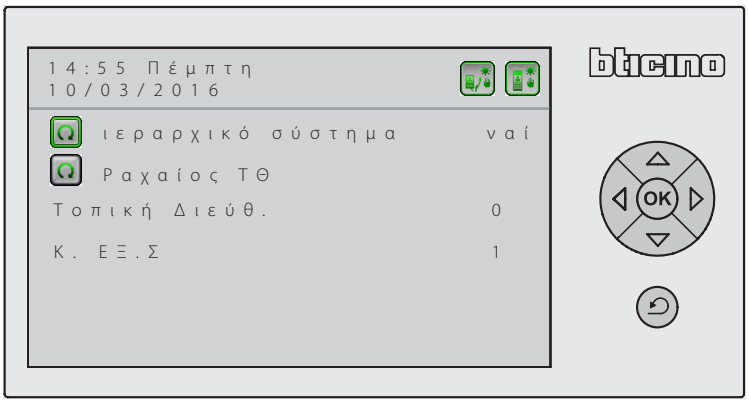


Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Ορθοστάτη σε Ιεραρχικό σύστημα

Για το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Ορθοστάτη θα πρέπει να ρυθμίσετε την τοπική διεύθυνση (1-15) και την κύρια Εξωτερική θέση (1-80).

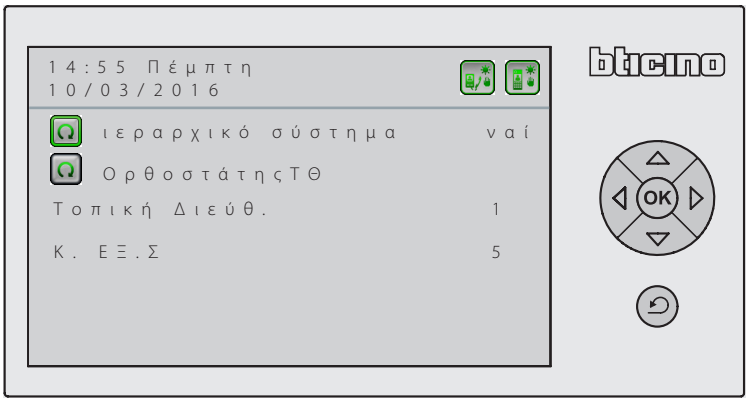


Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου σε Slave Ιεραρχικού συστήματος

Στο ιεραρχικό σύστημα μπορείτε να ορίσετε ένα ή περισσότερα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου ως Slave. Η λειτουργία των Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου Slave αναπαράγει ακριβώς εκείνο των αντίστοιχων των συνδεδεμένων Τηλεφωνικών κέντρων θυρωρείου. Για τα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου Slave θα πρέπει να ρυθμίσετε την τοπική διεύθυνση (1 - 15), την διεύθυνση της κύριας Εξωτερικής Θέσης (1 - 80) και σημαντικό, την διεύθυνση του συνδεδεμένου Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου (0 - 15).

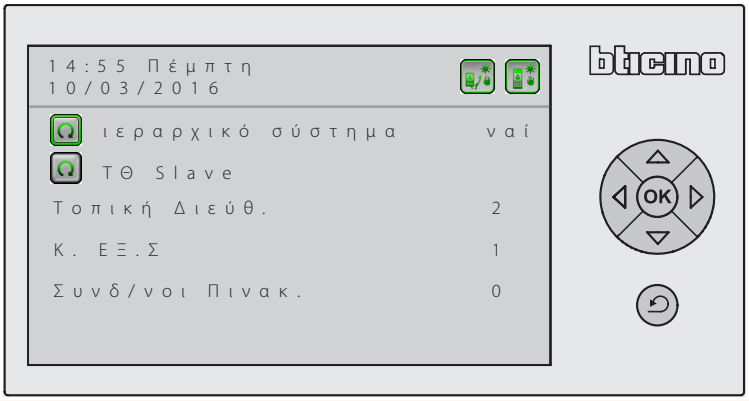


Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Master σε μη Ιεραρχικό σύστημα

Το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Master και το κύριο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου ενός μη ιεραρχικού συστήματος. Θα πρέπει να ρυθμίσετε την τοπική διεύθυνση (0 - 15) και εκείνη της Κύριας Εξωτερικής Θέσης που συνδέεται με αυτή (1 - 80).
Σε αυτό το σύστημα μπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα Τηλεφωνικά κέντρα θυρωρείου Master.

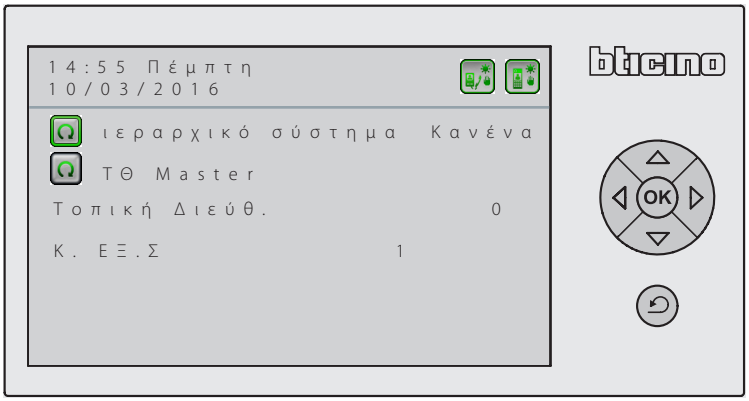


Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Slave σε μη Ιεραρχικό σύστημα

Το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Slave αντιγράφει ακριβώς την λειτουργία από το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου Master με το οποίο έχει συνδεθεί. Οι τιμές που πρέπει να ρυθμίσετε είναι και η τοπική διεύθυνση (1 - 15), εκείνο της Κύριας Εξωτερικής θέσης (1 - 80) και εκείνο του συνδεδεμένου Τηλεφωνικού κέντρου Master θυρωρείου (0 - 15).

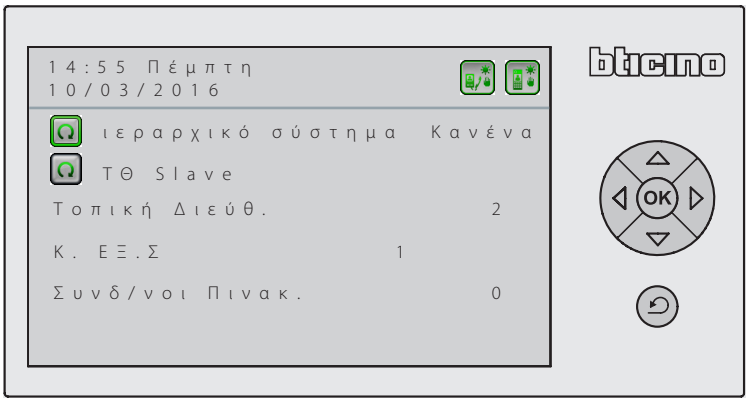


Διαμόρφωση - Διαμόρφωση ιεραρχίας

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου έχει διαμορφωθεί ως **Ιεραρχικό Ραχιαίου**.

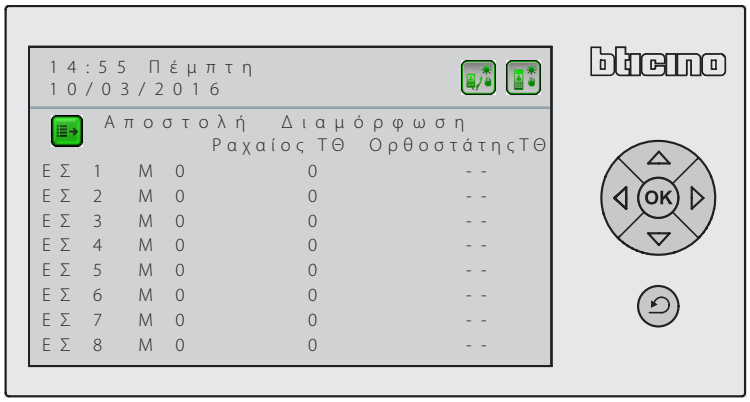


1. Για όλες τις Εξωτερικές Θέσεις εισάγετε την διεύθυνση και τον αριθμό του ορθοστάτη ενδιαφέροντος.

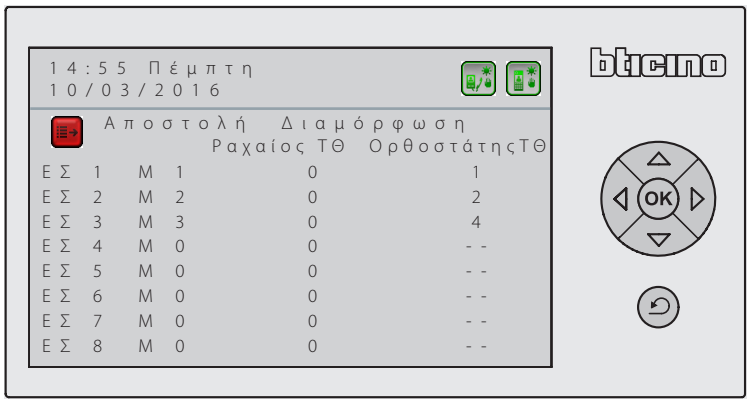

2. Στο τέλος επιλέξτε την εικόνα και πατήστε OK για την αποστολή της διαμόρφωσης του συστήματος.


Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αποστολή της διαμόρφωσης σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση όλων των ρυθμίσεων.

Σημείωση: για να αποστείλετε τη διαμόρφωση στο σύστημα όλων των Εξωτερικών Θέσεων και τα Τηλεφωνικά Κέντρα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα και να λειτουργούν.

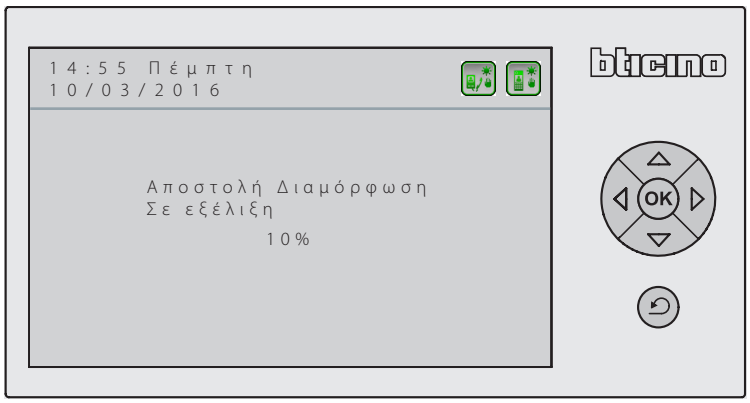


Διαμόρφωση - Λίστα Συνδεδεμένων Εξωτερικών Θέσεων

Αυτό το μενού εμφανίζεται αποκλειστικά αν το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου έχει διαμορφωθεί ως Master.
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις των Εξωτερικών θέσεων που συνδέονται με το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου.
Προβάλλεται τη λίστα και διαγράψετε μια ή περισσότερες Εξωτερικές Θέσεις από τη λίστα.

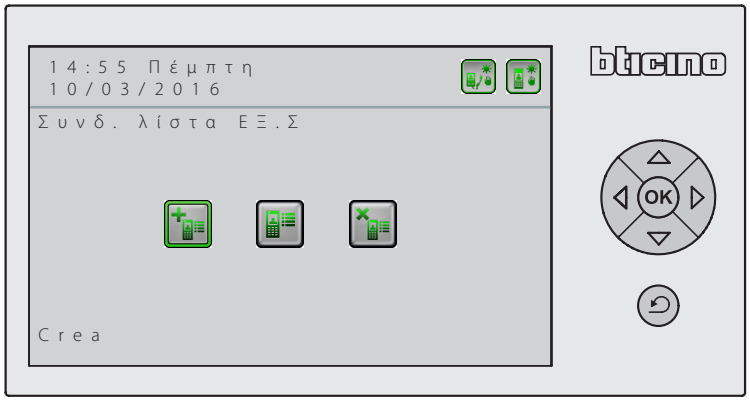


 Δημιουργία	Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια Εξωτερική Θέση από την λίστα με εκείνες που συνδέονται στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου.
 Προβολή	Προβολή της λίστας των συνδεδεμένων Εξωτερικών Θέσεων.
 Διαγραφή	Διαγραφή της επιλεγμένης Εξωτερικής Θέσης.

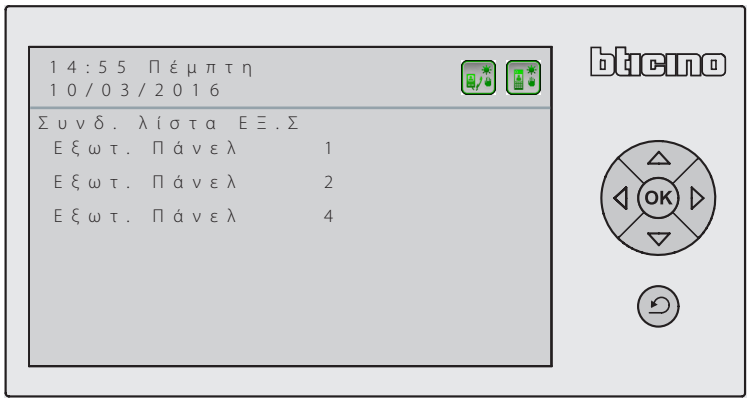


Παράδειγμα προβολή των συνδεδεμένων Εξωτερικών Θέσεων.

Διαμόρφωση - Συνδεδεμένη τηλεκάμερα

Είναι πιθανή η σύνδεση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου με μια τηλεκάμερα, όπου σε περίπτωση κλήσης από Εσωτερική Θέση βίντεο επιτρέπει στον καλούντα να βλέπει στην οθόνη του, τον χειριστή του Τηλεφωνικού Κέντρου θυρωρείου.
Η τηλεκάμερα πρέπει να ρυθμιστεί με την ίδια διεύθυνση P με την τοπική διεύθυνση του Τηλεφωνικού κέντρου θυρωρείου.

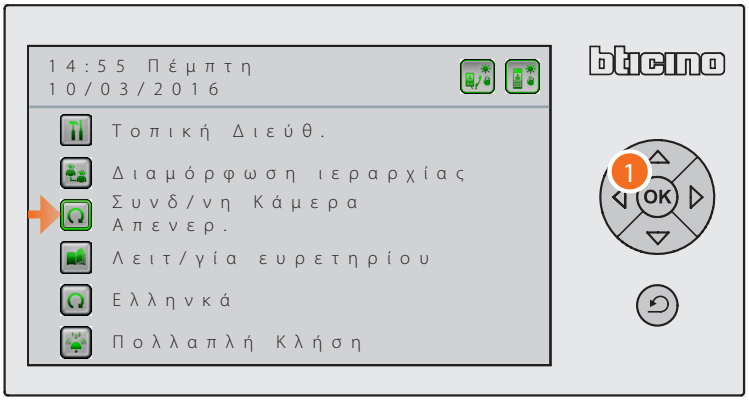

1. Επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

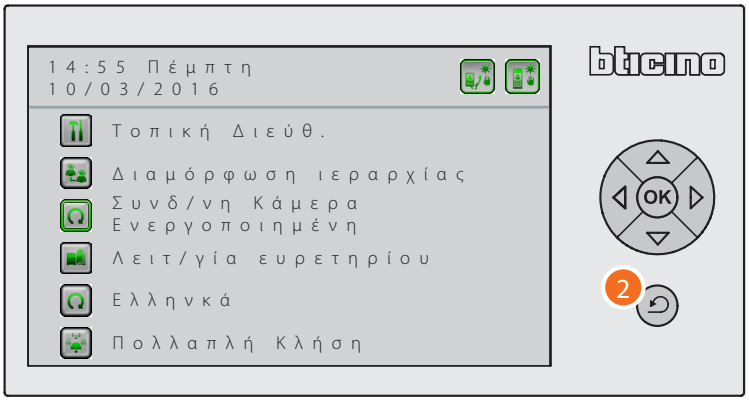


2. Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.


Διαμόρφωση – Λειτ/γία βιβλίου διευθύνσεων

Το βιβλίο διευθύνσεων των κατοίκων μπορεί να οργανωθεί σύμφωνα με δύο τρόπους λειτουργίας, είναι σημαντικό ότι ο τρόπος ρύθμισης στο Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου να συμπίπτει με τον χρησιμοποιούμενο για τις Εξωτερικές Θέσεις Sfera του συστήματος:

– **Αλφαριθμητική**: για κλήση ενός κατοίκου αρκεί να πληκτρολογήσετε στο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τον κωδικό κλήσης που συνδέεται με κάθε κάτοικο.

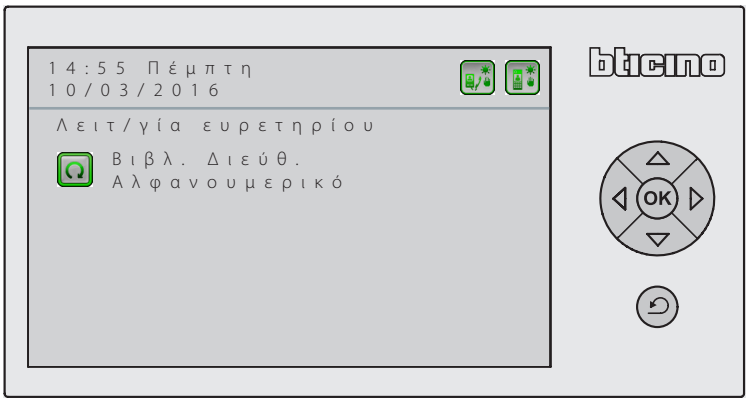


– **Κωδικοποίηση (ΚΠΔ)**: Οι κάτοικοι προσδιορίζονται από τη θέση τους στο οικιστικό συγκρότημα: Κ = κτήριο (ή μπλοκ), Π = Πάτωμα, Δ = Διαμέρισμα.
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των ψηφίων που διατίθεται για κάθε τομέα. Τα τρία πεδία μπορεί να έχουν ένα μέγιστο μήκος 5 ψηφίων, το άθροισμα των ψηφίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 8 (δηλ. Β = 2, p = 3, I = 3).

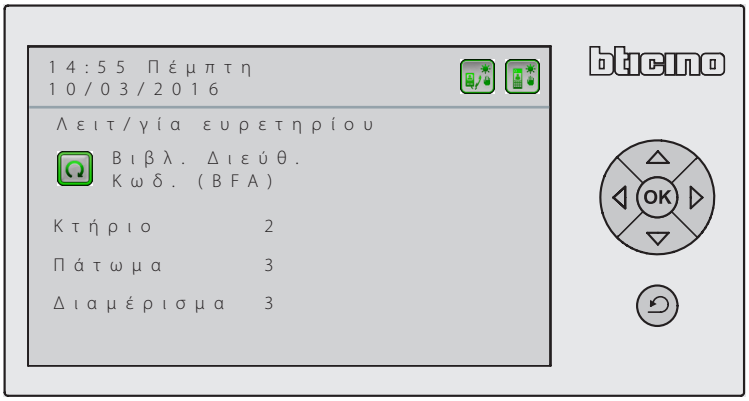


Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της λειτουργίας του Βιβλίου διευθύνσεων (από ΚΠΔ των Αλφαριθμητικών και αντιστρόφως), θα πρέπει να διαγράψετε όλες τις επαφές που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως (βλέπε Επεξεργασία Επαφής).

Διευθέτηση - Γλώσσα

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το Τηλεφωνικό κέντρο θυρωρείου στο μενού του.

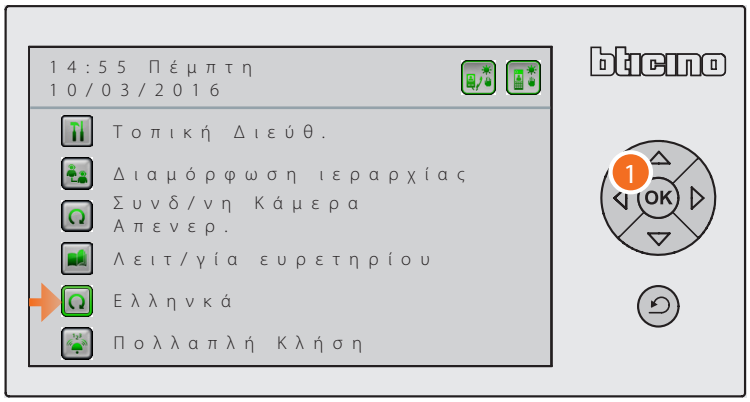


1. Επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

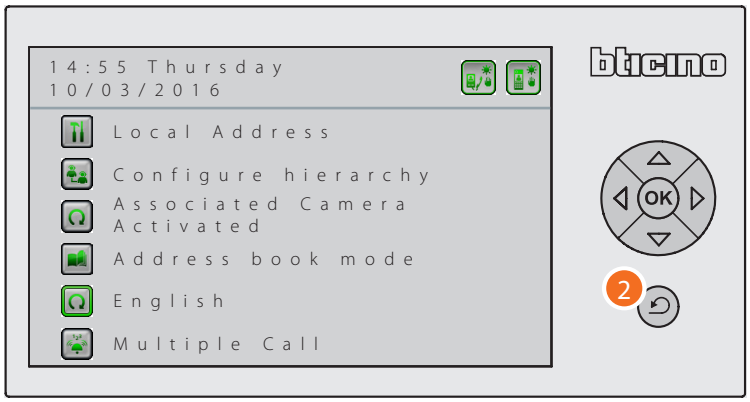


2. Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Διαμόρφωση - Πολλαπλή-κλήση


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό των κτύπων που θα επαναληφθεί σε περίπτωση κλήσης προς τις Εσωτερικές Θέσεις(από 1 έως 5).

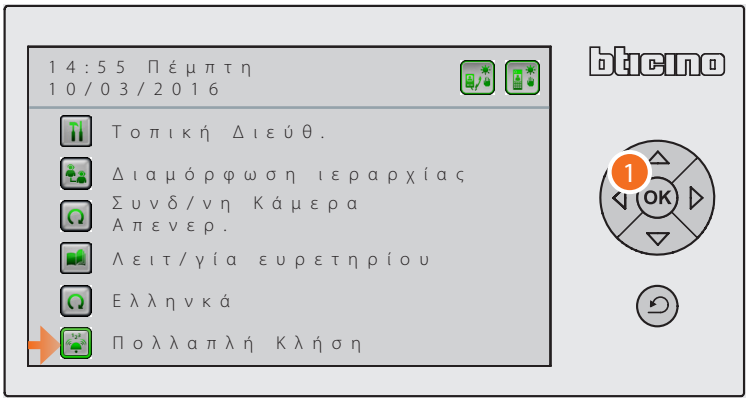

1. Επιλέξτε τη λειτουργία μέσω του πληκτρολογίου πλοήγησης και πατήστε OK για πρόσβαση στο μενού.

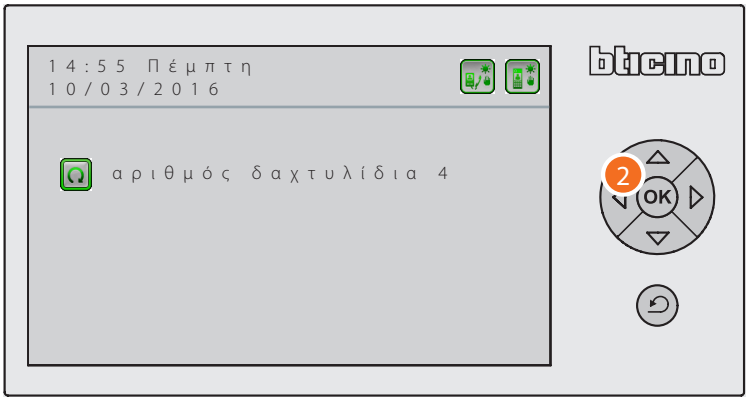


2. Πατήστε OK για να αλλάξετε τον αριθμό των κτύπων.

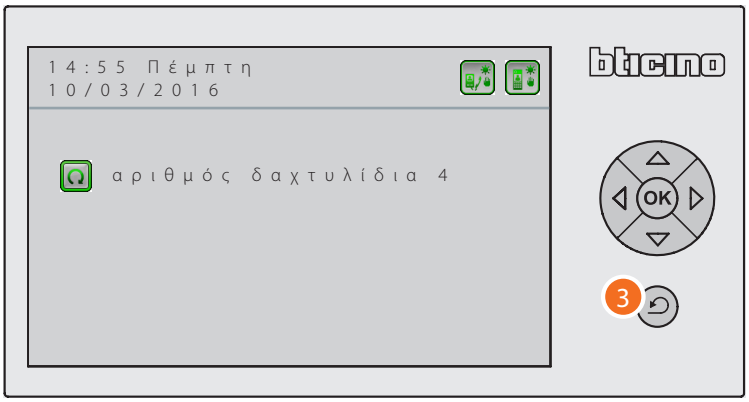


3. Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Μετατροπή password

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (προεπιλογή 12345) στην Ρύθμιση Εγκαταστάτη.

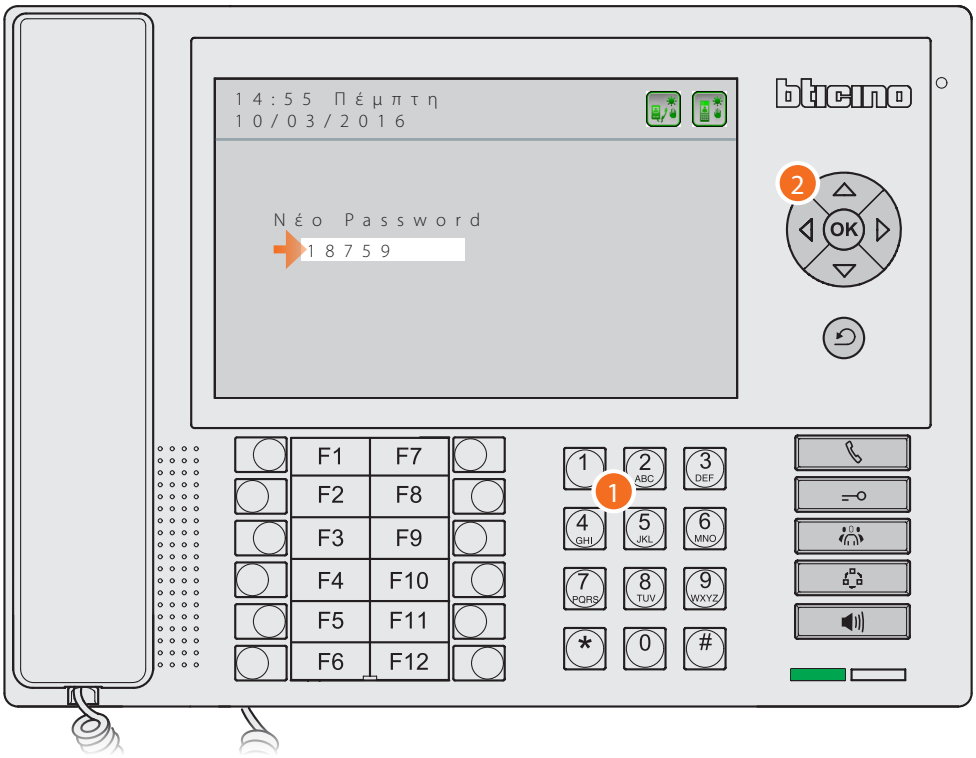

1. Από το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης (έως 5 ψηφία) για πρόσβαση στη Ρύθμιση Εγκαταστάτη.
2. Πατήστε (OK) για επιβεβαίωση.

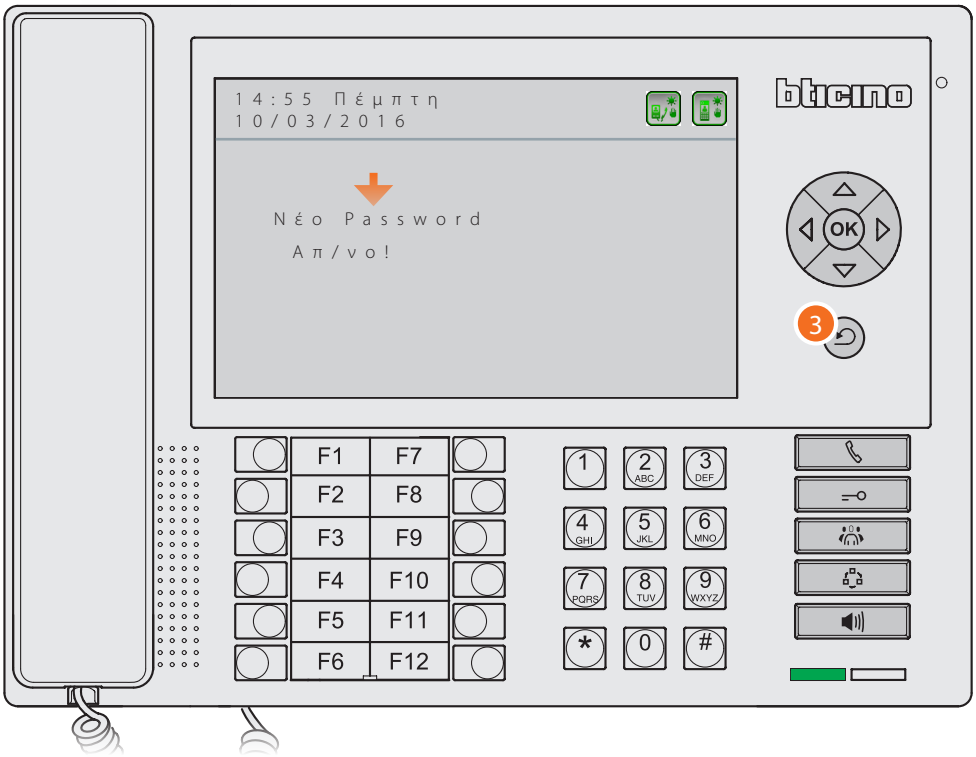

Για μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει τη φύλαξη του νέου Κωδικού πρόσβασης.

3. Μετά τον ολοκλήρωση της ρύθμισης πατήστε (↩) για έξοδο από το μενού.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

BTicino Spa επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τα περιεχόμενα που παραθέτονται στο παρόν έντυπο και να μεταδίδει, υπό οποιαδήποτε μορφή και τρόπο, τις πραγματοποιημένες αλλαγές.