Centralino di portineria

375000

Manuale uso ed installazione



RA00192AA-04/22-PC

Centralino di portineria

Manuale uso ed installazione

Indice

Informazioni generali 4
- **Avvertenze e consigli** 4

Avvertenze e diritti del consumatore 4

Concetti fondamentali 5
- **Denominazione dispositivi** 5
- **Community** 5
- **Metodi indirizzamento chiamata** 6
  - Chiamata tramite indirizzo nella Community 6
  - Chiamata tramite Alias (codice alfanumerico) 7
  - Chiamata tramite Rubrica 7
  - Contatti 7

Front and rear view 8

Dati dimensionali 9

Installazione 10

Schemi d'esempio 11
- **Collegamento Ethernet** 12
- **Collegamento montante in fibra ottica (in caso di necessità di una maggiore larghezza di banda)** 13

Utilizzo del dispositivo 14
- **Introduzione** 14
- **Home page** 15

Funzioni videocitofoniche 16
- **Ricevi una chiamata da EP** 17
  - Trasferisci una chiamata proveniente da EP ad un IU 19
- **Ricevi una chiamata da IU o GS** 22
- **Assenza** 23
- **Chiama IU o GS** 33
  - Contatti 35
  - Modifica un contatto e/o inseriscilo in preferiti 36
- **Cronologia chiamate** 38
  - Telecamera 39
  - Storico monitoraggi 40
  - Allarme 41
    - *Gestione allarme* *42*
  - Impostazioni utente 48
    - *Suoneria* *49*
    - *Display* *50*
    - *Impostazioni Lingua* *50*
    - *Impostazioni trasferimento chiamata* *51*
    - *Informazioni dispositivo* *52*
    - *Manuale di istruzioni* *52*
  - Impostazioni avanzate 53
    - *Impostazione password* *55*
    - *Impostazione orario* *55*
    - *Test rete* *56*
    - *Ripristina* *57*
    - *Test chiamata* *58*

Informazioni generali

Avvertenze e consigli

Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale.
La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.
Il Centralino di portineria deve essere installato solo in ambienti interni; non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua; deve essere usato unicamente su sistemi IP DES.

Avvertenze e diritti del consumatore

	Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.
	Divieto di toccare le unità con le mani bagnate. Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol. Divieto di occludere le aperture di ventilazione. Divieto di modificare i dispositivi. Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi. Divieto di esporre l'unità a stillicidio o a spruzzi d'acqua. Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo o punti di emissione di aria calda/fredda. Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo. Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri. Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.
	Pericolo di shock elettrico.
	Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata. Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.
	Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato. Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative. Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti. Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni. Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche

Concetti fondamentali

Denominazione dispositivi

In questo manuale per facilitare la lettura viene utilizzato il nome abbreviato dei dispositivi come da elenco:

– IU: Posto Interno
– EP: Posto Esterno
– GS: Centralino di portineria
– SD: Server DES
– SEP: Posto esterno di appartamento
– AB: Configurazione
– SW: Software Server DES

Community

Con il termine Community si intende il complesso residenziale riprodotto nel progetto realizzato utilizzando il SW.
La struttura nella massima estensione comprende:

AREA → CONDOMINIO → SCALA → PIANO → APPARTAMENTO



Metodi indirizzamento chiamata

In base a dati registrati nell'AB ed alla struttura della Community puoi indirizzare le chiamate utilizzando diversi metodi:

- chiamata tramite indirizzo nella Community;
- chiamata tramite Alias (codice alfanumerico);
- chiamata tramite Rubrica.

Chiamata tramite indirizzo nella Community

Per effettuare questo tipo di chiamata, devi conoscere l'indirizzo del chiamato che dipende dalla struttura della community, esempio:

- per chiamare l'IU evidenziato nello schema dall'EP «*A*» devi digitare il corrispondente indirizzo «**11010402**»;
- per chiamare l'IU evidenziato nello schema dall'EP «*B*» devi digitare il corrispondente indirizzo «**010402**», in quanto l'IU è posizionato all'interno del Condominio 1 e quindi è sufficiente digitare il numero Scala, Piano e Appartamento.

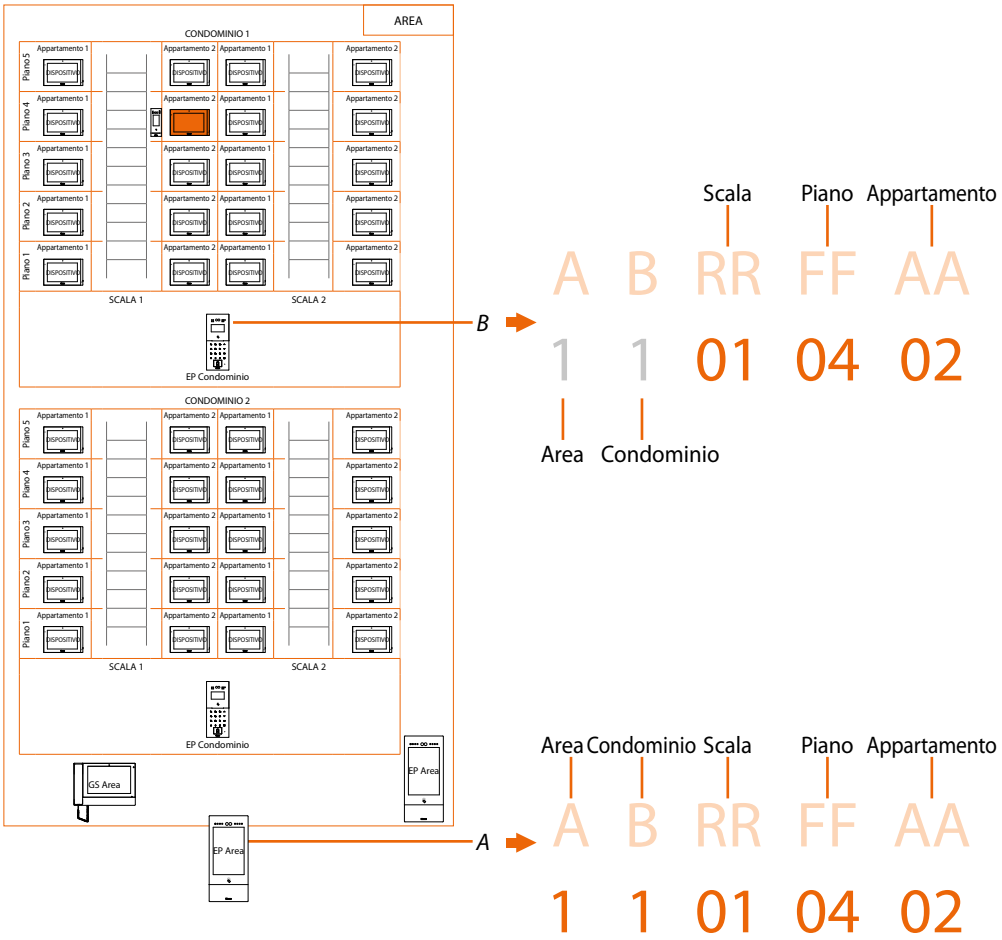

***Nota**: in fase di configurazione bisogna impostare il numero di cifre da utilizzare per ogni settore di chiamata (Area/Condominio/Scala/Piano/Appartamento).*
Esempio: devo chiamare un appartamento all'interno del Condominio 2
– se nell'area sono presenti da 1 a 9 Condomini, devo digitare «2» (una cifra utilizzata per il settore di chiamata Condominio);
– se nell'area sono presenti più di 10 Condomini, devo digitare «02» (due cifre utilizzate per il settore di chiamata Condominio).

Il sistema ti mostrerà automaticamente il corretto numero di cifre da digitare e quali dati inserire in base alla posizione dell'EP da cui stati chiamando , ad esempio di Area (2 01 06 02) o di Condominio (01 06 02)

Configurazione di sistema (default)
Aree 9, Condomini 99, Scale 99, Piani 99, Appartamenti 99
Puoi modificare i limiti tramite SW (vedi Manuale SW per dettagli)

Chiamata tramite Alias (codice alfanumerico)

Il codice alfanumerico, di default, è lo stesso dell'indirizzo nella Community ma puoi, tramite SW, sostituirlo con un alias.
Per maggiori dettagli vedi Manuale software.

Esempio:

1 1 01 04 02 ➡ B12

Chiamata tramite Rubrica

In questa modalità puoi utilizzare l'apposito tasto rubrica e selezionare il contatto da chiamare oppure puoi, digitando il codice (alias), effettuare una chiamata con il vantaggio che durante la digitazione il sistema autocompleta l'indirizzo; per maggiori dettagli vedi Manuale software.

Esempio:

1 1 01 04 02 ➡ JOHN SMITH

Contatti

Il posizionamento degli oggetti nelle rispettive locazioni permette anche la creazione delle liste contatti che possono gestire, ad esempio un EP posizionato nel condominio avrà solo i contatti dello stesso condominio.
I GS avranno sempre la lista contatti completa di tutta la community

Vista fronte e retro

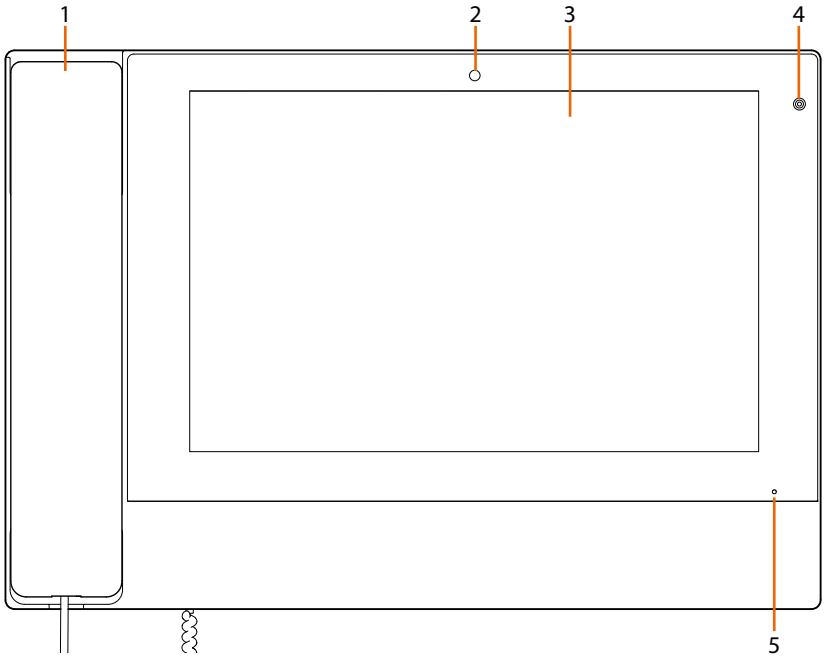

1. Ricevitore
2. Telecamera
3. Display 10" (touch screen)
4. Microfono
5. LED di segnalazione
   – LED rosso: allarme non elaborato
   – LED blu: chiamata persa
   – LED viola: allarme non elaborato + chiamata persa

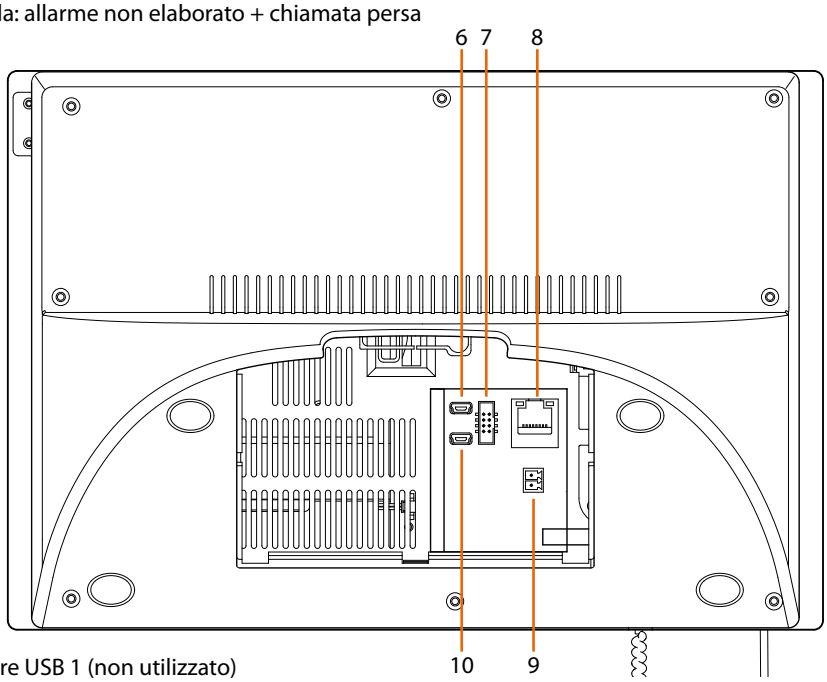

6. Connettore USB 1 (non utilizzato)
7. Non utilizzato
8. Connettore RJ45 *
9. Morsetti per alimentazione supplementare (non polarizzati)
10. Connettore USB 2 (non utilizzato)

(*) Questo dispositivo non supporta alimentatori POE standard, ma solo alimentatori POE identificati con art. 375002.
Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.

Dati dimensionali

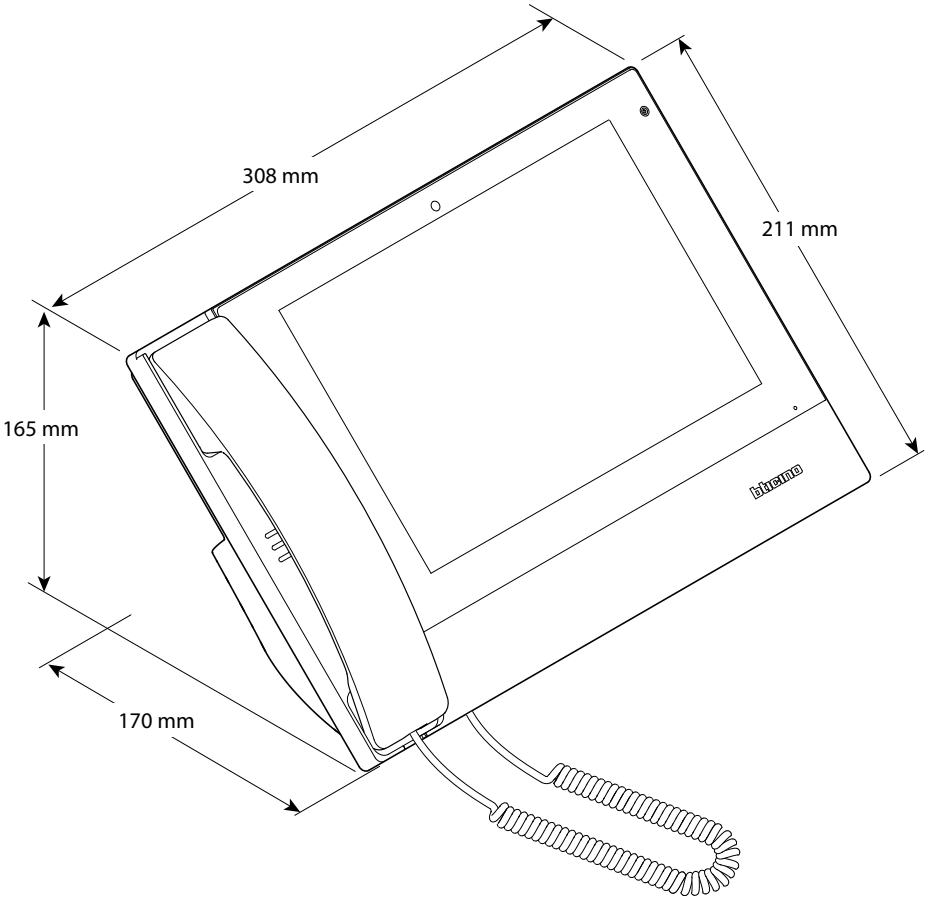

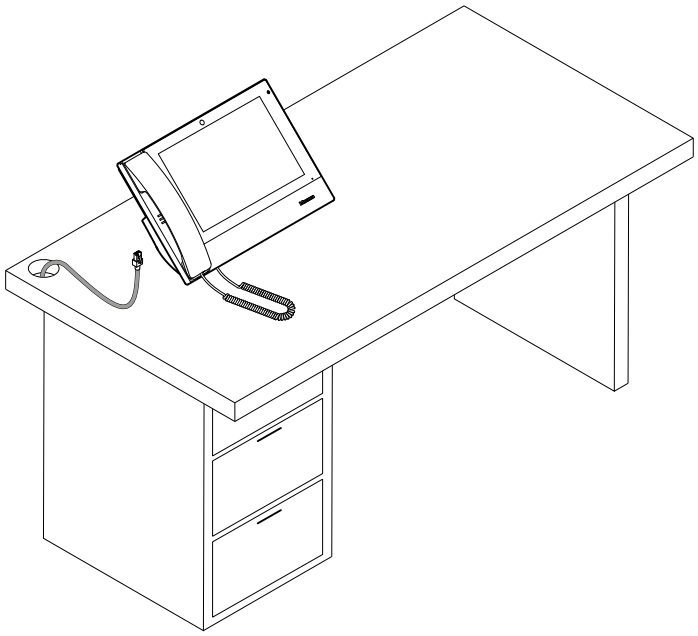

***Attenzione**: Per garantire il corretto funzionamento del centralino di portineria, installare al chiuso in posizione riparata dalla pioggia e lontano da fonti di calore.*

Installazione

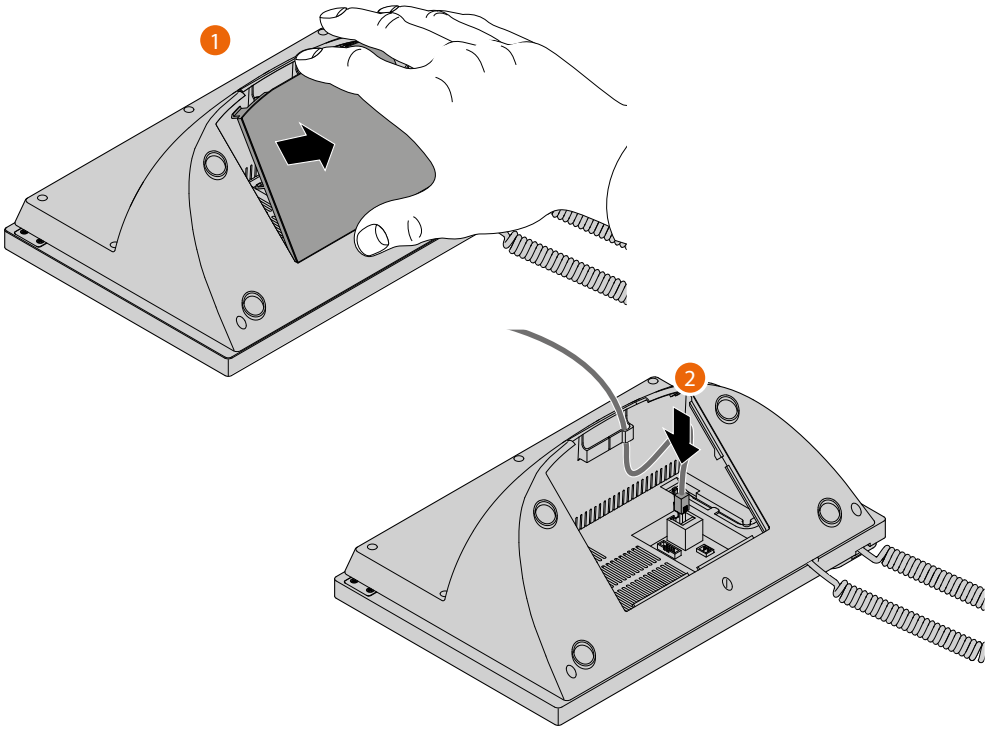

***Attenzione**: Posizionare il centralino su una superficie piana, prestando attenzione a non danneggiare il display.*

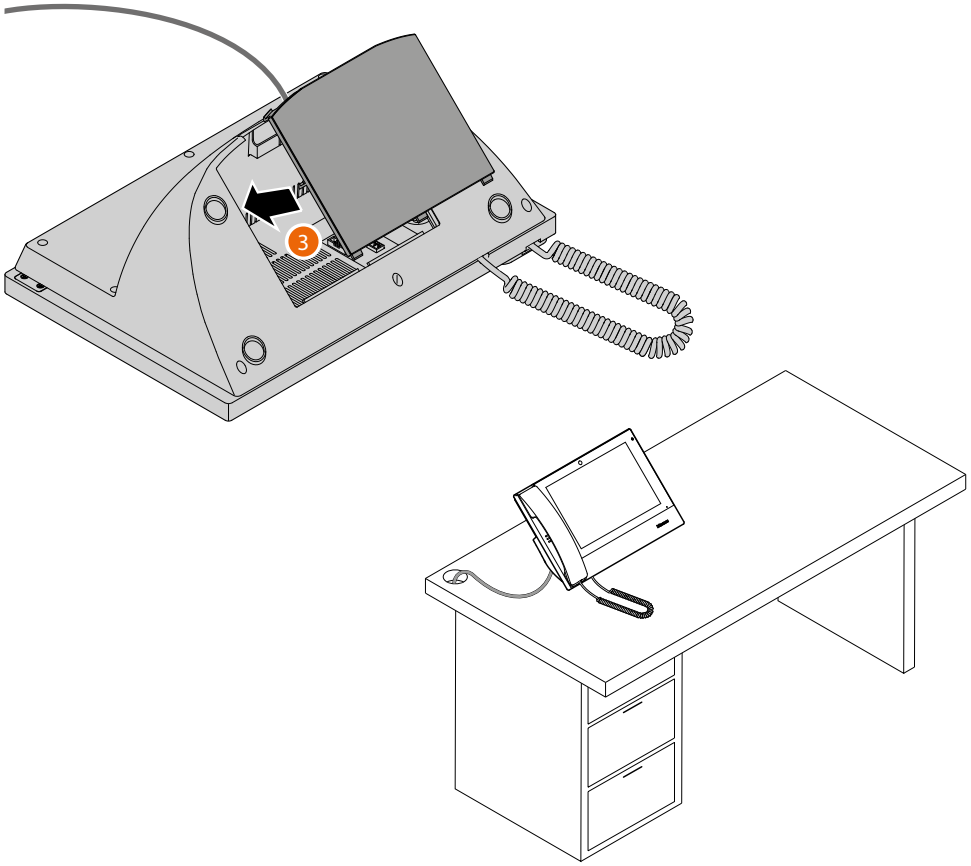

Schemi d'esempio

LEGENDA CAVI	LAN PoE BTicino	LAN Ethernet	Cavi in rame	n° 2 Cavi in rame

In base alla propria situazione installativa, si possono utilizzare due tipologie di connessione differenti:

A - Schema con alimentazione da PoE Switch BTicino

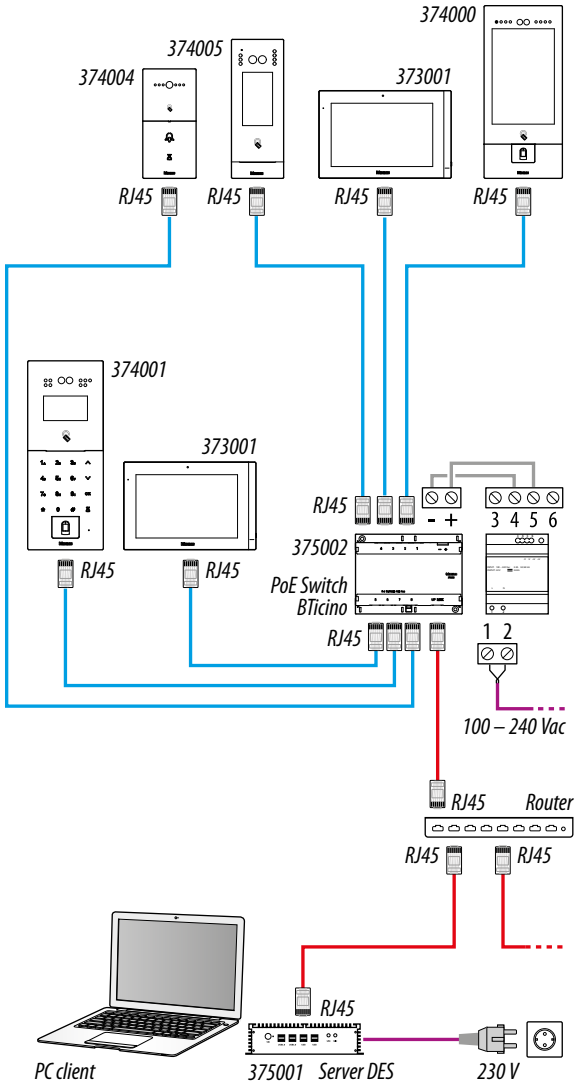

B - Schema con alimentatore locale

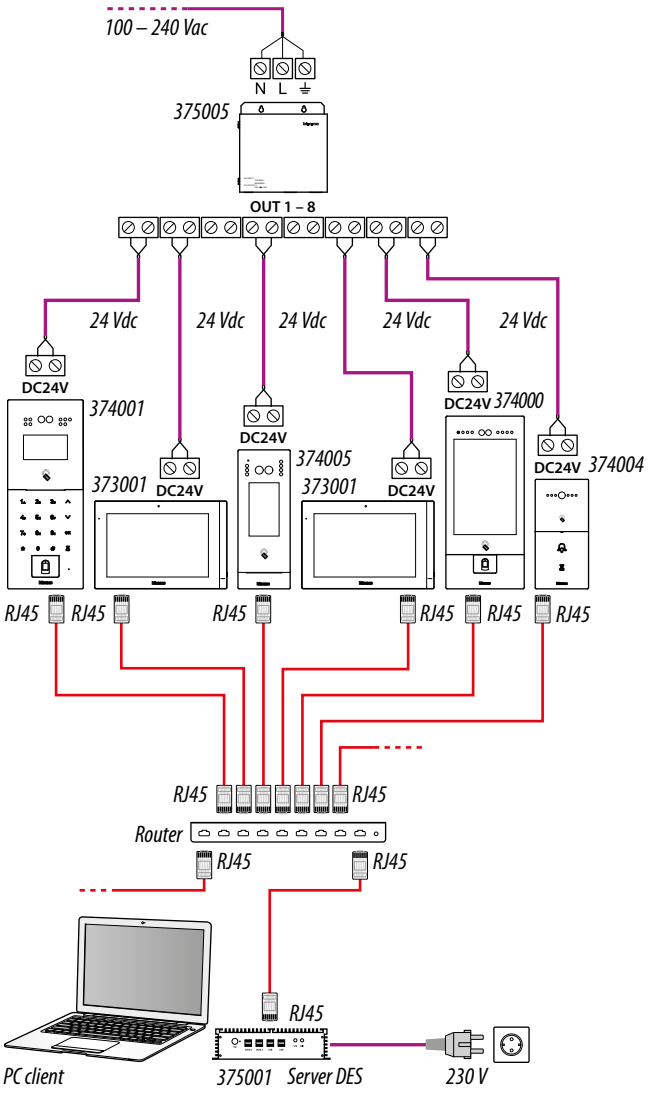

***Attenzione**: questo dispositivo non supporta alimentatori POE standard, ma solo alimentatori POE identificati con 375002. Collegare il cavo cat5/5e/6 FTP o cat5/5e/6 UTP con ferrite in dotazione al connettore.*

***Attenzione**: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.*

Collegamento Ethernet

LEGENDA CAVI	LAN PoE Standard	LAN PoE BTicino	LAN Ethernet	Copper cables	n° 2 Cavi in rame

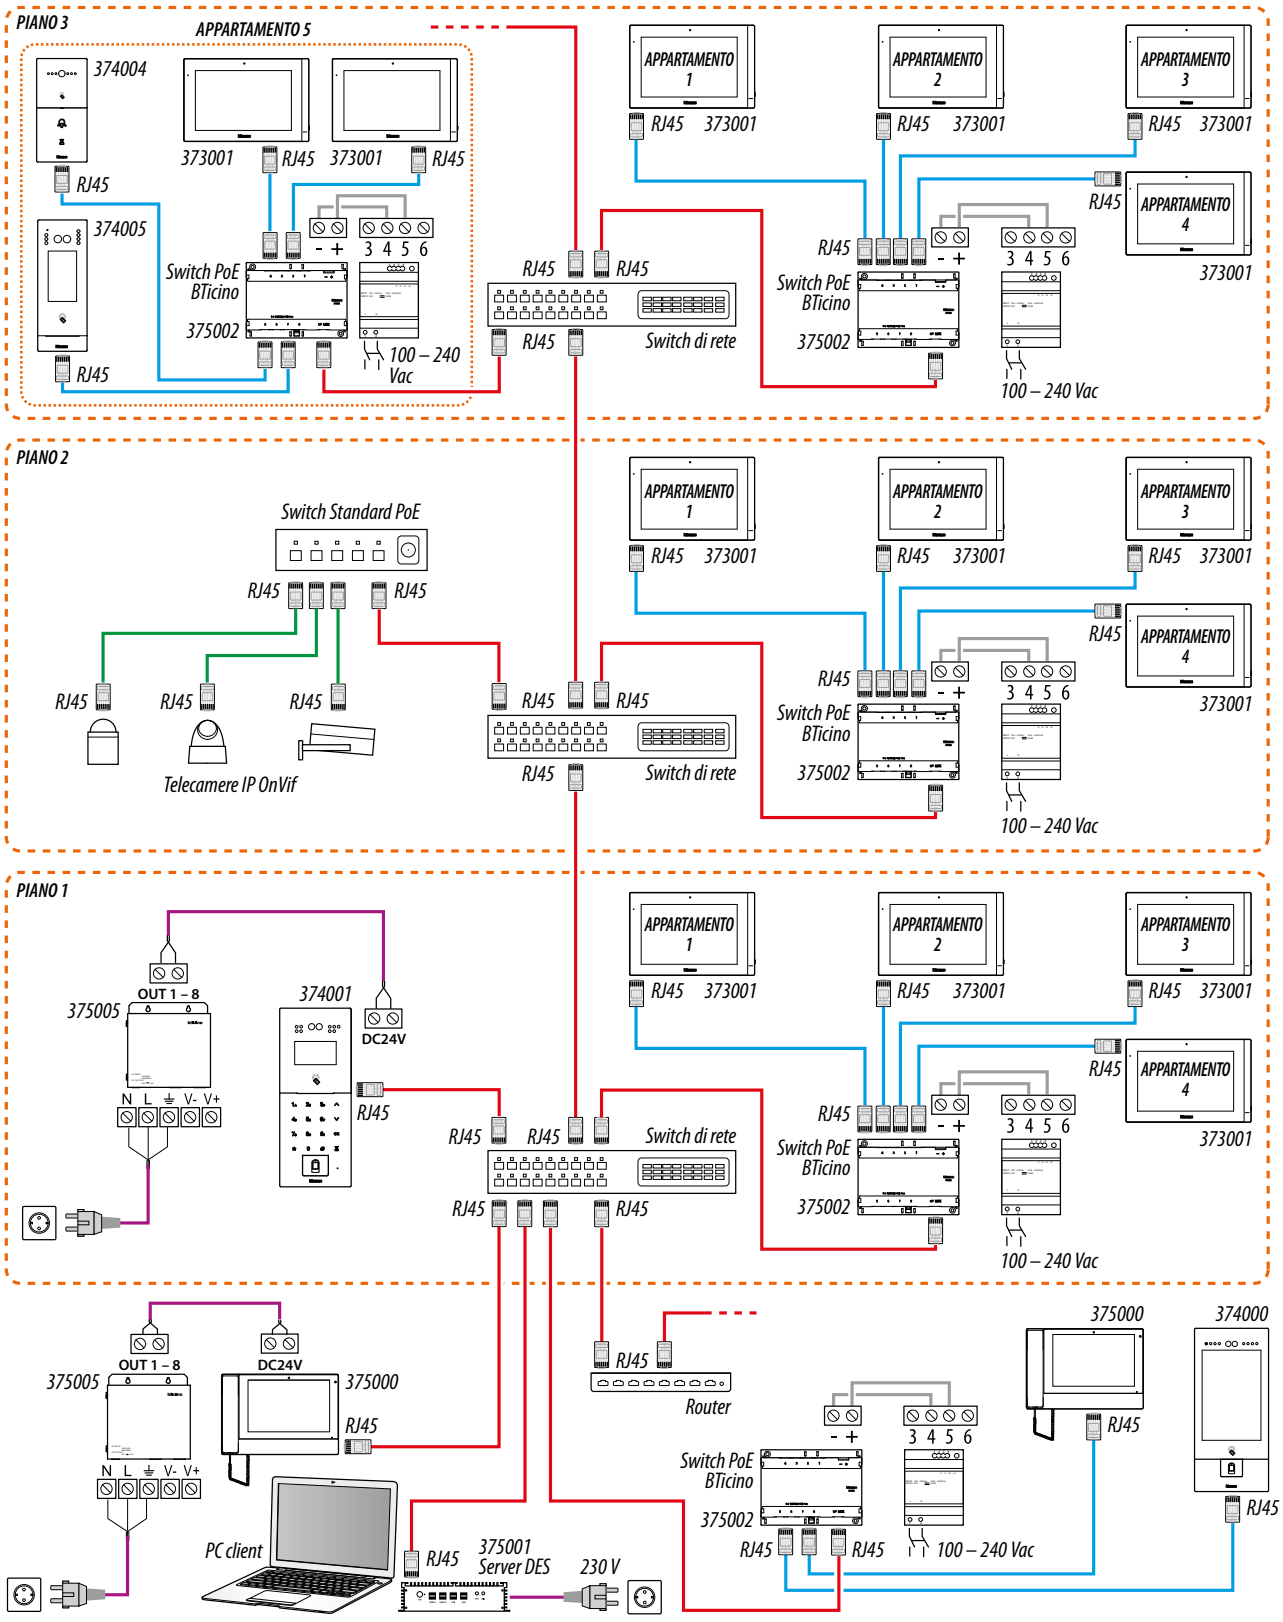

***Attenzione**: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.*

***Nota**: per collegare i dispositivi è possibile utilizzare indifferentemente entrambi i cablaggi (schema A oppure schema B) od anche misti.*

Collegamento montante in fibra ottica (in caso di necessità di una maggiore larghezza di banda)

LEGENDA CAVI	LAN PoE Standard	LAN PoE BTicino	LAN Ethernet	Fibra ottica	Copper cables	n° 2 Cavi in rame

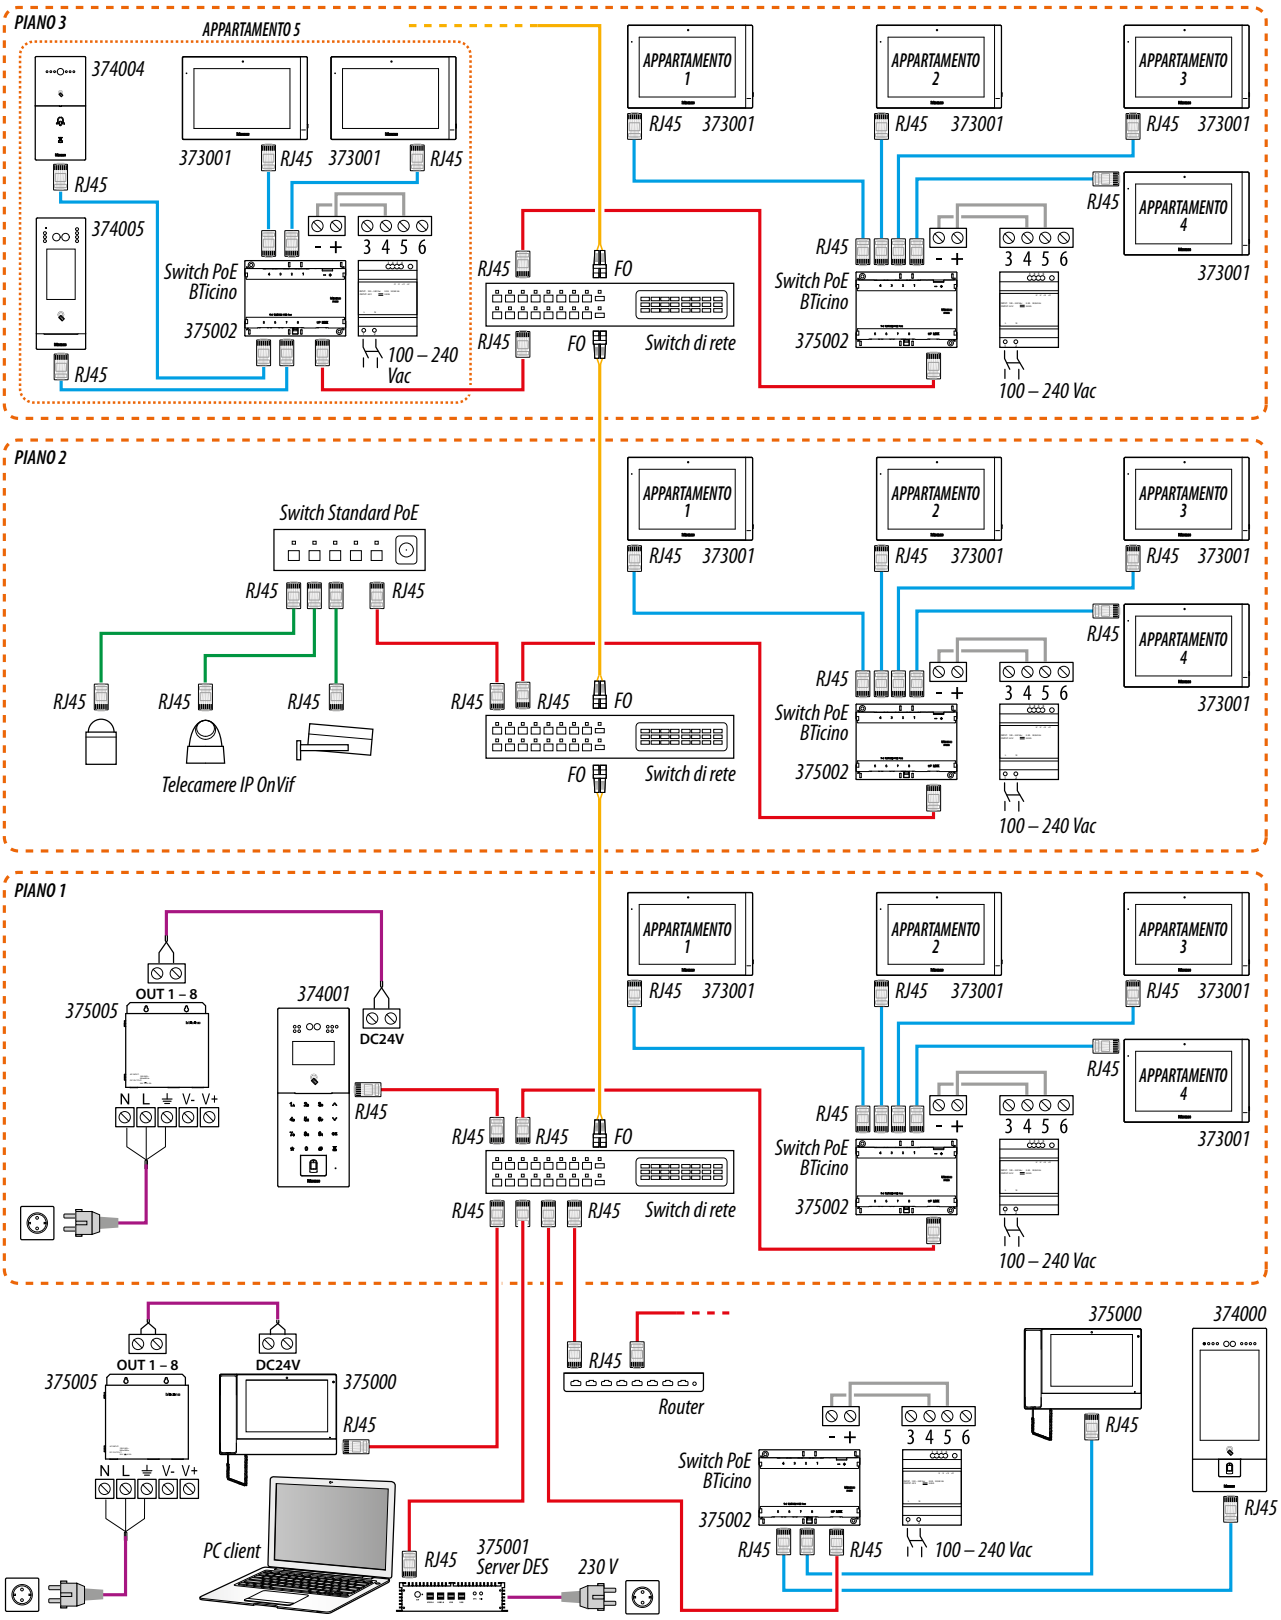

***Attenzione**: non collegare direttamente le porte PoE a un'interfaccia di rete non idonea, come ad esempio un dispositivo alimentato da una tensione diversa. Collegare la porta UP LINK a una porta idonea, mai a una porta PoE.*

***Nota**: per collegare i dispositivi è possibile utilizzare indifferentemente entrambi i cablaggi (schema A oppure schema B) od anche misti.*

Utilizzo del dispositivo

Introduzione

Dopo aver installato e collegato il dispositivo, è necessario configurarlo e creare la struttura della Community, vedi Manuale SW per i dettagli.



- Step 01 Creazione rete VLAN della Community
- Step 02 Delimitazione struttura Community
- Step 03 Creazione struttura Community
- Step 04 Registrazione MAC address dispositivi
- Step 05 Invio rubrica al Server DES
- Step 06 Installazione dei dispositivi
- Step 07 Attivazione dispositivi
- Step 08 Prova impianto

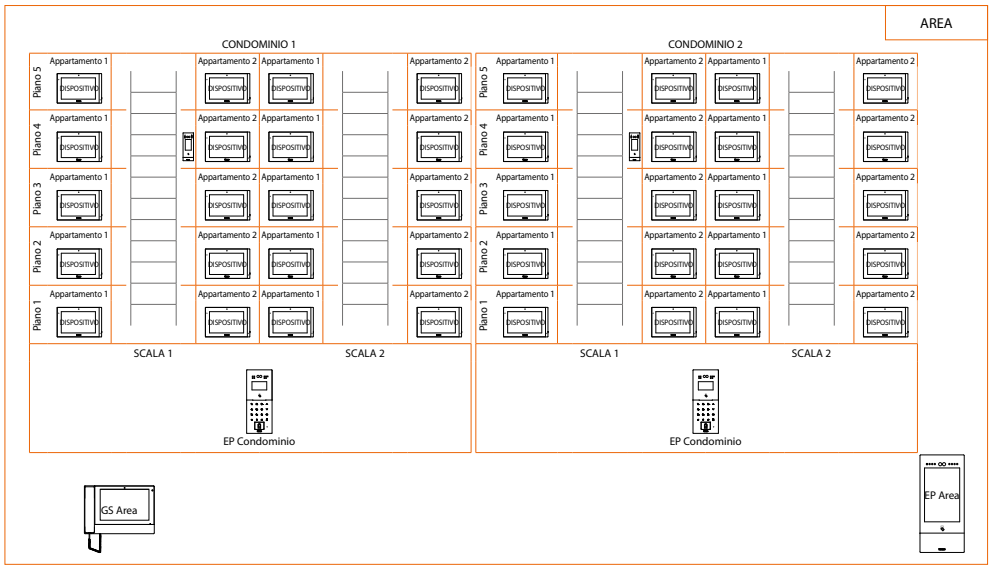

Home page

In base alla modalità di configurazione e ai sistemi collegati al dispositivo, questa pagina può mostrare contenuti differenti.
Di seguito viene illustrata la Home Page con tutte le funzioni abilitate.



A Data e ora corrente

B Sezione notifiche

	Allarmi da gestire	Visualizza gli allarmi in corso nel sistema e ancora da gestire. Tocca per aprire la sezione Allarmi e gestire l'allarme
	Chiamate perse	Visualizza le chiamate perse. Tocca per aprire la sezione Cronologia chiamate visualizzare le chiamate ed eventualmente richiamare il chiamante

C Icone di stato

	Nessun conflitto di indirizzamento IP
	Conflitto di indirizzamento IP (stesso indirizzo assegnato a 2 o più dispositivi)
	Comunicazione tra il dispositivo e il SD visibile e attiva
	Trasferimento chiamata attivo

D Tasti funzione

Assenza	Funzione assenza	Attiva la funzione di trasferimento delle chiamate in arrivo al CDP, in caso di assenza.
Chiama	Sezione chiamate	Apre la sezione chiamate dove puoi eseguire chiamate verso GS ed IU, gestire i contatti e vedere la lista delle chiamate
Videocamere	Sezione Telecamere	Visualizza le telecamere dei PE e TVCC
Allarmi	Sezione allarmi	Gestisce gli allarmi in arrivo dai IU e dai EP
Impostazioni	Impostazioni	Apre la sezione dove puoi modificare varie impostazioni

Funzioni videocitofoniche

Per ricevere o effettuare una chiamata è possibile utilizzare i tasti funzione oppure per maggior privacy, utilizzare la cornetta in dotazione.
Nel primo caso l'audio verrà diffuso in vivavoce, nel secondo dalla cornetta.

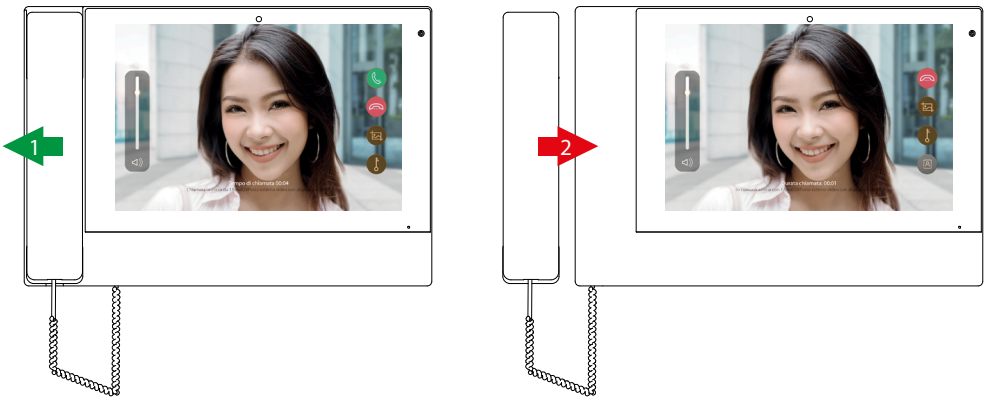

1. Ricevi una chiamata
2. Chiudi una chiamata

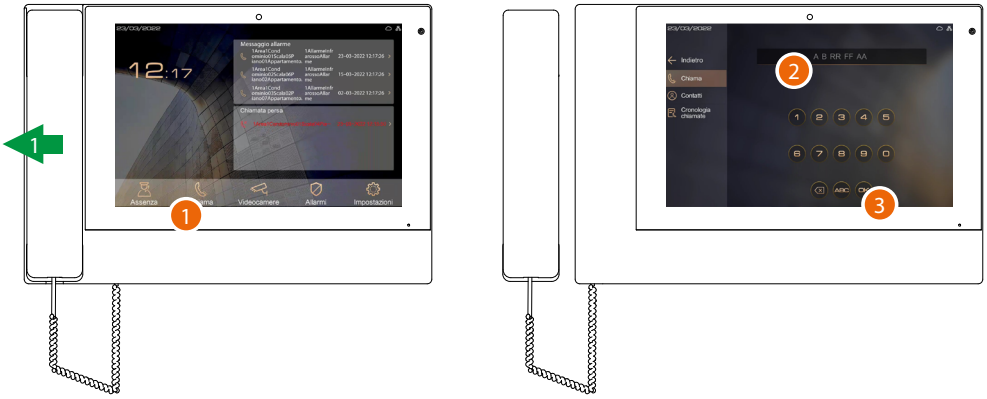

1. Effettua una chiamata
2. Inserisci indirizzo o alias
3. Tocca per inviare la chiamata

***Nota**: nelle procedure illustrate di seguito, verrà visualizzata la modalità vivavoce.*

Ricevi una chiamata da EP

Quando arriva una chiamata, il display del GS si attiva e mostra l'immagine ripresa.

Nota: *se la funzione Assenza è attiva , la chiamata verrà trasferita come da programmazione.*

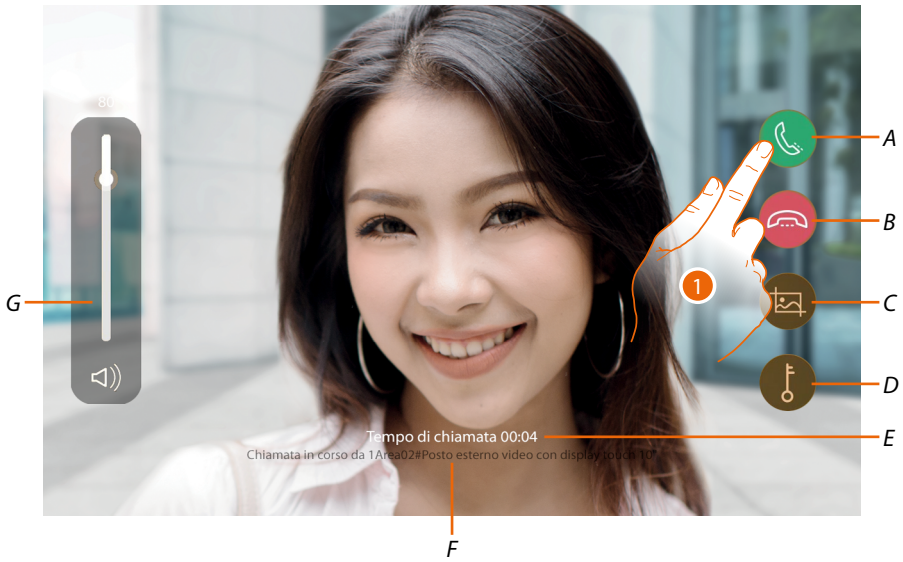

A Risponde alla chiamata

B Rifiuta chiamata o chiude comunicazione

C Cattura immagine

D Apre serratura

E Tempo di durata della chiamata

F Indirizzo del dispositivo da cui proviene la chiamata

G Regola il volume

1. Tocca per rispondere alla chiamata



A *Trasferisce la chiamata all'IU*

2. Tocca per catturare un'immagine dello schermo

Appare un messaggio di conferma, l'immagine verrà salvata in Cronologia chiamate



3. Tocca per aprire la serratura dell'EP

Appare un messaggio di conferma



***Nota**: puoi aprire la serratura anche senza rispondere alla chiamata*

4. Tocca per regolare il volume
5. Tocca per terminare la conversazione

***Nota**: per ragioni di sicurezza non è possibile aprire una serratura senza prima attivare la telecamera del relativo EP.*

Trasferisci una chiamata proveniente da EP ad un IU

Quando arriva una chiamata puoi rispondere ed eventualmente trasferirla ad un IU.

Nota: *se la funzione Assenza è attiva , la chiamata verrà trasferita come da programmazione.*

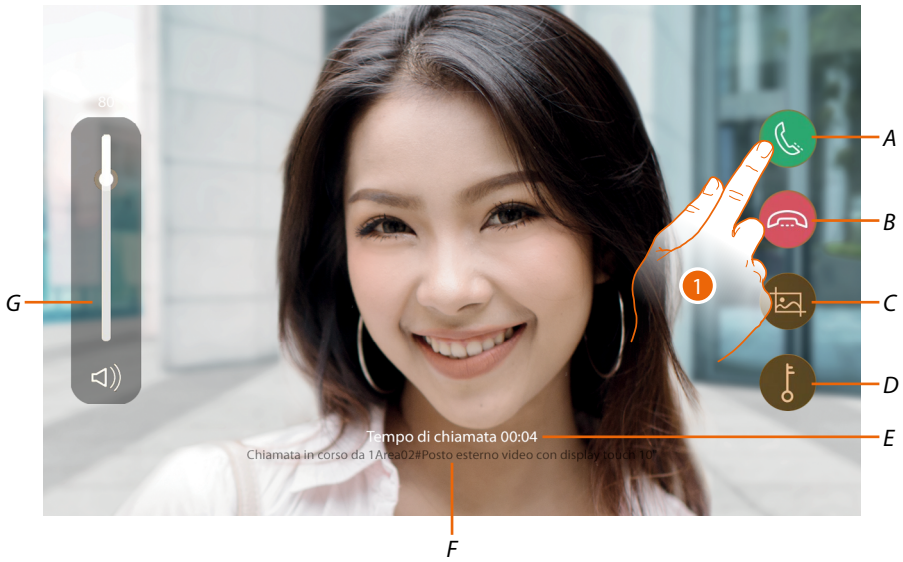

A Risponde alla chiamata

B Rifiuta chiamata o chiude comunicazione

C Cattura immagine

D Apre serratura

E Tempo di durata della chiamata

F Indirizzo del dispositivo da cui proviene la chiamata

G Regola il volume

1. Tocca per rispondere alla chiamata



2. Tocca per trasferire la chiamata proveniente da EP ad un IU

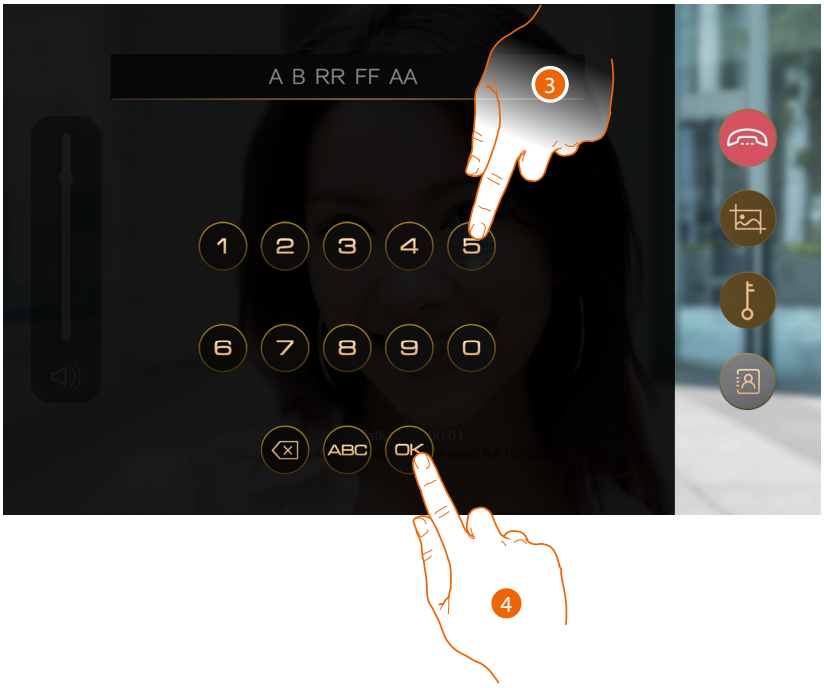

3. Inserisci **indirizzo o alias** dell'IU a cui vuoi inoltrare la chiamata
4. Tocca per inviare la chiamata all'IU

Attendi che l'IU risponda

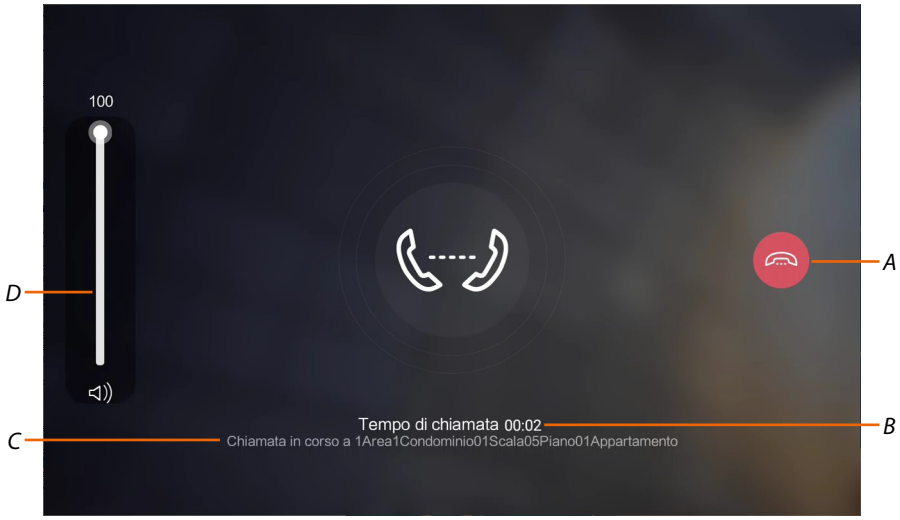

A Chiude comunicazione

B Tempo di durata della chiamata

C Indirizzo del dispositivo a cui è diretta la chiamata

D Regola il volume

Quando l'IU risponde, sul GS appare la seguente schermata:

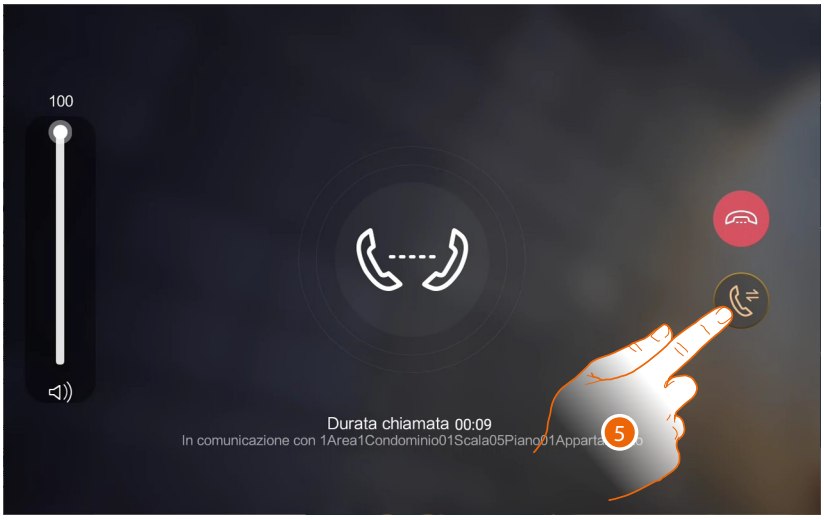

5. Tocca per trasferire la chiamata all'IU mettendolo in comunicazione direttamente con l'EP

Sul GS appare la Home Page

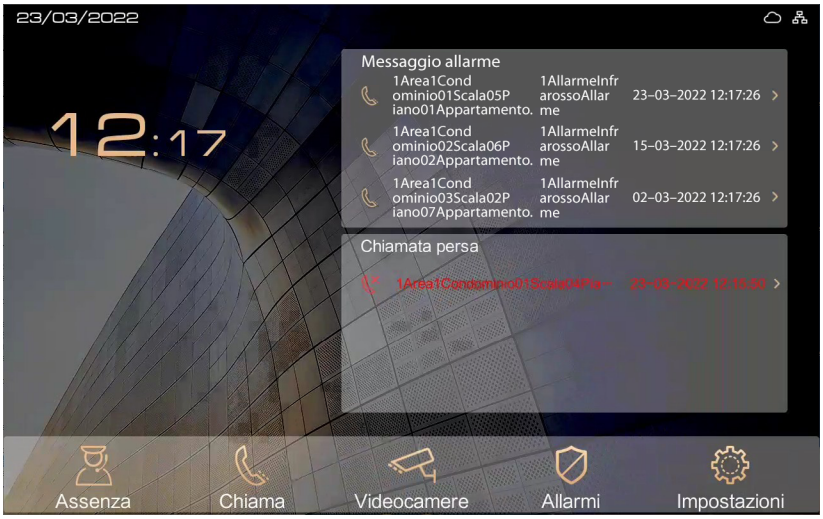

Ricevi una chiamata da IU o GS

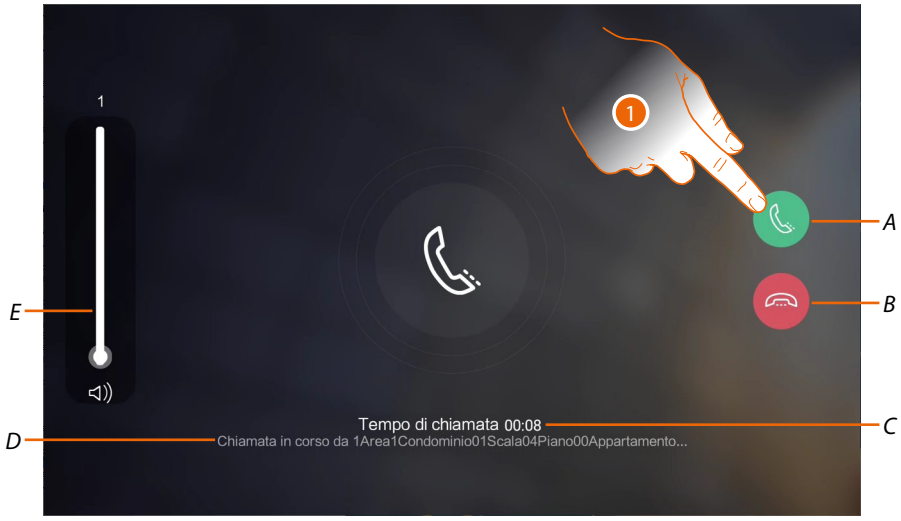

A *Risponde alla chiamata*

B *Rifiuta chiamata o chiude comunicazione*

C *Tempo di durata della chiamata*

D *Indirizzo del dispositivo da cui proviene la chiamata*

E *Regola il volume*

1. Tocca per rispondere alla chiamata

Chiamata audio video



Chiamata audio

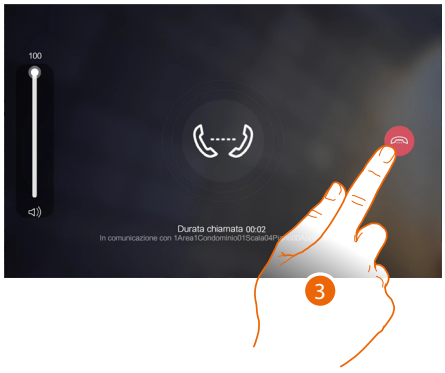

3. Tocca per terminare



Assenza

In questa sezione puoi impostare come gestire le chiamate in tua assenza:

- **Assenza temporanea**: in caso di assenza temporanea le chiamate verranno inoltrate secondo la programmazione impostata.
- **Assenza programmata**: in caso di assenza programmata le chiamate verranno inoltrate secondo la programmazione impostata.
- **Lista trasferimenti attivi**: visualizza i trasferimenti attivi e se necessario li interrompe

Assenza temporanea

Puoi abilitare la funzione in 2 modalità differenti:

- **Diretto agli appartamenti**: la chiamata non viene intercettata dal GS ma inoltrata direttamente all'IU a cui era originariamente indirizzata la chiamata
- **GS**: la chiamata viene trasferita ad un altro GS

Nota: *se la chiamata da EP è indirizzata direttamente ad un GS e quest'ultimo ha impostato l'opzione "Diretto agli appartamenti", la chiamata non viene inoltrata a nessuno.*

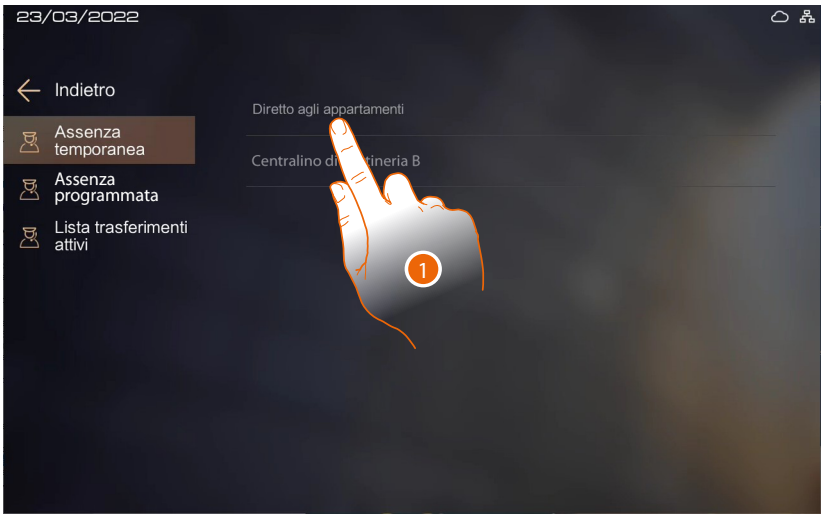

1. Tocca per non intercettare la chiamata



2. Ora le chiamate verranno inoltrate direttamente agli IU, tocca per interrompere il trasferimento

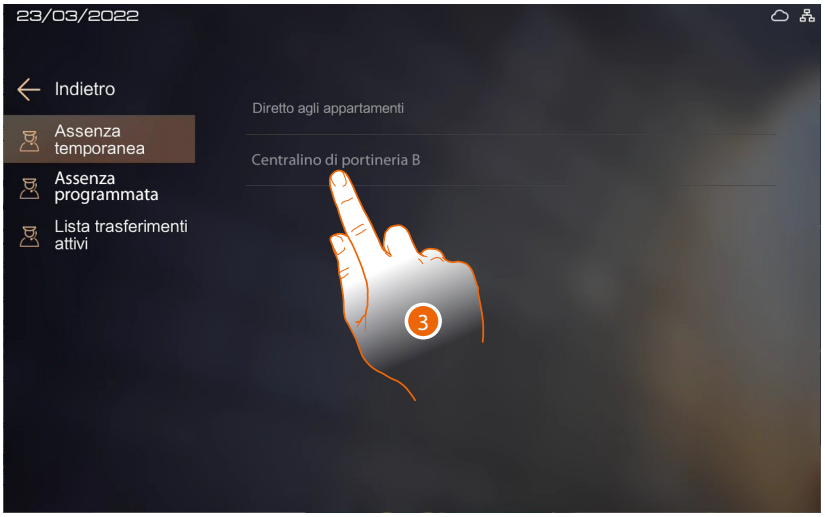

3. Seleziona il GS a cui inoltrare la chiamata in tua assenza

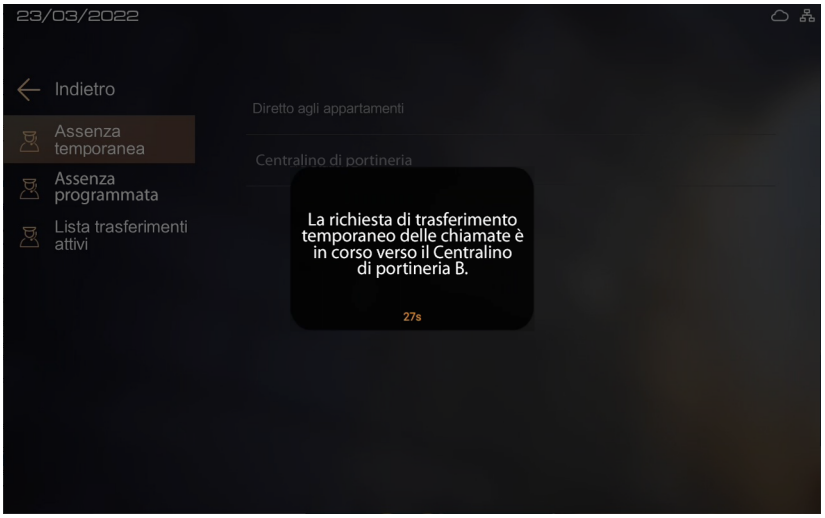

Il GS a cui vorresti inoltrare le chiamate ha 30 secondi di tempo per confermare

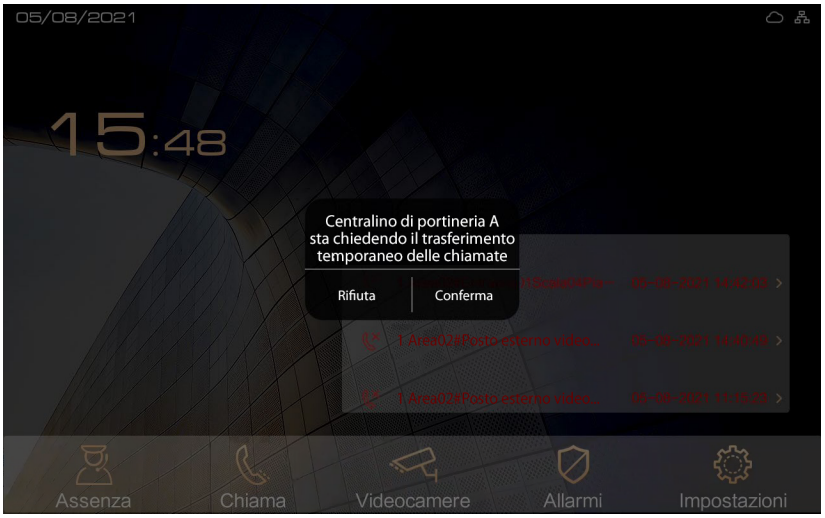

Il GS a cui vorresti inoltrare le chiamate riceve un messaggio e deve confermare

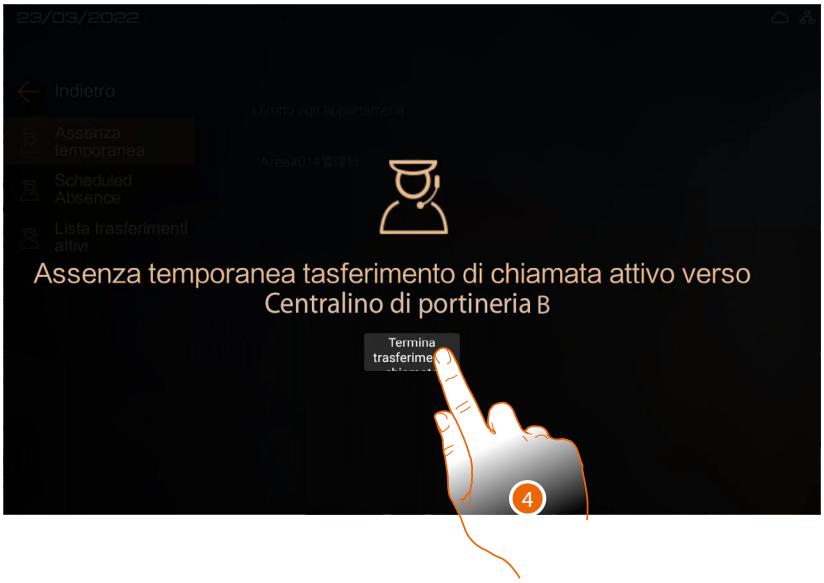

4. Se il GS conferma, sul GS delegante, appare la schermata di trasferimento attivo, tocca per interrompere il trasferimento

Assenza programmata

Puoi abilitare la funzione in 3 modalità differenti:

- **Sempre assente (default)**: la chiamata viene sempre trasferita
- **Sempre presente**: la chiamata non viene trasferita
- **Personalizzato**: la chiamata viene trasferita per un periodo programmato

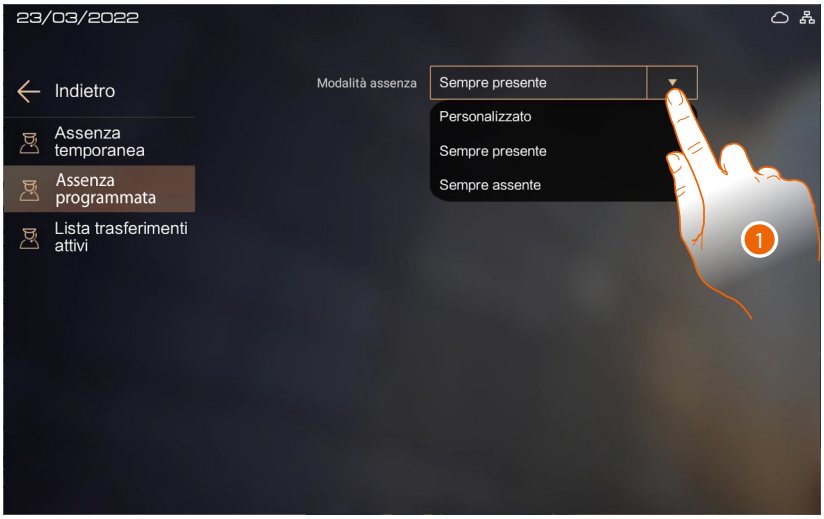

1. Seleziona la modalità



Di defaul l'impostazione è "Sempre presente" e quindi la chiamata non viene mai trasferita

2. Tocca "Sempre assente" nel caso in cui devi trasferire la chiamata per un tempo indefinito

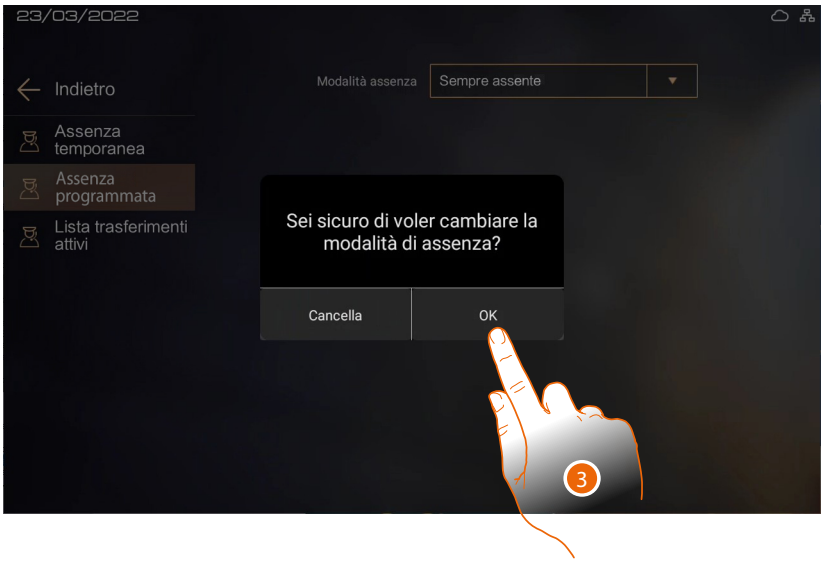

3. Tocca per confermare

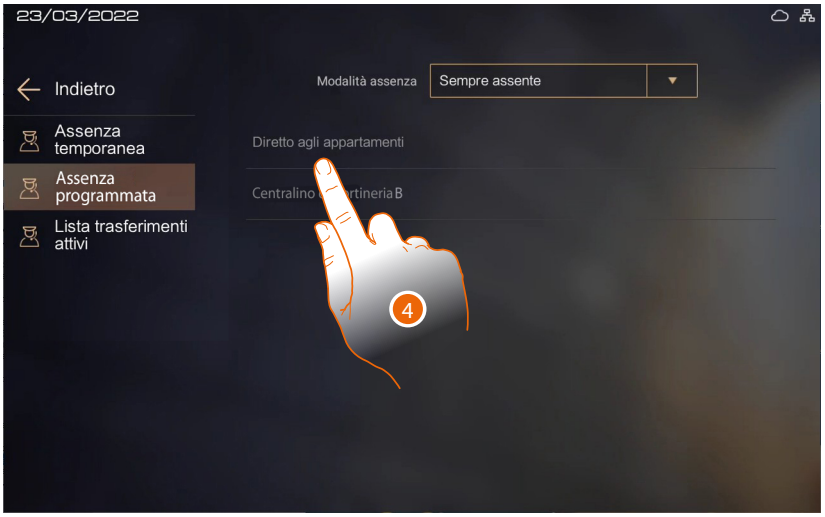

4. Tocca per inoltrare la chiamata direttamente all'IU



5. Ora le chiamate verranno inoltrate direttamente agli IU, tocca per interrompere il trasferimento

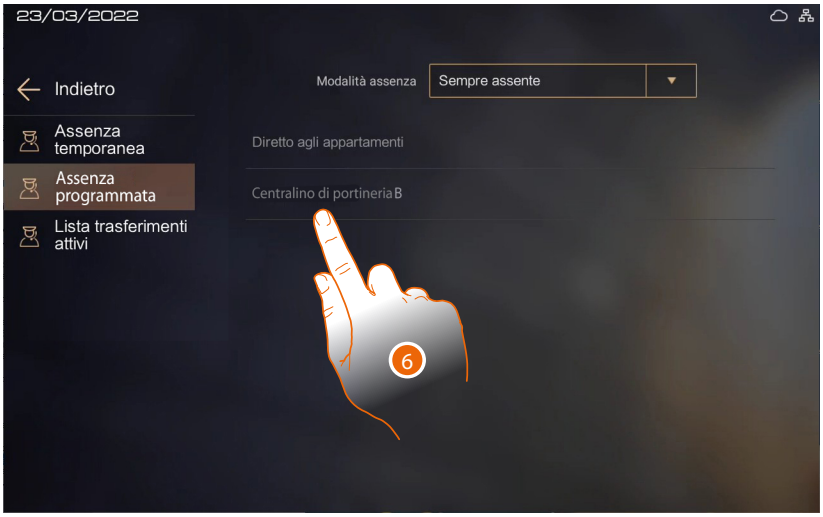

6. In alternativa, seleziona il GS a cui inoltrare la chiamata in tua assenza



Il GS a cui vorresti inoltrare le chiamate ha 30 secondi di tempo per confermare

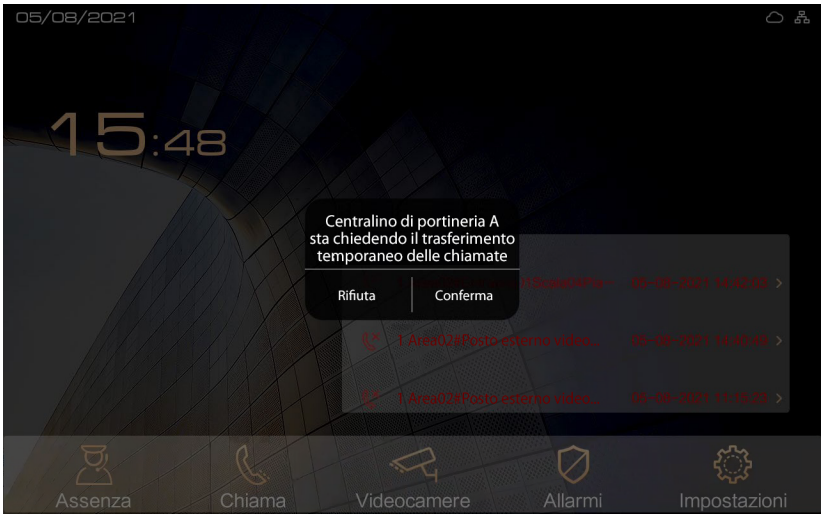

Il GS a cui vorresti inoltrare le chiamate riceve un messaggio e deve confermare



7. Se il GS conferma, sul GS delegante, appare la schermata di trasferimento attivo, tocca per interrompere il trasferimento



8. Tocca se vuoi invece trasferire la chiamata per un certo periodo

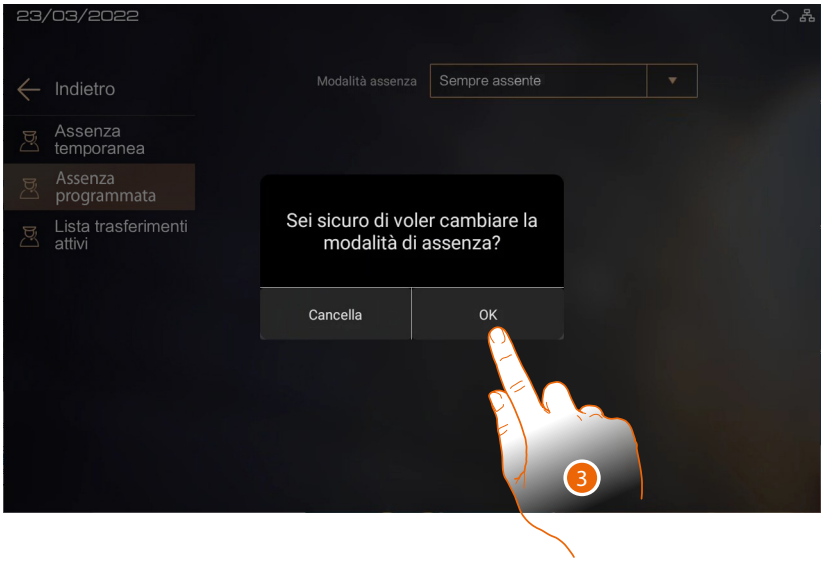

9. Tocca per confermare



10. Seleziona i giorni della settimana in cui sarai assente
11. Seleziona l'ora di inizio dell'assenza
12. Seleziona l'ora di fine dell'assenza
13. Tocca per trasferire direttamente la chiamata all'IU a cui era originariamente indirizzata la chiamata (vedi punto 4)

Oppure

14. Tocca per selezionare il GS a cui trasferire la chiamata (vedi punto 6)

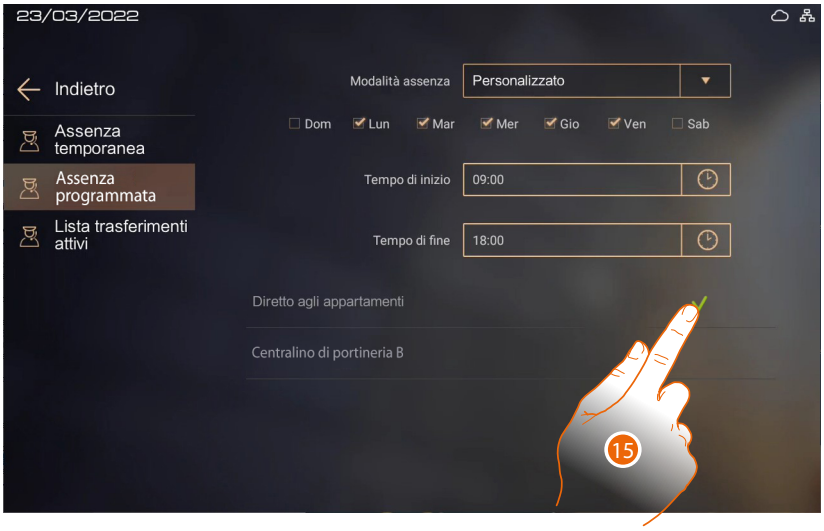

15. Il segno di spunta indica a chi è stata trasferita la chiamata

Puoi visualizzare i trasferimenti attivi nella pagina **Lista trasferimenti attivi**

Lista trasferimenti attivi

In questa pagina puoi visualizzare i trasferimenti attivi ed eventualmente interromperli.

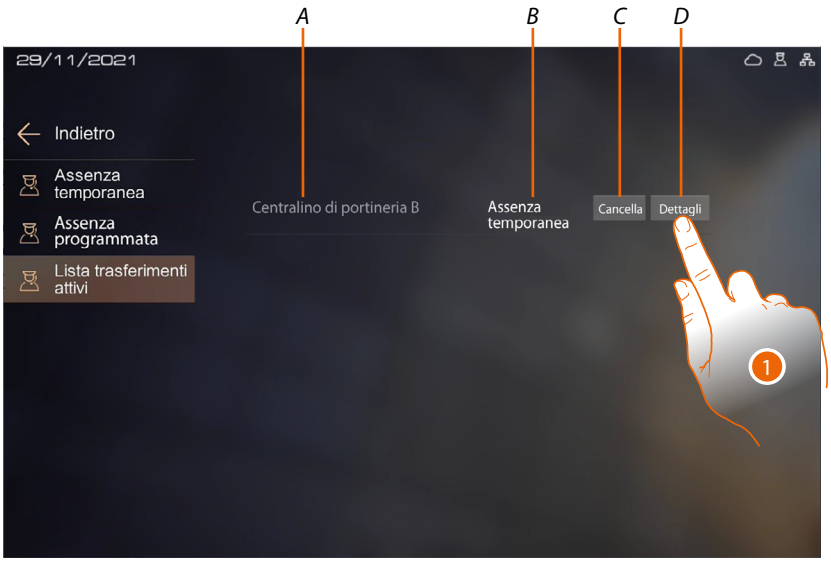

A Nome GS

B Tipo di trasferimento (temporaneo o programmato)

C Elimina trasferimento

D Dettagli trasferimento

1. tocca per visualizzare i dettagli del trasferimento ed eventualmente interromperlo



2. Tocca per interrompere il trasferimento

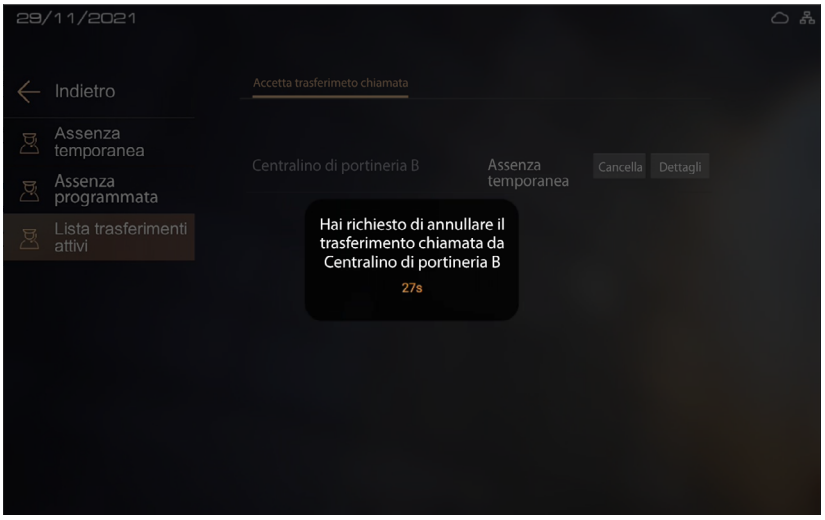

Il GS oggetto del trasferimento attivo, ha 30 secondi di tempo per confermare, dopo la conferma appare un messaggio di avviso

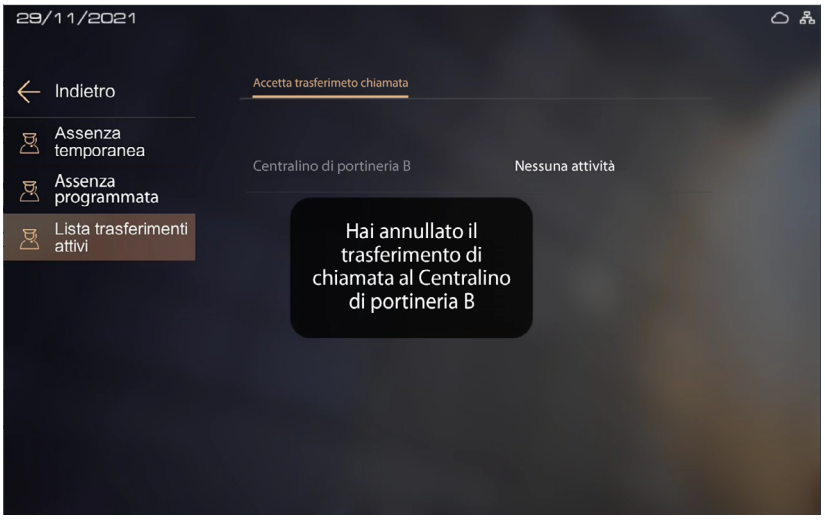

Dopo la conferma appare un messaggio di avvenuta cancellazione



Chiama IU o GS

In questa sezione puoi comunicare con altri IU installati nella tua abitazione o in altri appartamenti. Puoi inoltre chiamare il GS.
Puoi chiamare un IU o GS con varie modalità:

- Chiamata tramite indirizzo nella Community;
- Chiamata tramite Alias (codice alfanumerico);
- Chiamata tramite Rubrica.

La modalità di chiamata dipende da come è stata configurata la community tramite SW vedi Concetti fondamentali per dettagli

Chiamata tramite indirizzo nella Community



1. Inserisci l'indirizzo nella Community dell'IU o GS, il dispositivo ti aiuta mostrandoti i campi da inserire (es 1 01 04 02)
2. Tocca per inviare la chiamata

Chiamata tramite Alias (codice alfanumerico)

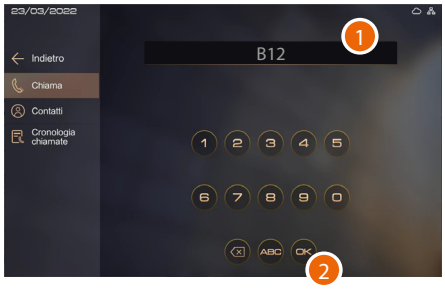

1. Inserisci l'alias creato tramite il SW (es B12)
2. Tocca per inviare la chiamata

Chiamata tramite Rubrica



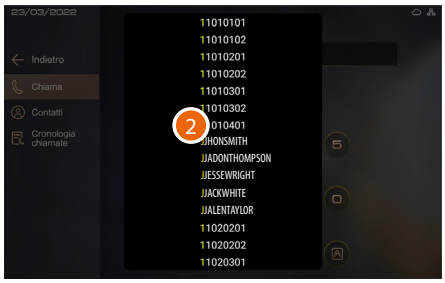

1. Tocca per aprire la rubrica dove sono presenti tutti i contatti della community
2. Tocca il codice per inviare la chiamata
3. In alternativa, digita il nome del contatto salvato nella rubrica (ES JHONSMITH). Tramite la funzione di auto completamento, il sistema ti suggerisce i contatti.
4. Tocca il contatto proposto per inviare la chiamata

Nota: *nella modalità di chiamata tramite Alias, il codice di default corrisponde all'indirizzo nella Community fino a che non viene modificato nell'AB tramite SW*

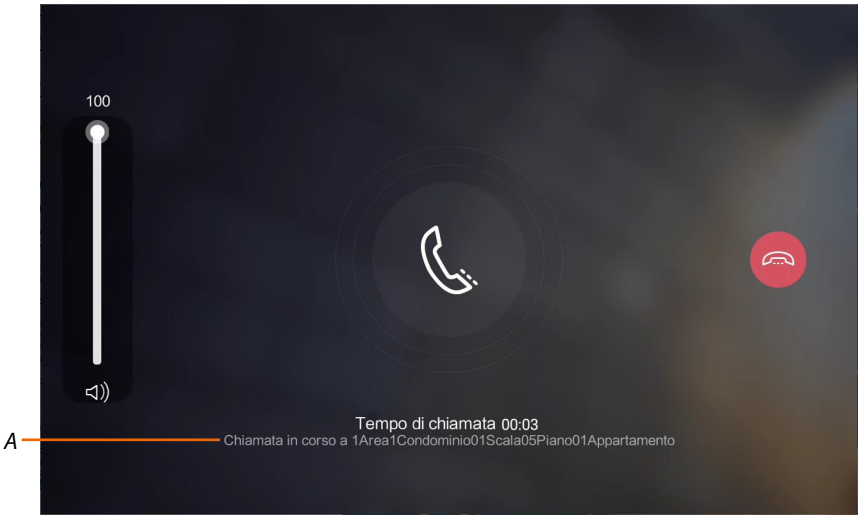

Attendi che il chiamante (*A**) risponde

l'IU che viene chiamato può decidere se attivare una comunicazione solo audio o audio video.

***Nota**: la comunicazione video è attiva solo per IU art. 373001/02 con telecamera abilita oppure GS.*

****Nota**: la visualizzazione del chiamante dipende da come è stata configurata la community tramite software vedi Concetti fondamentali per dettagli*

Chiamata audio video



Chiamata audio

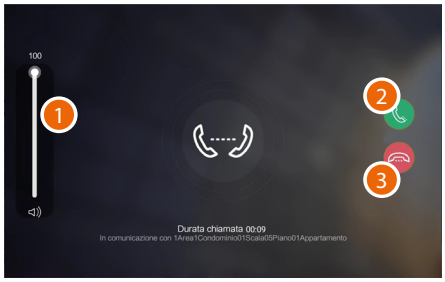

1. Tocca per regolare il volume
2. tocca per rispondere
3. tocca per terminare la comunicazione

Contatti

In questa sezione puoi gestire e chiamare i contatti (IU e GS).
Puoi inoltre inserire i contatti che chiami più di frequente nei preferiti.

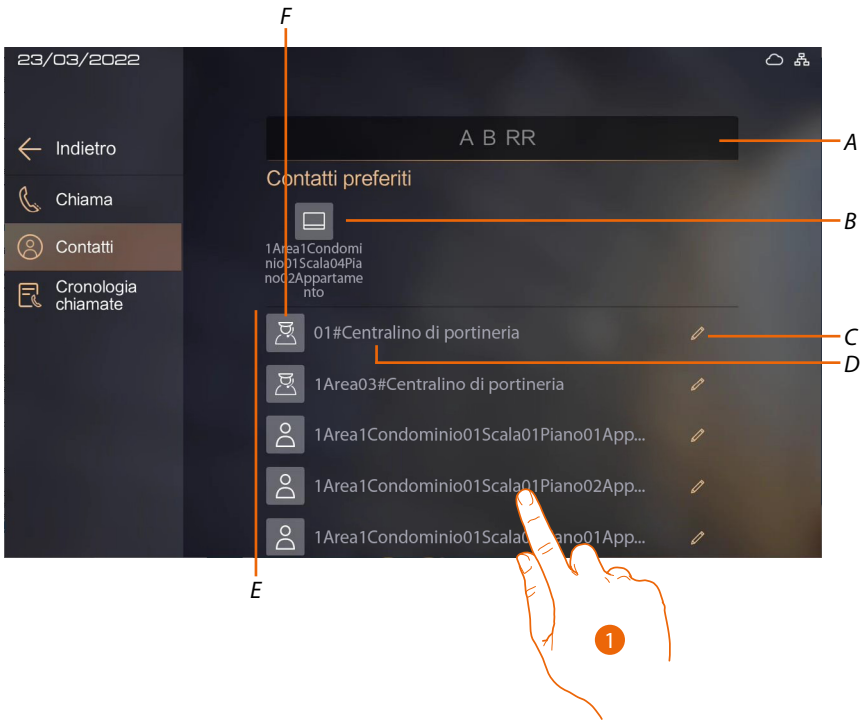

A Filtro contatti: Inserendo i dati nel filtro, nell'elenco dei contatti di competenza, verranno mostrati solo quelli che lo soddisfano (esempio inserendo 1203 verranno visualizzati solo i contatti che hanno come indirizzo Area=1 Condominio=2 e Scala=03

B Area contatti favoriti

C Modifica contatto

D Indirizzo/nome contatto

E Contatti

F Tipo contatto

1. Tocca per chiamare il contatto

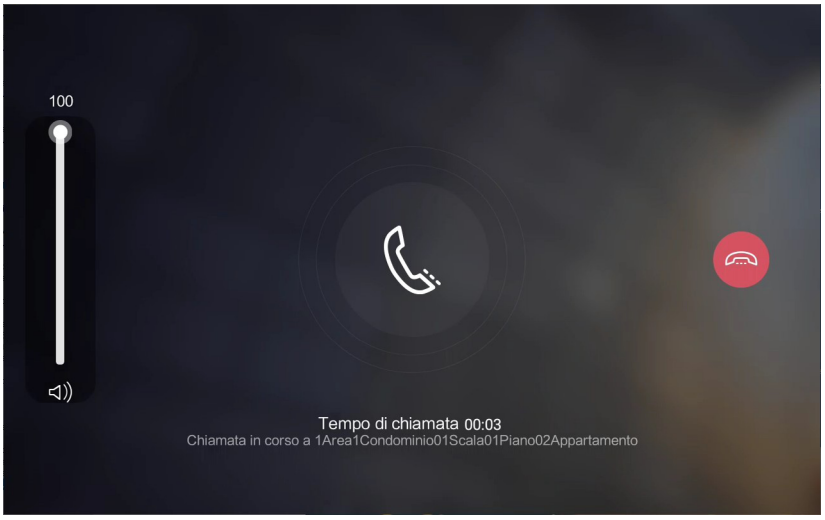

La chiamata viene inviata immediatamente, vedi paragrafo Chiama IU o GS tramite indirizzo nella Community o codice alfanumerico (alias) per i dettagli.

Modifica un contatto e/o inseriscilo in preferiti

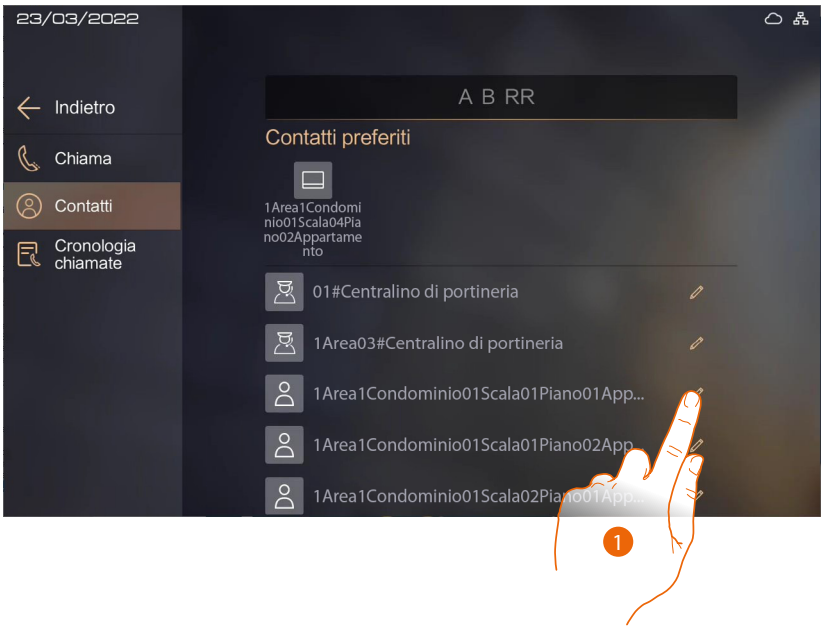

1. Tocca per modificare un contatto



2. Tocca per inserire un nome per il contatto
3. Seleziona l'icona che rappresenta il tipo di contatto
4. Tocca eventualmente per inserire il contatto in preferiti
5. Tocca per salvare



Cronologia chiamate

In questa sezione puoi visualizzare la lista delle chiamate ricevute, inviate o perse in ordine cronologico.

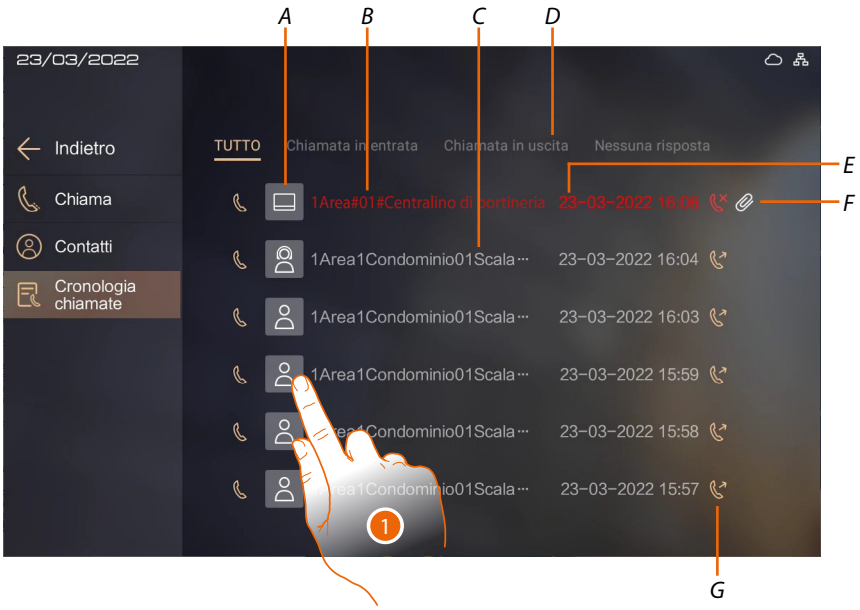

A Tipo chiamante

B Indirizzo chiamante

C Chiamata persa

D Filtri chiamate

E Ora e data chiamata

F Chiamata con allegato (segreteria o immagine catturata)

G Tipo chiamata

- *persa*
- *uscita*
- *entrata*

1. Tocca per richiamare il contatto

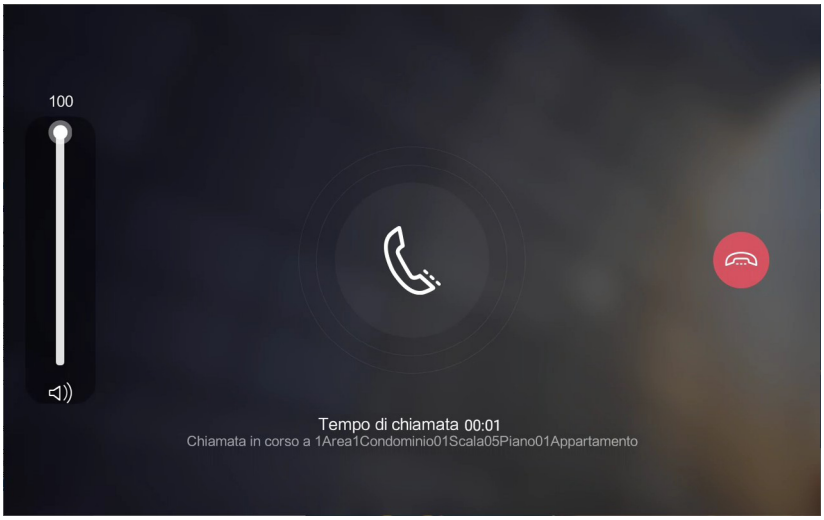



Telecamera

In questa sezione puoi vedere gli EP e le telecamere TVCC pubbliche della Community.
Puoi inoltre visualizzare lo storico dei monitoraggi effettuati.
Le telecamere da monitorare sono divise in:
– Videocamera posto esterno di scala
– Videocamera posto esterno di area
– Aree comuni

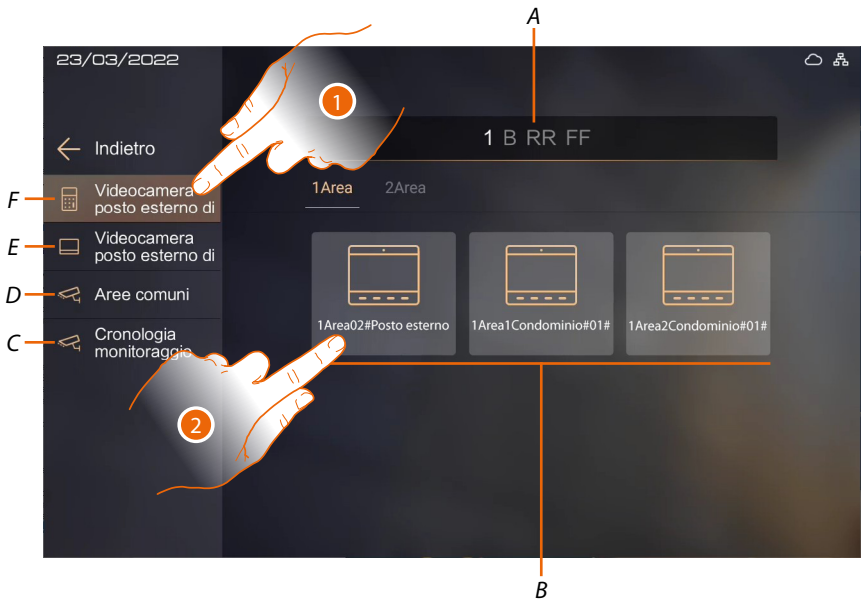

A Filtro telecamere: Inserendo i dati nel filtro, verranno visualizzate solo quelle che lo soddisfano

B Telecamere

C Pagina cronologia monitoraggi

D Pagina telecamere TVCC aree comuni

E Pagina telecamere EP dI Area e di Condominio

F Pagina telecamere EP di Area, Condominio, Scala e Piano

1. Tocca per visualizzare gli EP presenti sull'impianto
2. Tocca per accendere l'EP

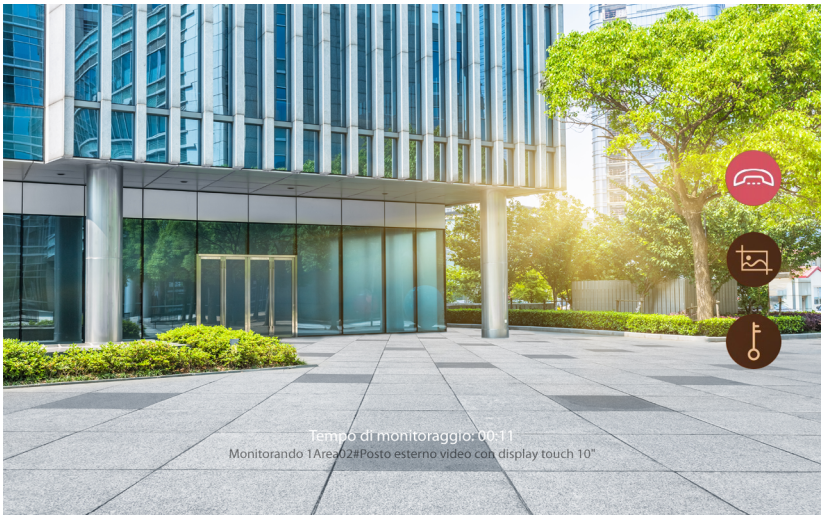

Il display mostra l'immagine ripresa dalla telecamera del PE.
I controlli sono gli stessi descritti nel paragrafo Ricevi una chiamata

Storico monitoraggi

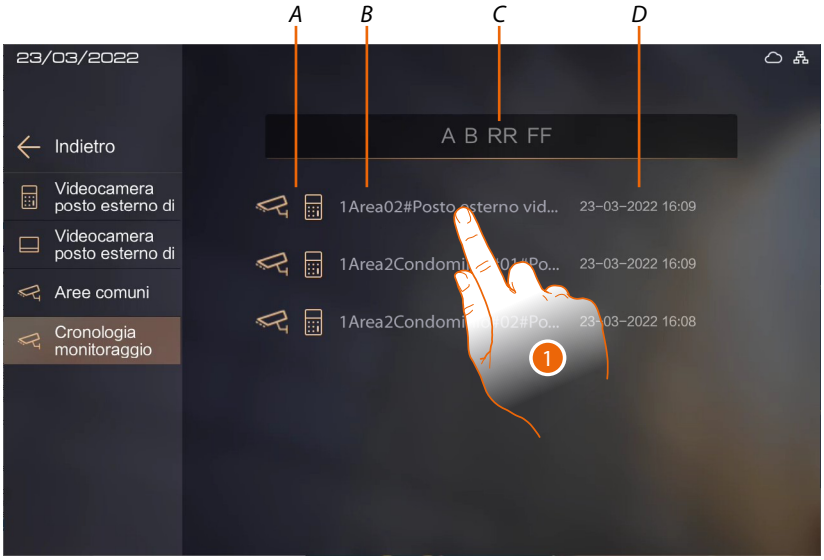

A Tipo monitoraggio

B Indirizzo telecamera

C Filtro telecamere: Inserendo i dati nel filtro, verranno visualizzate solo quelle che lo soddisfano

D Data e ora monitoraggio

1. Tocca per ripetere il monitoraggio



Allarme

In questa sezione puoi gestire gli allarmi provenienti dalle IU e dagli EP di tua competenza.

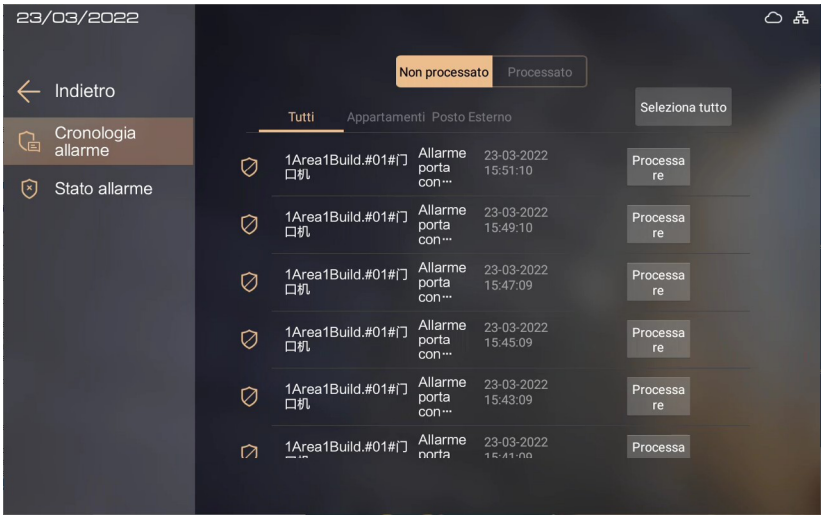

Allarmi IU

	SOS		Fumo		Gas
	Infrarosso		Contatto porta		Altro

Allarmi EP

	Allarme Manomissione
	Allarme Emergenze

Gestione allarme

A seguito di un allarme appare un messaggio di avviso.

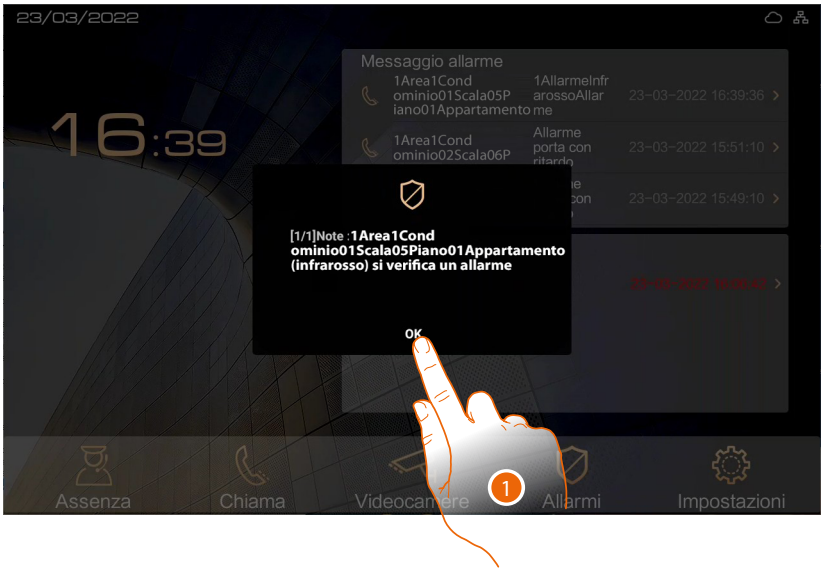

1. Tocca per tacitare l'allarme

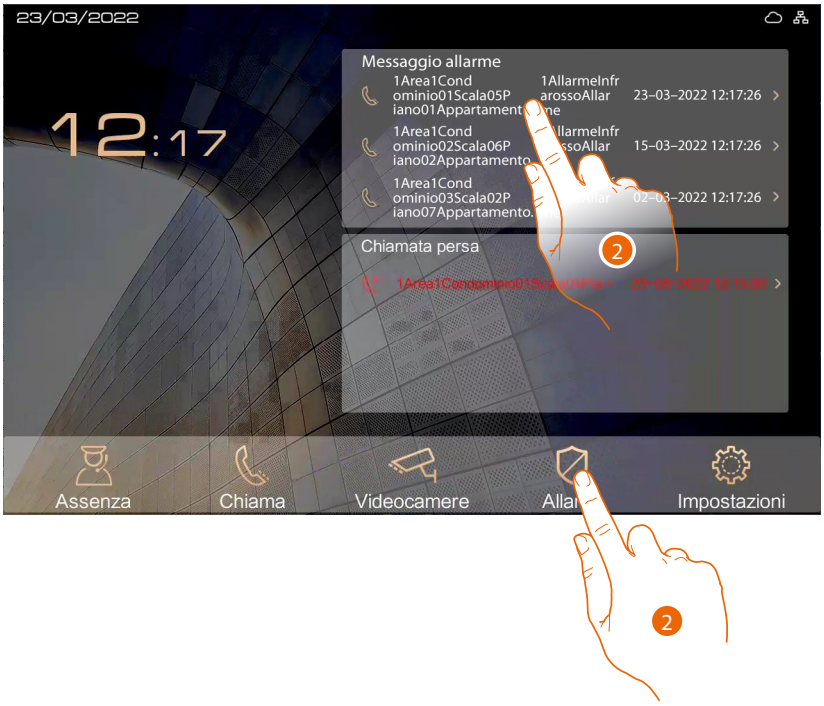

2. Tocca per aprire la pagina allarmi e gestirli



3. Visualizza i dettagli dell'allarme (origine, data, tempo e tipo) e, se necessario, chiama l'IU per controllare (vedi punto 5)

Oppure

4. Tocca per processare l'allarme direttamente (vedi punto 7)

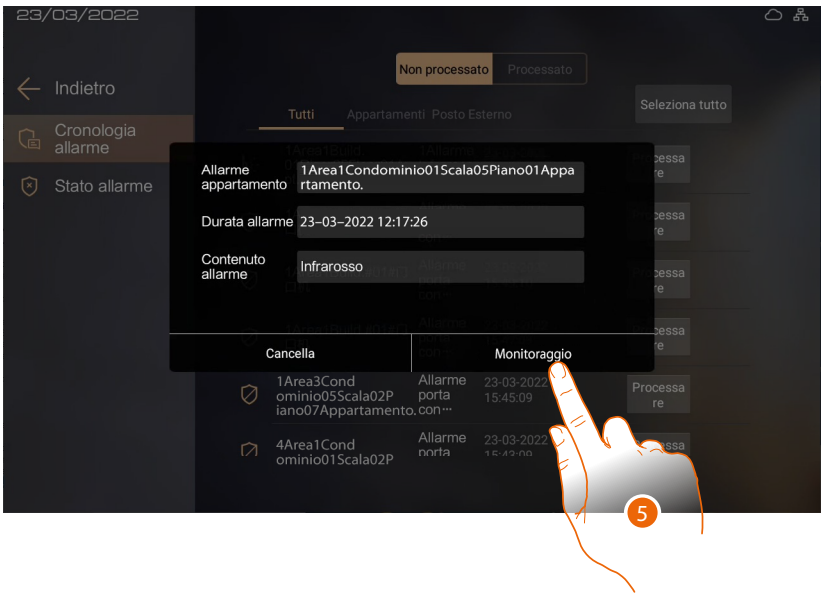

5. Tocca per chiamare l'IU

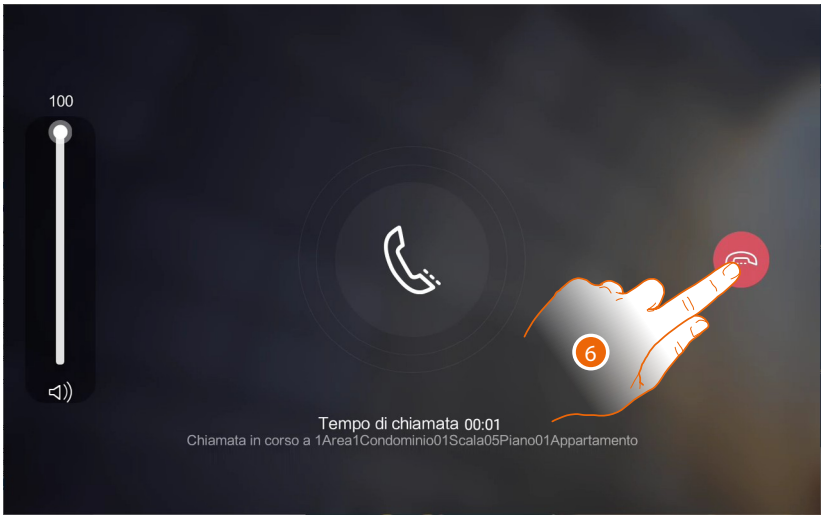

6. Tocca per terminare la chiamata

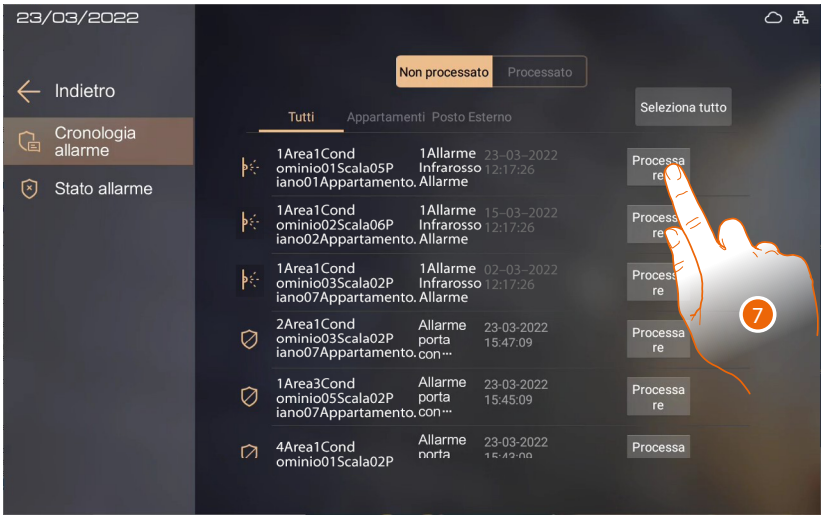

7. Tocca per continuare la gestione inserendo un commento



8. Inserisci il nome dell'operatore che ha iniziato la gestione
9. Tocca per indicare lo stato dell'allarme
10. Tocca per confermare

L'allarme viene spostato nella sezione Processati

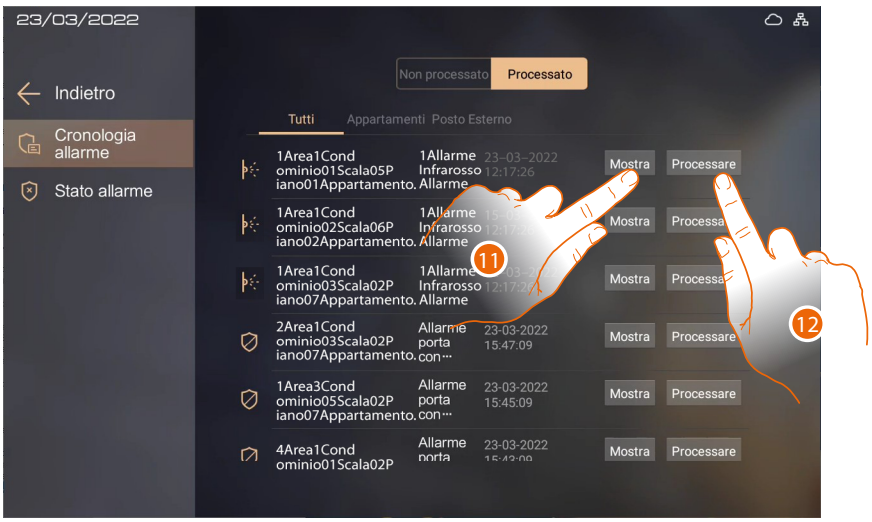

Nel caso in cui l'allarme dovesse cambiare stato stato:

11. Tocca per vedere lo stato dell'allarme ed eventualmente aggiungere un altro commento

Oppure

12. Tocca per inserire il commento direttamente



13. Visualizza lo stato dell'allarme e aggiungi un altro commento

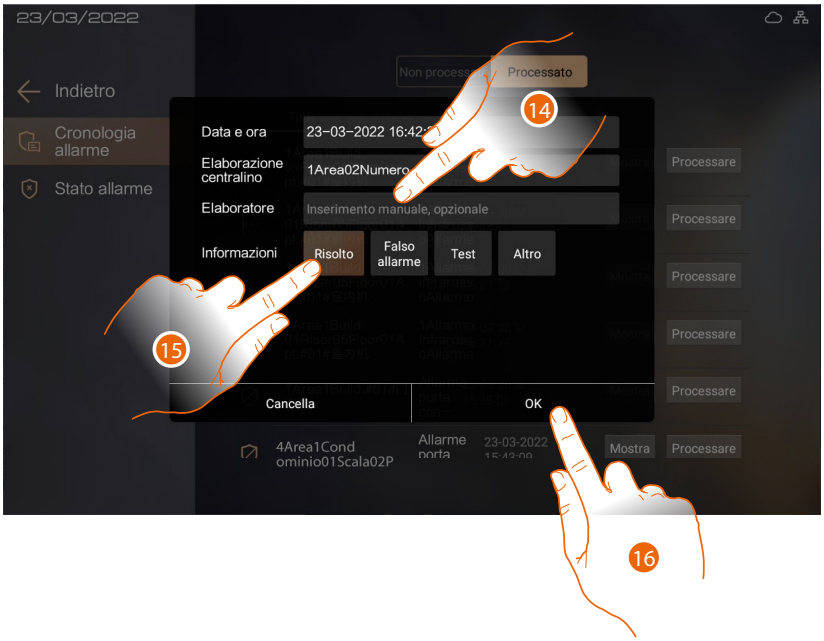

14. Inserisci il nome dell'operatore
15. Tocca per indicare il nuovo stato dell'allarme
16. Tocca per confermare

Nota: *la comunicazione video è attiva solo per IU art. 373001/02 con telecamera abilita oppure GS.*

Stato allarme

Questa pagina visualizza le registrazioni delle attivazioni/disattivazioni degli allarmi degli IU.



A Filtro indirizzo nella Community dell'EP

B Tipo di zona dell'allarme

C Ora e data di inserimento/disinserimento allarme

D Stato allarme inserito/disinserito

E Nome del dispositivo (personalizzabile)
Il nome di default rappresenta l'indirizzo del dispositivo nella Community.



Impostazioni utente

In questa sezione, puoi eseguire un'ampia serie di personalizzazioni che ti permettono di utilizzare al meglio il tuo GS.
Ulteriori configurazioni sono presenti nella sezione Installazione (accesso installatore) tramite codice di sblocco).

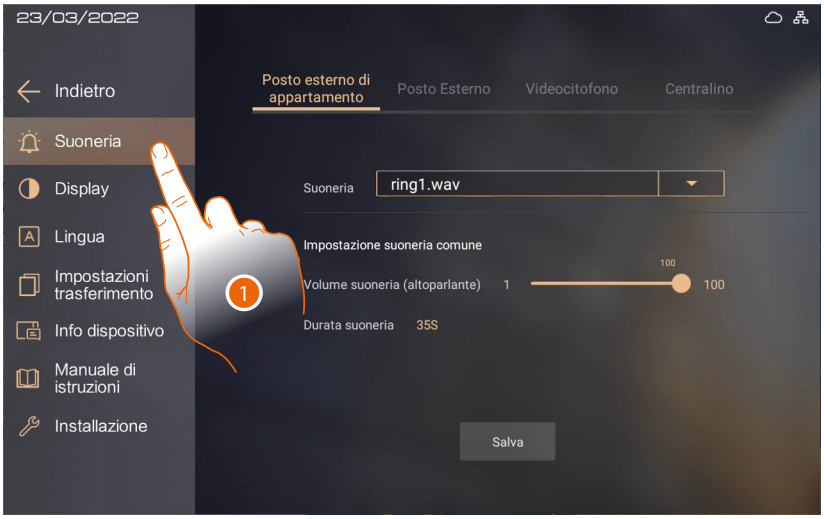

1. Tocca l'icona relativa alla personalizzazione desiderata tra:

Suoneria	Imposta le suonerie per le chiamate in entrata
Display	Imposta parametri del display e di alcune funzioni
Lingua	Imposta la lingua d'interfaccia
Impostazioni trasferimento	Imposta il trasferimento delle chiamate
Info dispositivo	Visualizza vari parametri del dispositivo
Manuale di istruzioni	Visualizza il QR Code per accedere alla documentazione
Installazione	Imposta parametri avanzati (**accesso installatore con codice sblocco**)

Suoneria

In questa sezione puoi impostare i parametri delle suonerie per le chiamate in entrata in base alla provenienza

- Posto esterno di appartamento
- Posto Esterno
- Videocitofono
- Centralino



1. Scorri per modificare il volume

***Nota**: la regolazione del volume è la stessa per tutte le sorgenti.*

2. Seleziona la melodia
3. Visualizza il tempo di durata della suoneria
4. Tocca per confermare

Se l'operazione è stata eseguita correttamente, apparirà un messaggio di conferma

Display

In questa sezione puoi impostare vari parametri del display

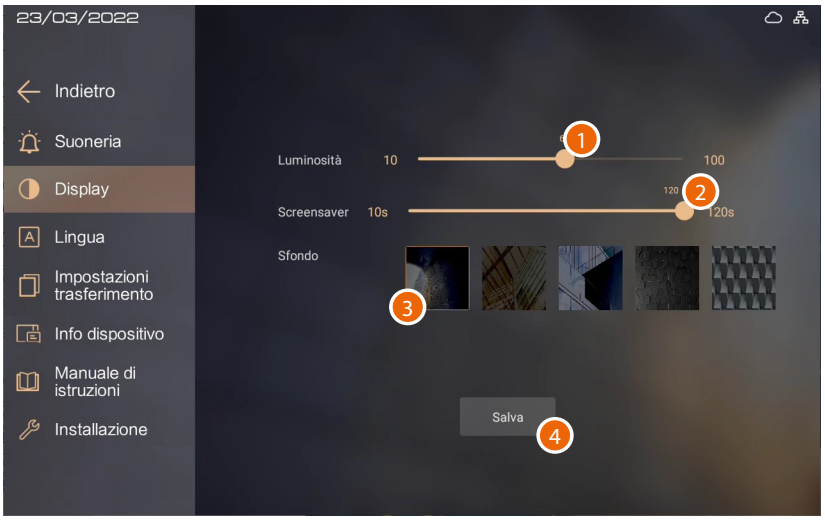

1. Scorri per modificare la luminosità del display
2. Scorri per impostare il tempo di attivazione del salvaschermo
3. Seleziona lo sfondo del display
4. Tocca per confermare

Impostazioni Lingua

In questa sezione puoi impostare la lingua d'interfaccia

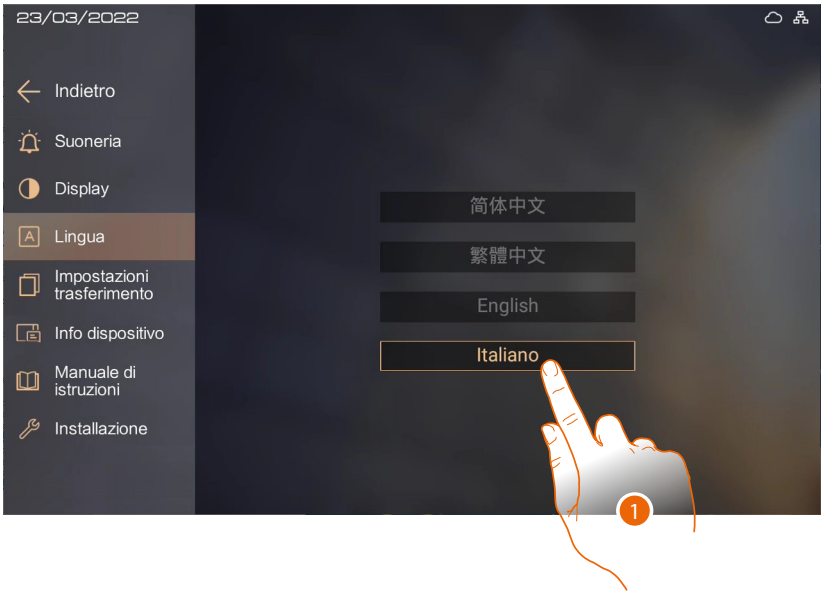

1. Tocca per selezionare la lingua tra quelle disponibili

Impostazioni trasferimento chiamata

In questa sezione puoi impostare il trasferimento delle chiamate verso altri GS.

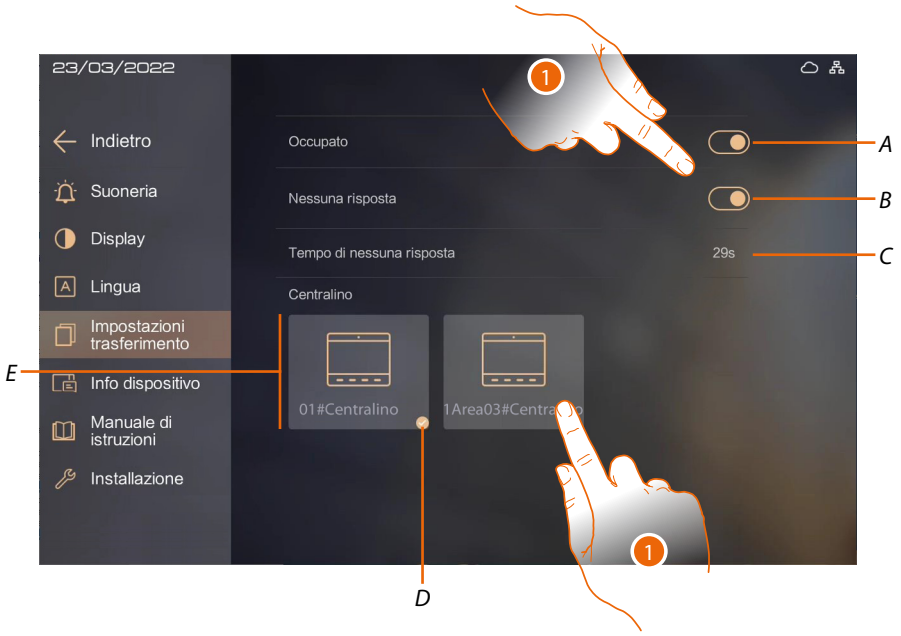

A *Abilita il trasferimento quando sei impegnato in un'altra conversazione*

B *Abilita il trasferimento quando arriva una chiamata e non puoi rispondere*

C *Imposta il tempo, trascorso il quale se non rispondi, trasferisce la chiamata*

D *Indicazione del GS che attualmente riceve la chiamata*

E *GS a cui trasferire la chiamata*

1. Seleziona la situazione che attiva il trasferimento di chiamata
2. Seleziona il GS a cui trasferire la chiamata

Informazioni dispositivo

In questa sezione, puoi visualizzare vari parametri del dispositivo

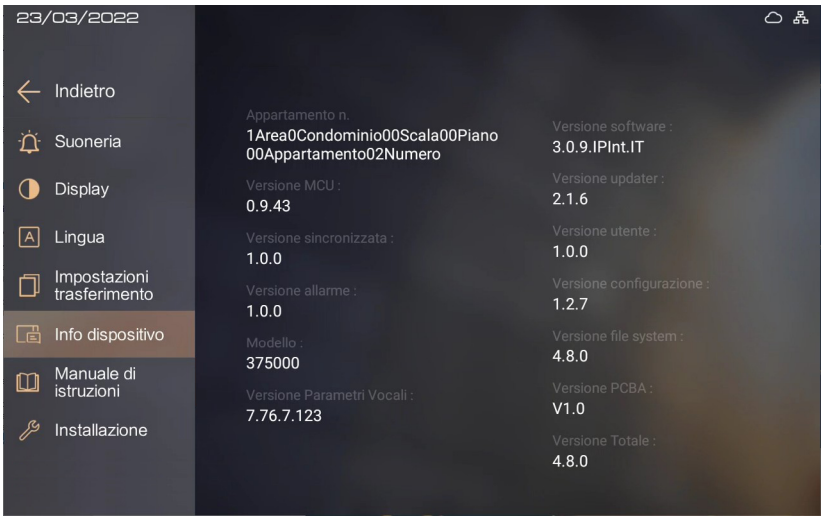

Manuale di istruzioni

In questa sezione puoi scaricare tramite il QR code il presente manuale

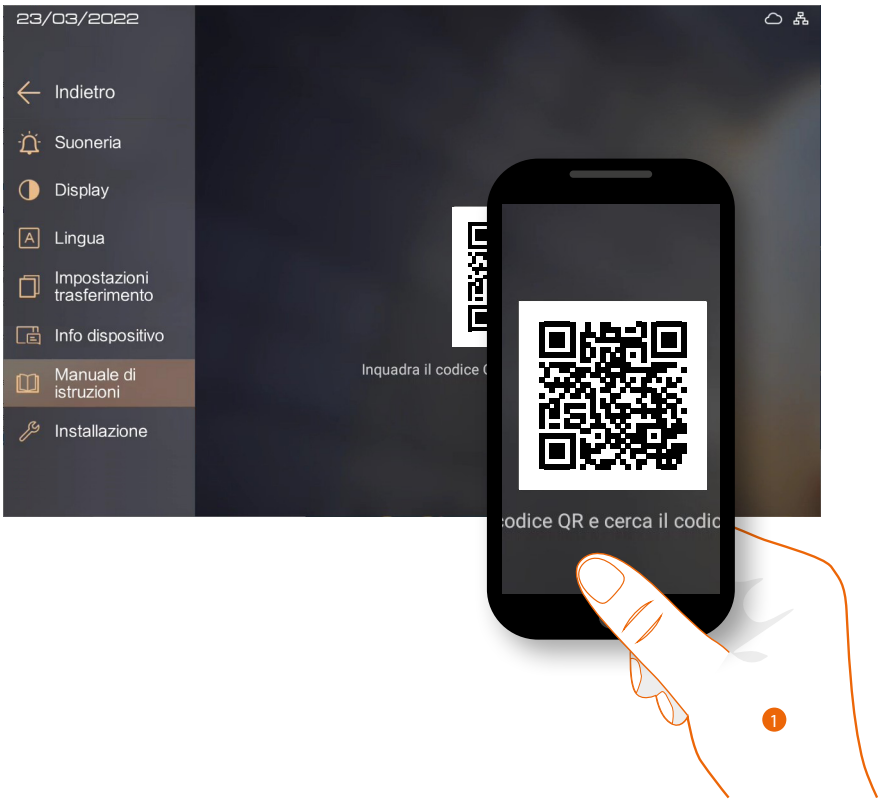

1. Inquadra il QR code con uno smartphone

All'interno del sito cerca il codice 375000 e scarica il manuale

Impostazioni avanzate

In questa sezione, puoi impostare vari parametri come password, ora e data, effettuare test e reset.

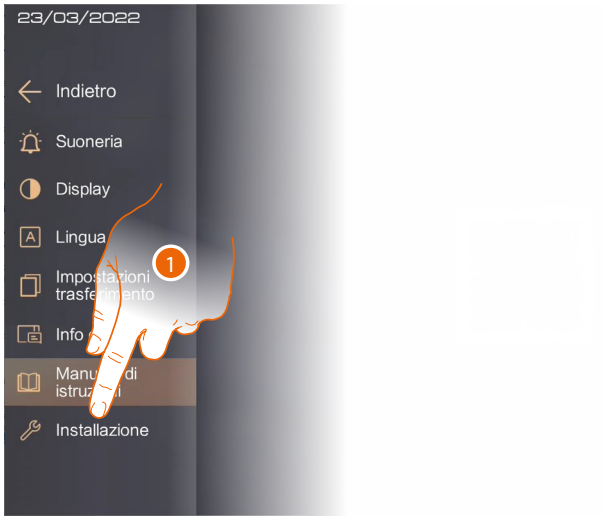

1. Tocca per modificare le impostazioni avanzate.

Attenzione: *la modifica delle Impostazioni Avanzate deve essere effettuato da personale esperto operazioni errate potrebbero compromettere il funzionamento del dispositivo*



2. Inserisci il codice di accesso (default 1111)

Nota*: per ragioni di sicurezza modificare il codice.*

3. Tocca per confermare

Nota*: se ci sono degli allarmi attivi non è possibile entrare in questa sezione*

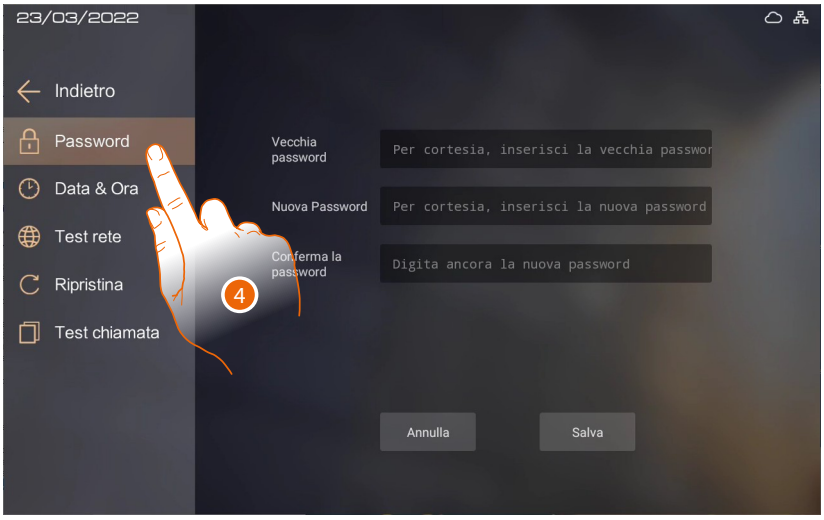

4. Tocca l'icona relativa alla personalizzazione desiderata tra:

Password	Imposta la password installatore
Data & Ora	Imposta data e ora
Test rete	Esegue un test sulla rete
Ripristina	Reimposta il dispositivo ai valori di fabbrica
Test chiamata	Esegue chiamate di prova per testare il sistema

Impostazione password

In questa sezione, puoi modificare la password installatore

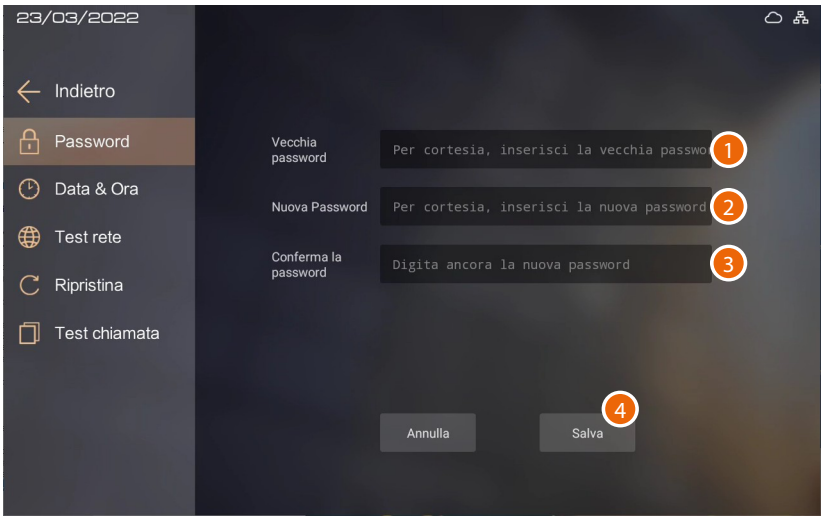

1. Inserisci la vecchia password
2. Inserisci la nuova password
3. Inserisci di nuovo la nuova password
4. Tocca per confermare

Impostazione orario

Di default tutti i dispositivi presenti sull'impianto hanno data e ora allineate con quelle del SD. Puoi comunque impostare la data e l'ora del singolo dispositivo in questa sezione

Nota: *puoi modificare la data/ora solo temporaneamente.*
Durante la notte il server riallineerà la data/ora ai dati del sistema.

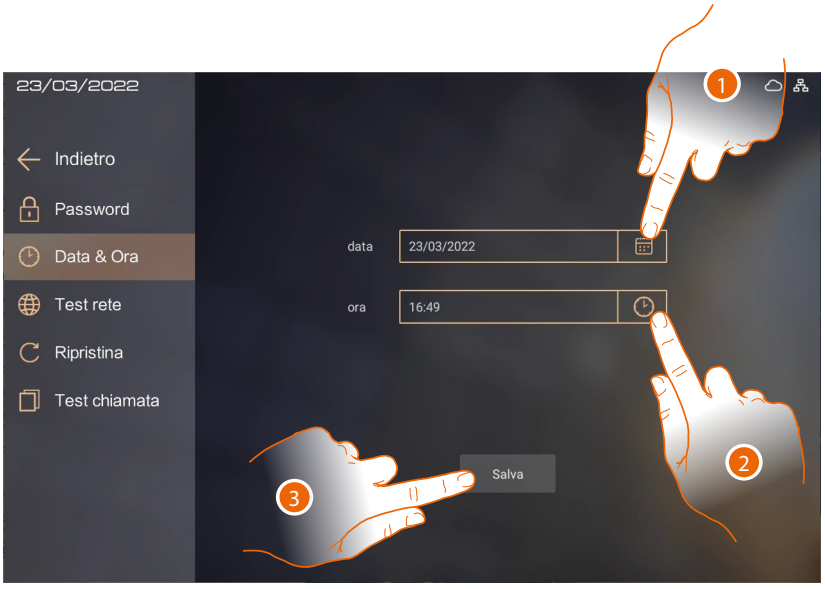

1. Tocca per impostare la data
2. Tocca per impostare l'ora
3. Tocca per salvare

Test rete

Questa funzione ti permette di effettuare dei test di chiamata di dispositivi di cui conosci l'indirizzo IP.



1. Inserisci l'indirizzo IP del dispositivo di cui testare la connessione.
2. Tocca per iniziare il test



Se il test è superato appare un messaggio di conferma

Ripristina

In questa sezione, puoi riportare il dispositivo ai valori di fabbrica

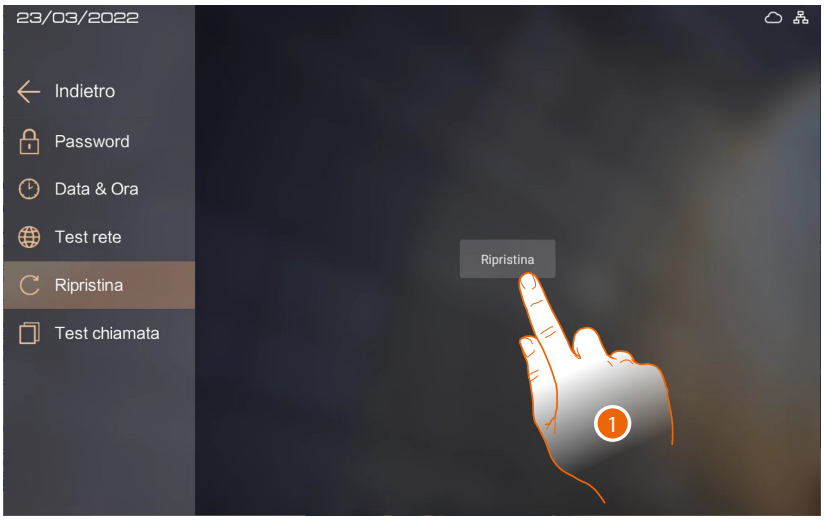

1. Tocca per avviare la procedura

***Attenzione**: tutte le impostazioni verranno eliminate ed i parametri verranno riportati ai valori di* fabbrica

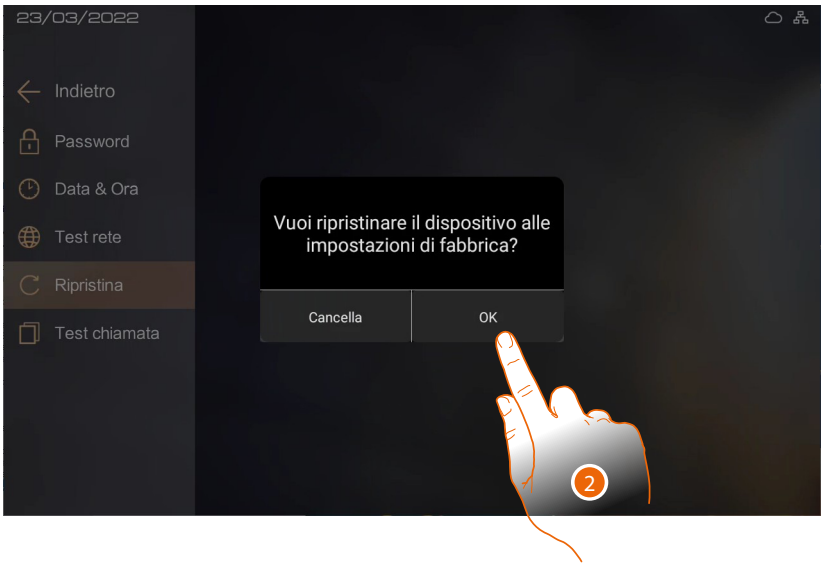

2. Tocca per confermare

Test chiamata

Questa funzione ti permette di effettuare dei test di chiamata tra dispositivi configurati nell'AB

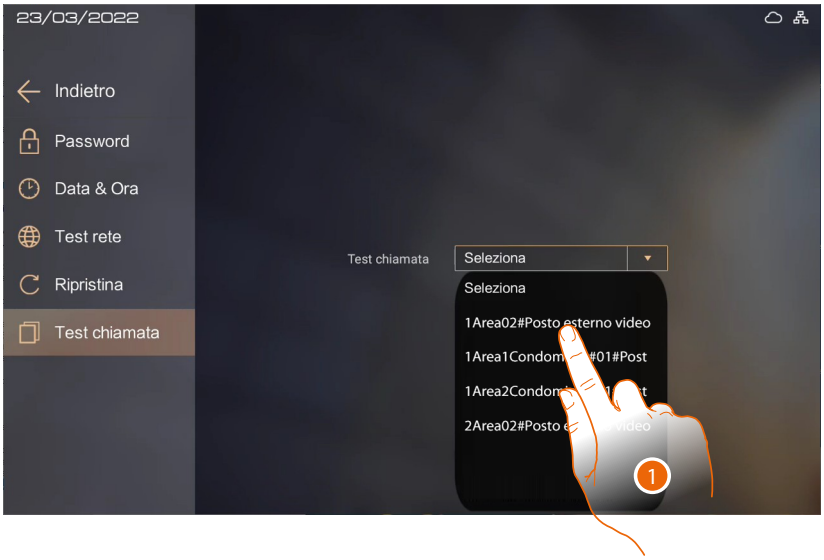

1. Seleziona l'indirizzo per effettuare la chiamata di prova



Se la comunicazione viene attivata, la prova è stata superata.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

BTicino Spa si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.