MyHOME

Centralita de termorregulación

HC/HS/HD/L/N/NT 4695
AM 5875

Manual de uso



Centralita de termorregulación

Manual de uso

MyHOME



legrand®

bticino

Índice

Introducción y funciones de base **4**
¡A qué espera para usar la centralita! 4
Personalizaciones **11**
Acceder a los menús de la centralita 11
El Menú principal 11
Ver el estado de las zonas 12
El menú de los Modos 13
Configuraciones **18**
El menú de las configuraciones 18
Programación **26**
El menú Programación 26

Introducción y funciones de base

¡A qué espera para usar la centralita!

La Centralita de termorregulación 4965 es un dispositivo para el control y el ajuste en instalaciones de termorregulación MyHOME.
Se puede usar en instalaciones de calefacción y de acondicionamiento y permite a través de diferentes programaciones ajustar la temperatura a cada hora del día en modo diferenciado, todos los días de la semana y en cada zona de la instalación.
Se puede elegir el empleo de un programa estándar (previamente memorizado pero modificable en base a las exigencias del usuario) o crear uno nuevo siguiendo un procedimiento sencillo de programación.
Un amplio display retroiluminado le permite ver siempre el programa configurado, el estado de la instalación y la temperatura ambiente.
La centralita de termorregulación está compuesta por una base fija conectada con el bus de la instalación y por la parte frontal extraíble que permite al usuario realizar más comódamente las operaciones de programación y de comunicación con el PC.

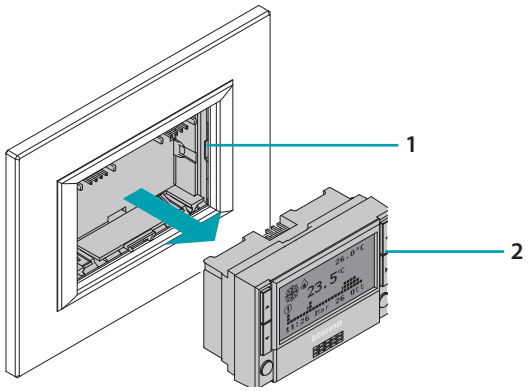

1. Base
2. Parte frontal extraible

Parte frontal

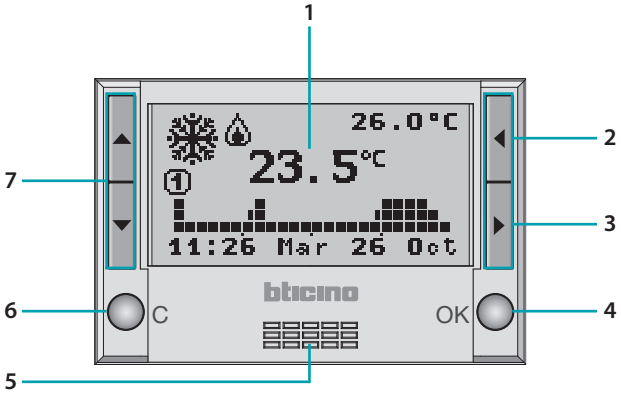

1. **Display gráfico**: muestra los mensajes acerca de las operaciones de programación y del estado de la instalación.
2. **Botón de selección ◄**: mientras que aparece la pantalla principal, cuando la zona local controla los actuadores fancoil, le permite alternar las velocidades de funcionamiento; dentro de los menús, cuando están presentes, le permite recorrer en la izquierda las funciones.
3. **Botón de selección ►**: mientras que aparece la pantalla principal, le permite alternar las velocidades de funcionamiento; dentro de los menús, cuando están presentes, le permite recorrer en la derecha las funciones.
4. **Botón OK**: entra en el menú principal, confirma la selección mostrada o los datos introducidos.
5. **Sensor**: mide la temperatura de la sonda local.
6. **Botón C**: anula la selección y vuelve a la página anterior; manténgalo presionado para volver a la pantalla principal.
7. **Botones de desplazamiento ▲▼**: mientras que aparece la pantalla principal, le permiten modificar la temperatura configurada solamente en la zona local; dentro de los menús le permiten recorrer la lista de las voces presentes.

El display

Durante el funcionamiento normal, el display gráfico presenta las siguientes informaciones de base:

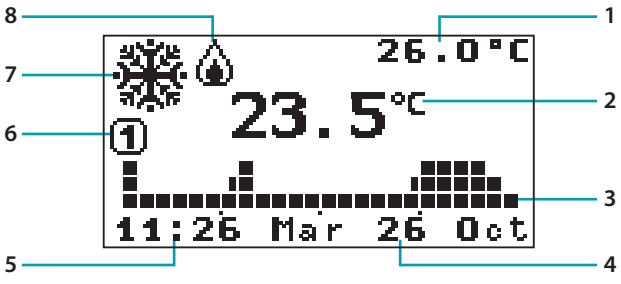

1. Temperatura prevista
2. Temperatura medida
3. Informaciones sobre el modo configurado
4. Fecha
5. Hora
6. Programa semanal
7. Estado instalación Invierno
7. Carga encendida

La pantalla principal

Cuando ve la pantalla principal en el display de la centralita, puede modificar con los botones ▲ ▼ la temperatura de ± 3°C en función del modo configurado:

- **semanal o festivo**: variación total del perfil
- **manual o temporizado**: variación del setpoint

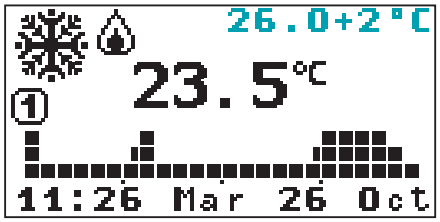

Con el botón ▶ puede alternar el modo seleccionado (ej. Semanal), Antihielo o Protección térmica y OFF y seleccionar el modo mostrado al presionar **OK**.

El icono del modo seleccionado parpadea (en modo semanal parpadea la sección correspondiente a la hora corriente), si no se confirma o, cuando transcurren 10 minutos de inactividad desde la última presión de un botón, la operación queda anulada y se ve la pantalla principal con el modo corriente.

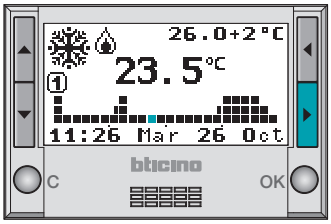

Para configurar el modo de funcionamiento visualizado:
Confirme con el botón **OK**

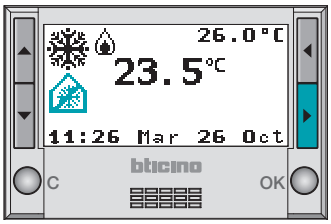

La centralita controla ahora la zona local en función del nuevo modo pero las demás zonas siguen con el programa anteriormente configurado en el menú.

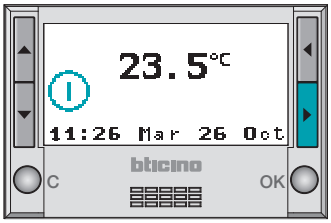

La modificación del offset con los botones ▲ ▼ y la alternancia de los modos mediante el botón ▶ influyen solamente en la zona local y no en toda la instalación.

Símbolos de los modos

Dependiendo del modo de funcionamiento seleccionado, en el display aparecen los siguientes símbolos:

Semanal
Perfil de temperatura diario y número de programa activado

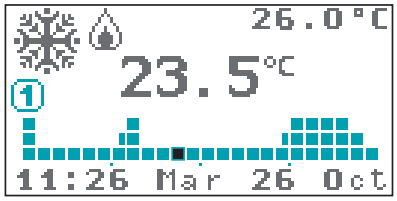

En el gráfico parpadea la sección correspondiente a la hora corriente (por ejemplo a las 11:26 parpadea el cuadrado correspondiente a la hora comprendida entre las 11.00 y las 12.00).

Manual
Icono (mano) del modo manual

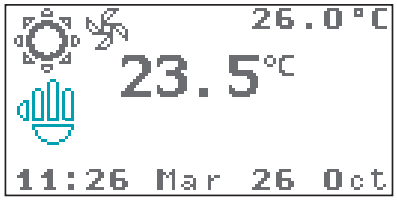

Festivo
Icono del modo, fecha y hora de fin del programa Festivo

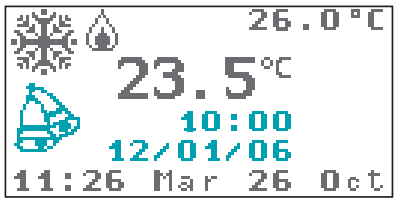

Vacaciones
Icono modo Antihielo o Protección térmica, hora y fecha de fin del programa Vacaciones

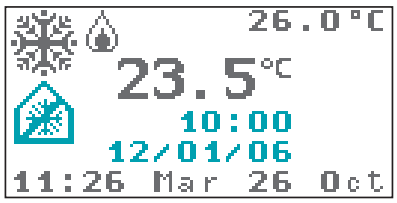

Temporizado
Icono modo Manual, número de horas y minutos al final del programa Temporizado

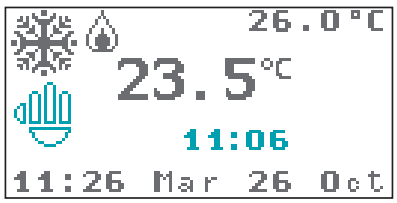

OFF
Icono del modo OFF

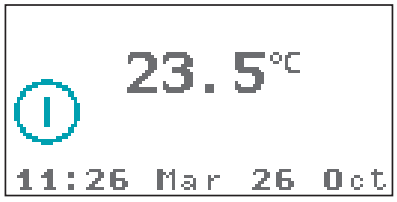

Antihielo
Icono del modo Antihielo (invierno) o Protección térmica (verano)

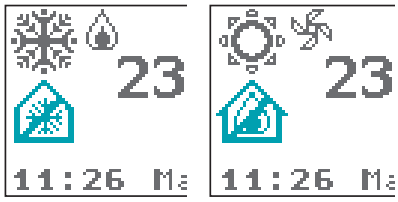

Símbolos de señalización

Temperatura externa
Icono de señalización de conexión sonda externa y temperatura medida.

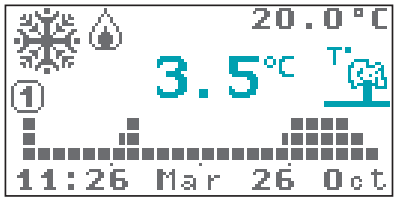

Cada 2 segundos se alterna la visualización de la temperatura externa con la del ambiente.

Fan-coil
Se ve en el display si las cargas asociadas a la zona local son del tipo fan-coil.

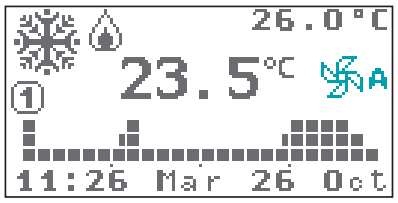

Junto al icono aparece la indicación del modo de gestión de la velocidad del ventilador: "A" automática, "1" mínima, "2" intermedia o "3" máxima.

Pila
Icono de señalización de pila gastada

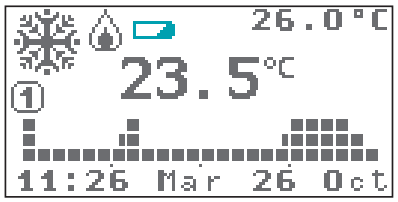

Se ve en el display cuando la tensión de las pilas se encuentra por debajo de los 2V; si el dispositivo no tiene pilas, el icono no aparece.

Símbolos de funcionamiento incorrecto

Atención
Icono de señalización de funcionamiento incorrecto.

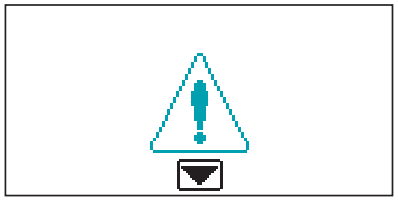

En caso de producirse un error en una de las zonas controladas, se ve el icono triangular de atención, presione cualquier botón para acceder al menú de Diagnóstico.
Si el problema persiste, la centralita lo seguirá indicando en la pantalla principal

Si al mismo tiempo se producen las señalizaciones de pila gastada y error en la zona, se alternará la visualización de los iconos.

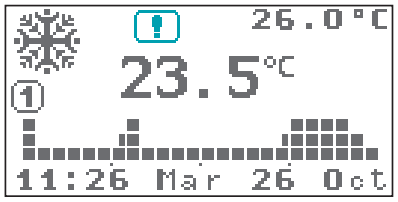

Salvapantalla

Puede personalizar el display de la centralita cuando se encuentra en condiciones de reposo con uno de los 4 salvapantallas.

Solo temperatura
Muestra la temperatura medida (configuración de la fábrica).

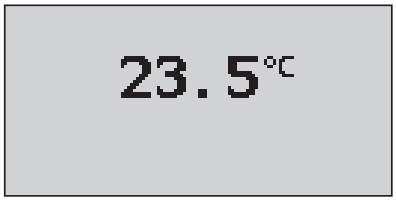

Temperatura y fecha/hora

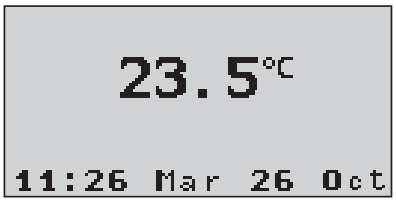

Pantalla principal
Se ve la pantalla principal, con todas las informaciones relativas al modo seleccionado

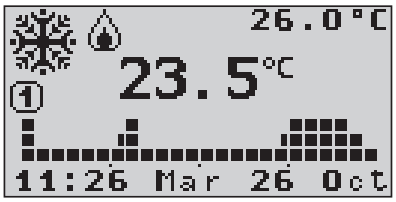

Apagado
El display permanece apagado

Con cualquier salvapantalla seleccionado, si la pila se gasta se ve el icono relativo.

Cambiar las pilas

Cuando vea en el display el siguiente símbolo deberá cambiar las pilas.
Durante el cambio de las pilas, los datos introducidos siguen memorizados.

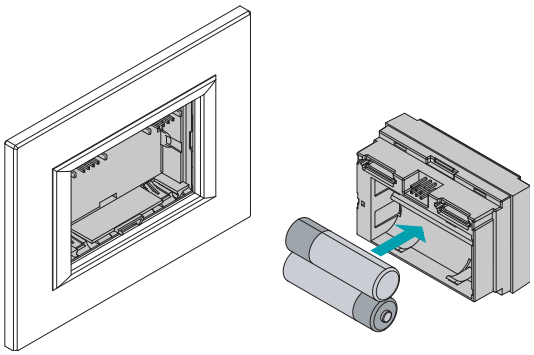

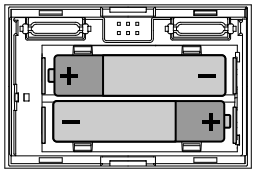

- Saque la centralita de la base
- Coloque las 2 pilas del tipo LR6/AA alcalinas de 1,5V, respete las polaridades del dibujo.

El dispositivo se alimenta mediante bus. Las dos pilas sirven solamente para las operaciones de programación con el PC cuando la centralita no está colocada en la base y para no perder los ajustes de la hora cuando la alimentación de bus se corta. Aunque puede instalar el dispositivo sin usar pilas.
No deje las pilas puestas en el dispositivo en caso de alimentación interrumpida prolongada del bus ya que se gastarían en pocos días.

Personalizaciones

En este manual se describen las funciones de base para que el usuario final pueda utilizar y personalizar la centralita, pero no incluye las partes relativas a configuración y mantenimiento, dedicadas al instalador y facilitadas en el manual de instalación contenido en el CD.

Acceder a los menús de la centralita

Si el salvapantalla está activado, presione uno de los botones para entrar en la pantalla principal.

Presione el botón **OK** para acceder al **MENÚ PRINCIPAL**

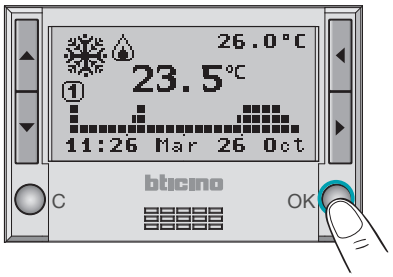

Seleccione un menú con los botones ▲▼

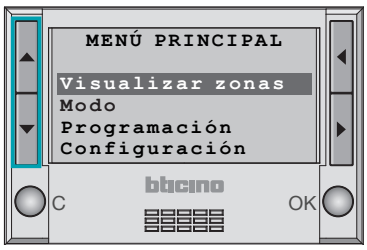

El Menú principal

El menú principal contiene los siguientes menús:

Visualizar zonas: le permite ver el estado de la zona seleccionada y, a diferencia de la pantalla principal, en este menú no se puede modificar ningún parámetro (setpoint o cambio de modo).

Modo: le permite seleccionar el modo de funcionamiento de la centralita:
– Semanal
– Manual
– Festivo
– Vacaciones
– Temporizado
– Antihielo o protección térmica
– OFF

Programación: le permite personalizar los siguientes modos de funcionamiento de su instalación:
– Semanal
– Festivo

Configuraciones: le permite modificar los siguientes parámetros
– Verano /Invierno
– Temperaturas
– Fecha /hora
– Hora legal
– Control remoto
– Contraste
– Salvapantalla
– Idioma
– Temperatura externa

Mantenimiento: véase el Manual de instalación

Ver el estado de las zonas

Le permite ver las siguientes informaciones acerca del estado de la zona seleccionada:

- temperatura medida de la zona
- temperatura prevista de la zona (salvo en el modo OFF)
- símbolo verano/invierno (salvo en el modo OFF)
- estado carga: encendido/apagado
- informaciones acerca del modo elegido
- nombre de la zona
- eventual error en la zona
- eventual símbolo modo fancoil

Al entrar en el menú principal, la voz Visualizar zonas está ya seleccionda, presione **OK** para confirmar

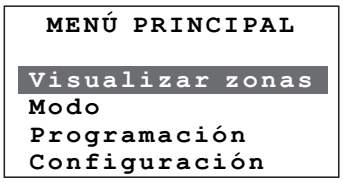

Con los botones ▲ ▼ seleccione la zona (Ej.: ZONA 2).

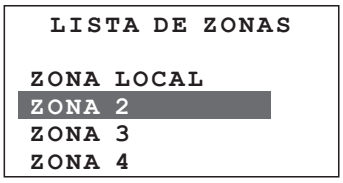

La centralita interroga la sonda.

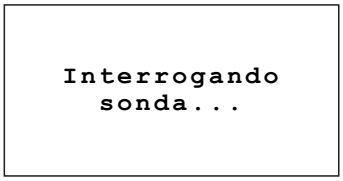

Presione **OK** para confirmar

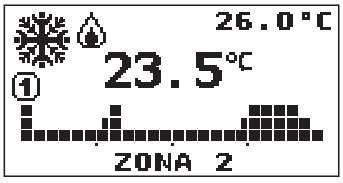

Con los botones ▲ ▼ puede ver otra zona, o presione **C** para volver a la pantalla anterior.

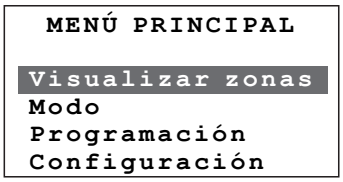

Durante la configuración de la centralita, su instalador personaliza las zonas con el nombre que mejor las identifica en la instalación (ej.: SALA DE ESTAR, DORMITORIO, etc.) mientras que en estos ejemplos se ha conservado la configuración de la fábrica. La zona con el nombre de fábrica configurado con "ZONA LOCAL" es la zona controlada directamente por la centralita, gracias al sensor interno con el que está equipada.

A diferencia de la pantalla principal, en este menú no se puede modificar ningún parámetro (tales como setpoint o modo con los botones); solamente se puede ver el estado de la zona en manera completa.

El menú de los Modos

Este menú le permite elegir el modo de funcionamiento de su instalación, por ejemplo seleccione el modo Semanal y configure uno de los 3 programas o Manual configurando una temperatura fija para todas las zonas etc.
El modo activado se indica con el número identificativo resaltado.



1. Modo activado

Para acceder al menú MODO:

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Modo**

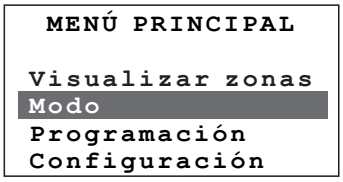

Presione **OK** para confirmar



Las operaciones realizadas en el menú cambian el modo en toda la instalación.

Seleccionar el modo Semanal

En el modo Semanal, su instalación funciona en modo automático mediante la programación configurada, puede elegir entre 3 programas personalizables (véase el capítulo "Programación"), dentro de los cuales se pueden diferenciar las temperaturas en un período de 24 horas y para cada día de la semana en función de sus exigencias.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Semanal**



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione un programa semanal

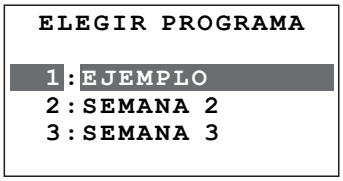

Presione **OK** para confirmar

Se ve la pantalla principal con la indicación del programa configurado.

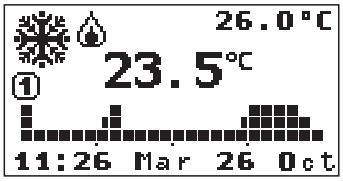

Seleccionar el modo Manual

Le permite configurar una temperatura constante en todas las zonas de la instalación.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Manual**



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ puede aumentar/disminuir el valor de temperatura de 0.5°C

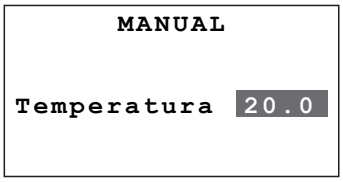

Presione **OK** para confirmar

Se ve la pantalla principal con la indicación del programa configurado.

Seleccionar el modo Festivo

El modo Festivo le permite seleccionar un perfil diario particular para un período determinado. El programa funciona hasta la fecha y la hora programadas, al final de lo cual se restablece el programa semanal elegido.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Festivo**



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ se aumenta/disminuye el número seleccionado
Con los botones ◄ ► sitúe el cursor en el número correspondiente a la fecha y a la hora que modificar

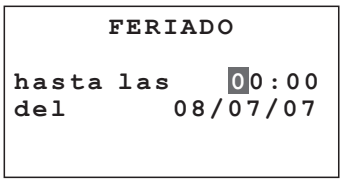

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa semanal que se activará al final del día Festivo



Presione **OK** para confirmar

Se ve la pantalla principal con la indicación del programa configurado.

Seleccionar el modo Vacaciones

Cuando esté fuera, este modo le permitirá mantener la instalación en Antihielo o Protección térmica hasta la fecha y la hora configuradas, al final se restablecerá el programa semanal elegido.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Vacaciones**



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ se aumenta/disminuye el número seleccionado
Con los botones ◄ ► sitúe el cursor en el número correspondiente a la fecha y a la hora que modificar

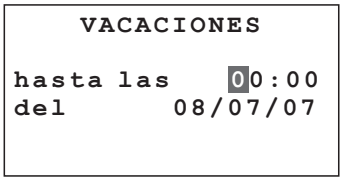

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa semanal que se activará al final del período de Vacaciones

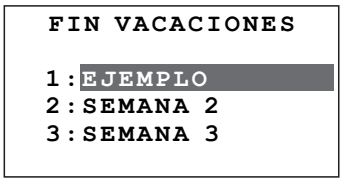

Presione **OK** para confirmar

Se ve la pantalla principal con la indicación del programa configurado

Seleccionar el modo Temporizado

Le permite activar el modo manual en todas las zonas durante un tiempo determinado.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Temporizado**



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ se aumenta/disminuye la temperatura de 0.5, horas y 1 minuto.
Con los botones ◄ ► se pasa de temperatura a horas y minutos



Presione **OK** para confirmar

Seleccionar el modo OFF

Le permite poner todas las zonas de la instalación en OFF.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **OFF**



Presione **OK** para confirmar

Seleccionar Antihielo o Protección térmica

Le permite configurar en todas las zonas de la instalación la temperatura de Antihielo (invierno) o Protección térmica (Verano).

- Antihielo (7°C valor de la fábrica)
- Protección térmica (35°C valor de la fábrica)

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Antihielo**



Presione **OK** para confirmar

Configuraciones

El menú de las configuraciones

Este menú le permite personalizar algunas configuraciones de funcionamiento de la centralita sin alterar su funcionamiento correcto.

Para acceder al menú de CONFIGURACIONES:

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Configuración**

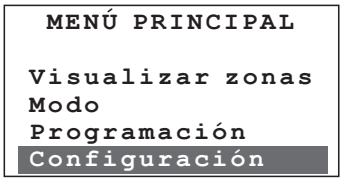

Presione **OK** para confirmar

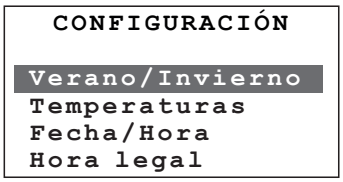

Configurar el funcionamiento Verano/Invierno

Con esta operación puede configurar el modo de funcionamiento de la instalación (predefinido invierno):
Verano = acondicionamiento, **Invierno** = calefacción

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Verano/Invierno**

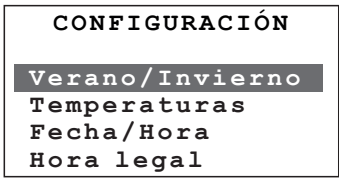

Presione **OK** para confirmar

En el display se indica el modo de funcionamiento configurado: **Invierno**



Presione **OK** para confirmar

En el display se indica la nueva configuración: **Verano**



C para volver a la página anterior

Antes de efectuar la conmutación, realice en la instalación hidráulica todas las operaciones necesarias para conseguir un funcionamiento correcto.
Durante la conmutación, se configura el modo de funcionamiento Antihielo (para el invierno) o Protección térmica (para el verano).

Configurar los niveles de temperatura

Con esta operación puede configurar para cada zona el nivel de la temperatura Antihielo o Protección térmica T* y los niveles de temperatura T1, T2 y T3 utilizados en los programas semanales.
En la fábrica los 3 niveles son iguales para todas las zonas:
Invierno: T*= 7.0°C T1= 18.0°C T2= 20°C T3= 22°C
Verano: Tp= 35.0°C T1= 20.0°C T2= 23°C T3= 25°C

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Temperaturas**

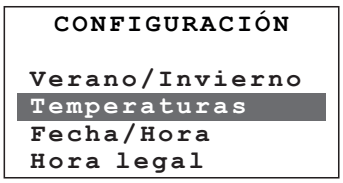

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione TODAS LAS ZONAS o una zona individual

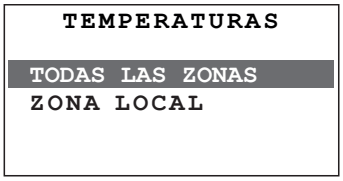

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el nivel de temperatura

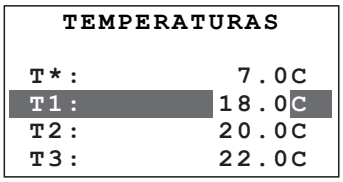

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ configure el nivel de temperatura elegido (incremento de ± 0.5°C).

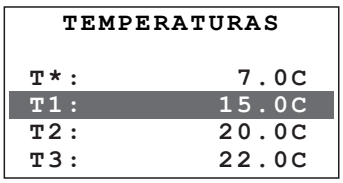

C para anular

Presione **OK** para confirmar

C para volver a la página anterior

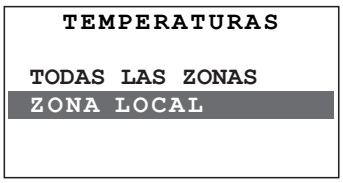

Para garantizar un funcionamiento correcto del sistema, la centralita controla automáticamente que T3 sea superior a T2 y que T2 sea superior a T1.

Configurar la fecha y la hora corrientes

Para que su instalación funcione correctamente, es importante que la fecha y la hora sean correctas.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Fecha/hora**

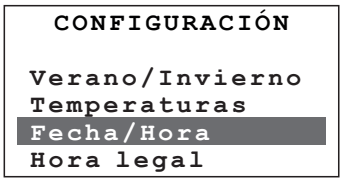

Presione **OK** para confirmar

En el display se indica la fecha y la hora configuradas.



Configure la fecha y la hora corrientes:

Con los botones ▲ ▼ se aumenta/disminuye el número seleccionado de ±1
Con los botones ◄ ► recorra los número de fecha/hora



Presione **OK** para confirmar

Configurar la hora legal

Para la hora legal puede configurar uno de los siguientes modos:
Manual: la hora legal debe actualizarse manualmente
Automático: cambia automáticamente la hora legal/solar en función de la siguiente regla:
– cambio a la hora legal, el último domingo de marzo a las 02:00
– regreso a la hora solar, el último domingo de octubre a las 03:00

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Hora legal**

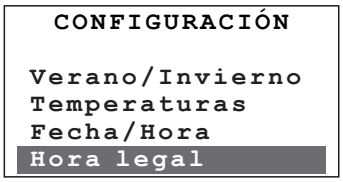

Presione **OK** para confirmar

En el display se ve la pantalla que indica el estado configurado (manual).



OK para cambiar de manual a automático

En el display se ve la pantalla que indica el estado configurado (automático).



C para volver a la página anterior

Habilitar/Inhabilitar el control remoto

Puede habilitar/inhabilitar el control en remoto para la telegestión mediante el portal MyHOME de su instalación. La telegestión le permite saber y controlar cuál es la temperatura de cada zona y modificar el modo de funcionamiento. Para obtener informaciones más detalladas, consulte a su instalador MyHOME.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Control remoto**

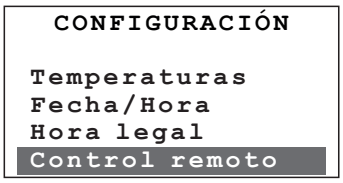

Presione **OK** para confirmar

En el display se ve la pantalla que indica el estado configurado (habilitado).

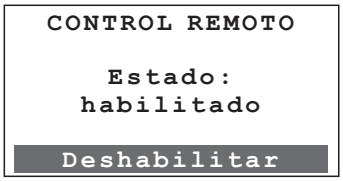

OK para cambiar de habilitado a inhabilitado

En el display se ve la pantalla que indica el estado configurado (inhabilitado).

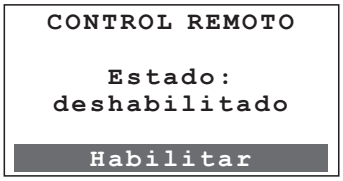

C para volver a la página anterior

Ajustar el contraste del display

En este menú puede ajustar el valor de contraste del display gráfico para obtener una lectura óptima.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Contraste**

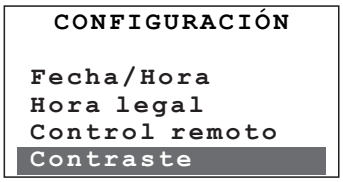

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ ajuste el nivel de contraste

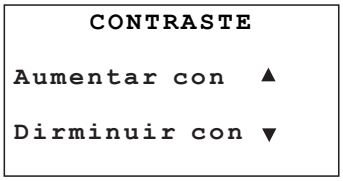

Presione **OK** para confirmar

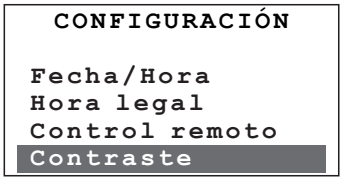

C para volver a la página anterior

Seleccionar el salvapantalla

Puede seleccionar los siguientes salvapantallas:
– **Solo Temp.** - muestra solo la temperatura medida
– **Temp./Fecha/Hora** - muestra la temperatura medida y la fecha/hora
– **Principal** - muestra la pantalla principal completa
– **Apagado** - el display está totalmente apagado

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Salvapantalla**

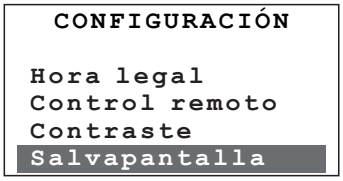

Presione **OK** para confirmar

En el display se destaca la selección configurada

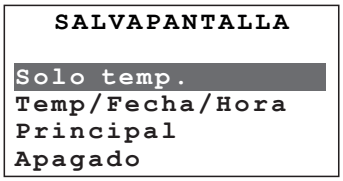

Con los botones ▲ ▼ seleccione Salvapantalla (ej. principal)

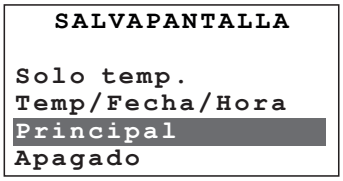

Presione **OK** para confirmar

Seleccionar el idioma

Selecciona el idioma para los menús (predefinido Italiano).

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Lingua (Idioma)**

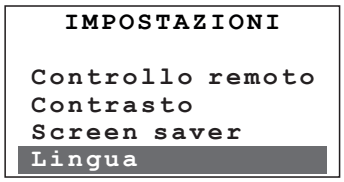

Presione **OK** para confirmar

En el display se destaca el idioma configurado.

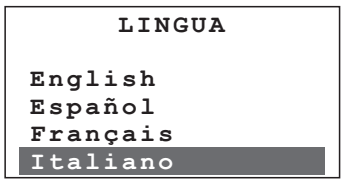

Con los botones ▲ ▼ seleccione el idioma elegido (ej. English)

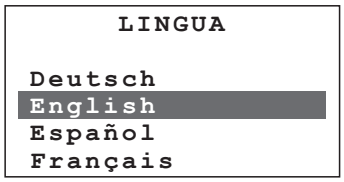

Presione **OK** para confirmar

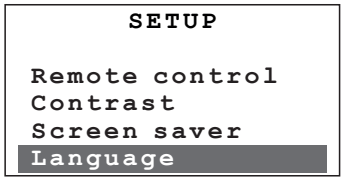

Configurar la temperatura externa

Puede activar la visualización de la temperatura procedente de una sonda externa, si ésta se ha instalado correctamente en la instalación.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Temp. externa**

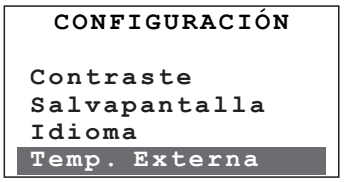

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ recorra los valores de dirección 1±9 de la sonda

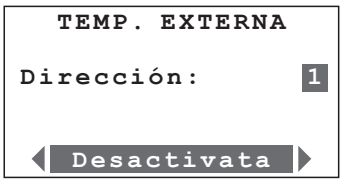

Con los botones ◄ ► cambie el estado de activación Desactivada/Activada

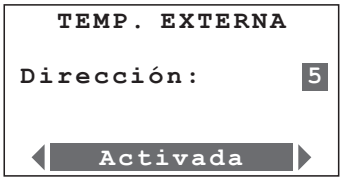

Presione **OK** para confirmar

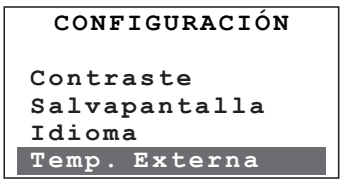

Programación

El menú Programación

Por medio del menú Programación puede personalizar los siguientes modos de funcionamiento de su sistema:

Semanal

Con el modo semanal, su sistema funciona en modo automático siguiendo la programación establecida, puede escoger entre tres programas personalizables, en el ámbito de los programas, es posible diferenciar las temperaturas a lo largo de las 24 horas y para cada día de la semana, de acuerdo con sus exigencias.

El Programa "Ejemplo" es de tipo predefinido pero se puede modificar.

Festivo

El modo Festivo le permite seleccionar un particular perfil diario por un periodo determinado. El programa es efectuado hasta la fecha y hora establecidas, al final de las cuales se restablecerá el programa semanal seleccionado.

Para acceder al menú PROGRAMACIÓN:

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Programación**

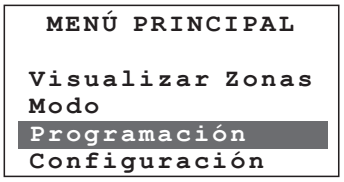

Presione **OK** para confirmar

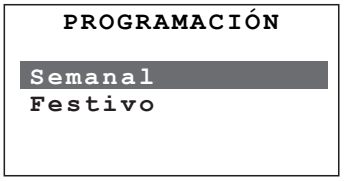

Programación Semanal

Permite crear un máximo de 3 programas semanales para cada uno de los modos de funcionamiento del sistema (calefacción o refrigeración). Para cada programa se pueden definir perfiles de temperatura diarios (0h-24h), que son diferentes para cada día y para cada zona.

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Semanal**

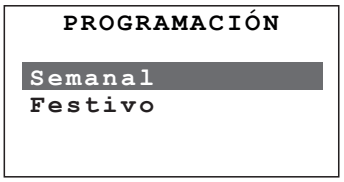

Presione **OK** para confirmar

Para el programa seleccionado están disponibles las siguientes funciones:



Seleccione la función deseada por medio de los botones ◄ ►



Renombrar un programa Semanal

Al seleccionar esta función puede asignar un nombre para identificar mejor el programa seleccionado (máx 13 caracteres).

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa al cual desea cambiar de nombre (por ej.: SEMANA 2)

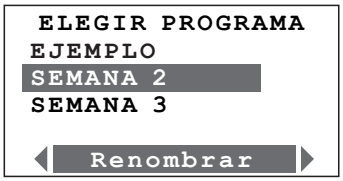

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ◄ ► sitúe el cursor sobre el carácter que modificar; Con los botones ▲ ▼ puede recorrer los caracteres alfanuméricos (solamente mayúsculas), numéricos y especiales empezando por el seleccionado

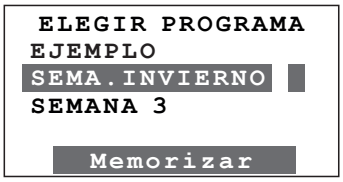

Presione **OK** para confirmar, **C** para anular

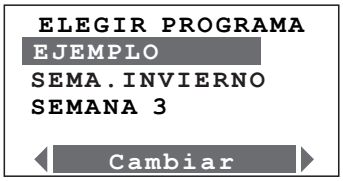

Copiar un programa Semanal

Esta función le permite copiar un programa semanal anterior programado en otro Por ejemplo, copiar el programa **EJEMPLO** (predefinido) en la Semana 2.

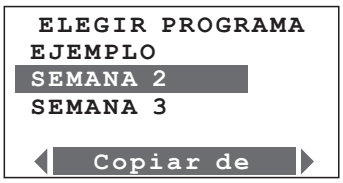

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa del que copiar (por ej.: EJEMPLO).

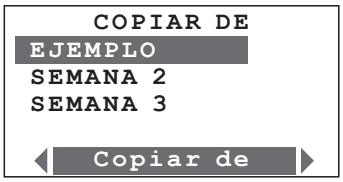

Presione **OK** para confirmar

En la pantalla se ve el mensaje de Copia en curso.

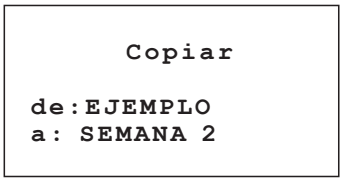

Visualizar un programa semanal

Esta función le permite con el programa Semanal seleccionado, ver los perfiles diarios asociados a cada zona.

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa

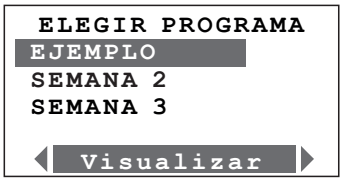

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el día

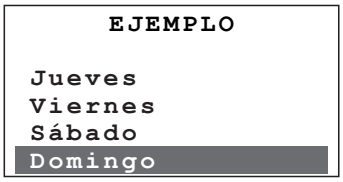

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione la zona

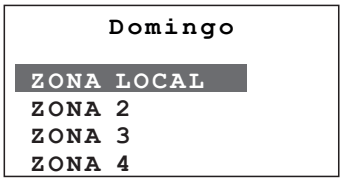

Con los botones ▲ ▼ puede ver las demás zonas
o
presione **OK** o **C** para regresar a la página anterior

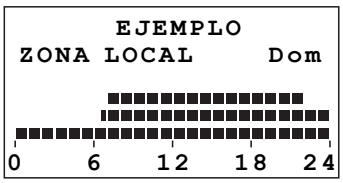

Eliminar un programa semanal

Esta función le permite eliminar un programa semanal restableciendo el nombre de default, los perfiles de todas las zonas y poniendo el programa en antihielo o protección térmica.

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa que eliminar

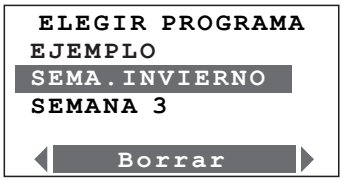

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione **SÍ**

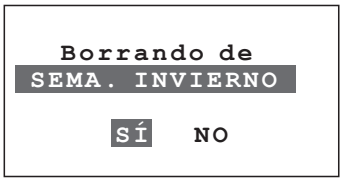

Presione **OK** para confirmar

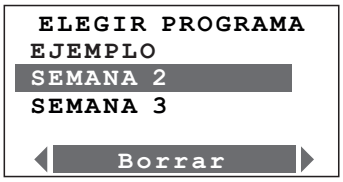

Para el programa borrado, se restablecen las configuraciones de la fábrica (perfil y nombre).

Modificar un programa Semanal

Al seleccionar esta función es posible modificar el programa Semanal seleccionado, asociando un perfil diario a cada zona.

Con los botones ▲ ▼ seleccione el programa que desea modificar (por ej.: EJEMPLO)



Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione el día de la semana (por ej.: Domingo)

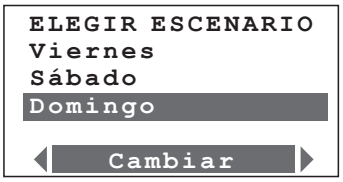

Con los botones ◄ ► puede seleccionar también la función:
Copiar de le permite copiar la programación de otro **día** anteriormente programado.



Con los botones ▲ ▼ seleccione la zona (por ej.: ZONA LOCAL)
Presione **OK** para confirmar

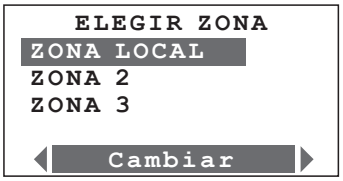

Con los botones ◄ ► puede seleccionar también las funciones:
Copiar de le permite copiar de otra **zona** la programación del día seleccionado;
Visualizar le permite ver el perfil del día.
Ahora es posible modificar el perfil visualizado



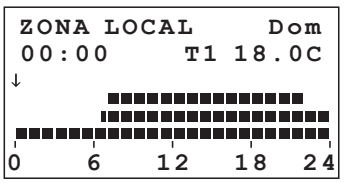

Programación del Festivo

Permite programar para cada zona un perfil diario (el básico asocia a cada zona el perfil Domingo del programa Ejemplo).

Con los botones ▲ ▼ seleccione **Festivo**

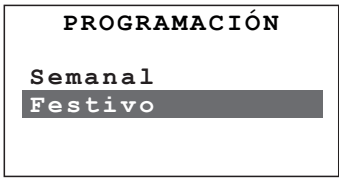

Presione **OK** para confirmar

Para el programa seleccionado están disponibles las siguientes funciones:

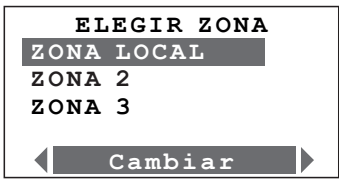

Seleccione la función deseada por medio de los botones ◄ ►

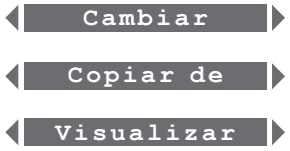

Modificar

Al seleccionar esta función puede modificar el perfil diario asociado a cada zona.

Con los botones ▲ ▼ seleccione la ZONA

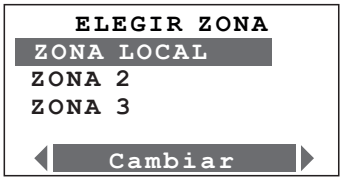

Presione **OK** para confirmar

Ahora es posible modificar el perfil visualizado.

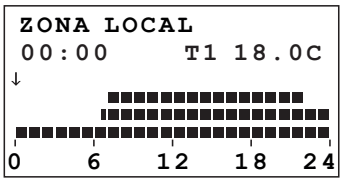

Copiar de

Le permite copiar el perfil diario de una zona anteriormente programada.

Con los botones ▲ ▼ seleccione la ZONA en donde copiar el perfil

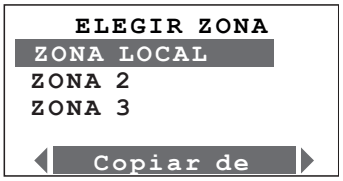

Presione **OK** para confirmar

Con los botones ▲ ▼ seleccione la ZONA de donde copiar el perfil
Presione **OK** para confirmar

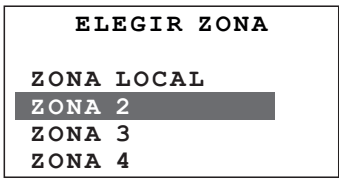

Visualizar

Le permite ver el perfil diario asociado a cada zona.

Con los botones ▲ ▼ seleccione la ZONA



Presione **OK** para confirmar

En la pantalla se visualiza el perfil programado para la zona seleccionada

Herramientas de modificación del perfil diario

Información visualizada en la pantalla:

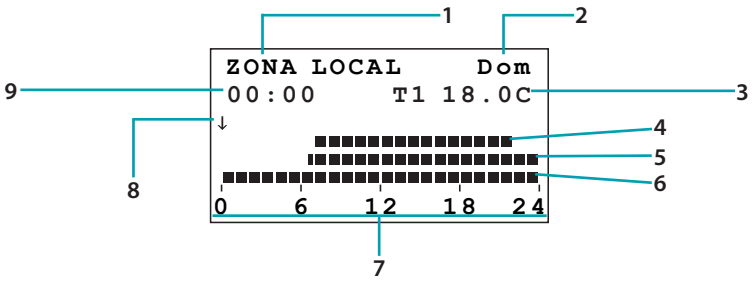

1. Nombre de la zona
2. Día
3. Nivel de temperatura
4. T3
5. T2
6. T1
7. Eje temporal
8. Cursor
9. Hora correspondiente a la posición del cursor

Cómo utilizar las teclas de navegaciónys:

◄ ► desplazan el cursor a lo largo del eje temporal

▲ ▼ pasan del modo DESPLAZAMIENTO a MODIFICACIÓN, en el modo MODIFICACIÓN se desplazan los niveles de temperatura

OK pasa del modo MODIFICACIÓN a DESPLAZAMIENTO en el modo DESPLAZAMIENTO confirme saliendo de **Modificar**

C para regresar a la página anterior sin guardar

Están disponibles dos modos de trabajo:

DESPLAZAMIENTO
Caracterizado por el cursor en forma de flecha, le permite utilizando los botones ◄ ► desplazar el cursor a lo largo del eje temporal, sin modificar el perfil diario.

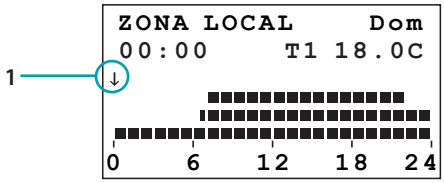

1. Cursor flecha

MODIFICACIÓN
Caracterizado por el cursor en forma de lápiz y por el nivel de temperatura resaltado, le permite utilizando los botones ◄ ►, desplazar el cursor a lo largo del eje temporal para establecer el nivel de temperatura seleccionado.

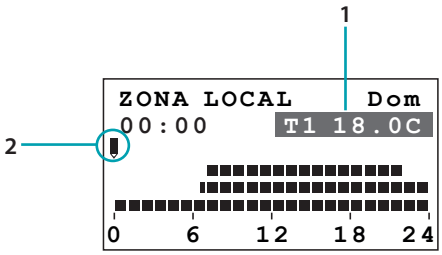

1. Nivel de temperatura
2. Cursor lápiz

Crear un nuevo perfil diario

Le aconsejamos seguir paso a paso el procedimiento descrito en este ejemplo, ya que representa un útil medio para familiarizar con los modos de trabajo "Modificación" y "Desplazamiento" y el uso de las teclas de navegación.

Ejemplo: creación del siguiente perfil de temperatura diario para el día "Lunes".

1. de la hora 00:00 a las horas 06:00 - 18°C (**T1**)
2. de la hora 06:00 a las horas 09:00 - 22°C (**T3**)
3. de la hora 09:00 a las horas 16:30 - 20°C (**T2**)
4. de la hora 16:30 a las horas 22:00 - 22°C (**T3**)
5. de la hora 22:00 a las horas 24:00 - 20°C (**T2**)

Niveles de temperatura establecidos
T1 = 18°C **T2** = 20°C **T3** = 22°C

Procedimiento:

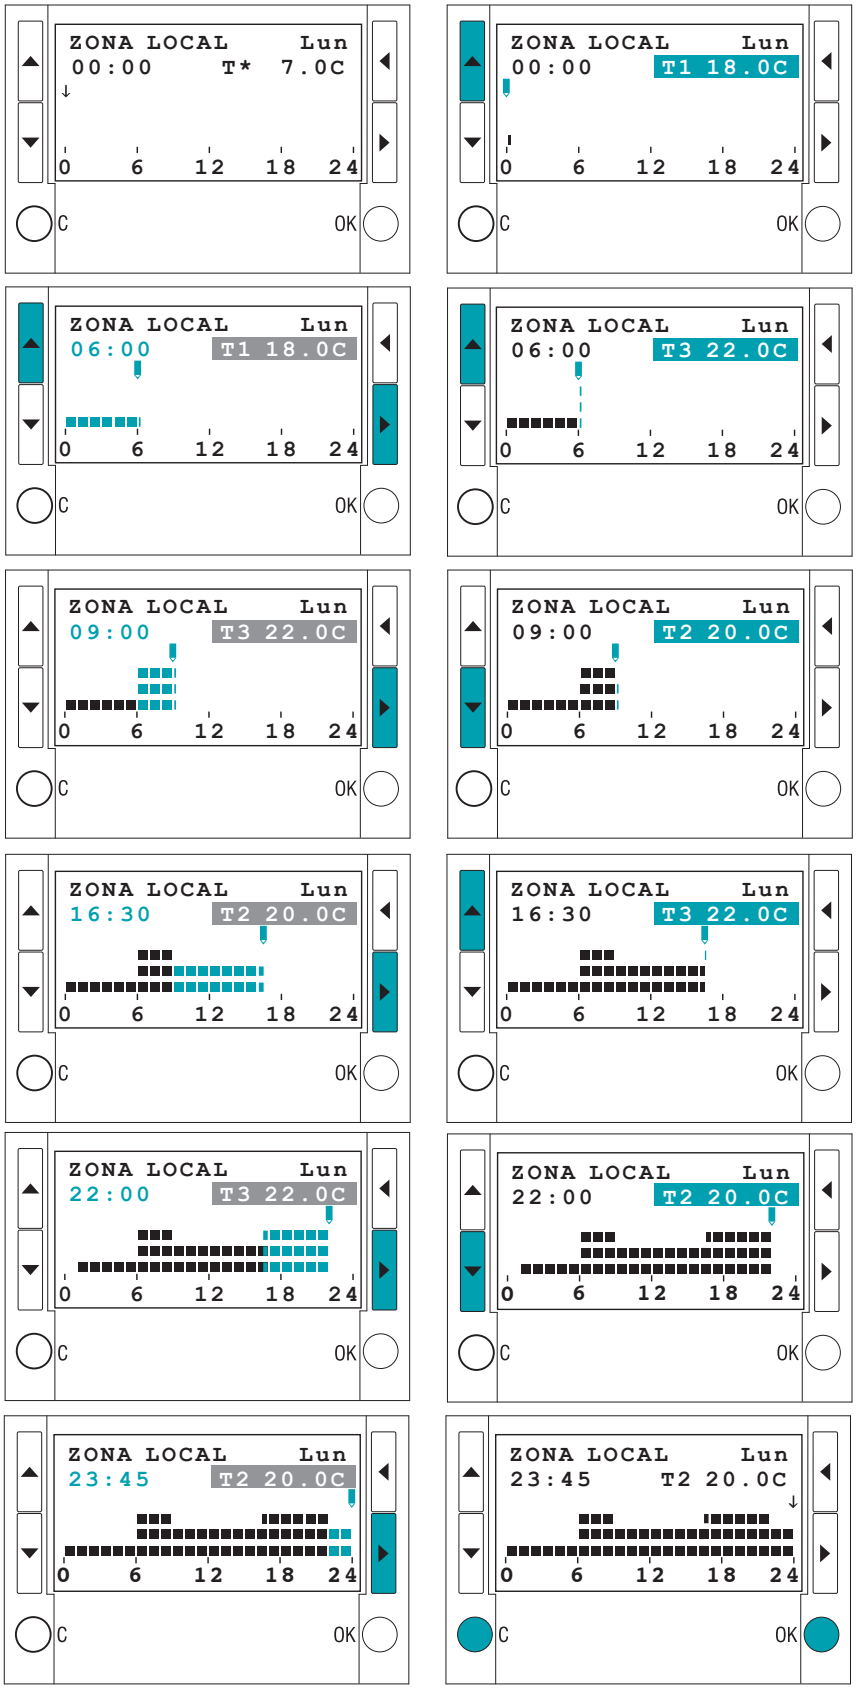

Presione **OK** para confirmar y pasar al modo DESPLAZAMIENTO; **C** para anular y volver a la lista de los días.

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it

Legrand SNC se reserva el derecho de modificar en todo momento el contenido del presente impreso y comunicar, de cualquier forma y modalidad, las modificaciones aportadas.