MyHOME

# Central de Regulação Térmica

## HC/HS/HD/L/N/NT 4695
## AM 5875

*Manual de uso*



# Central de Regulação Térmica

*Manual de uso*

MyHOME




legrand®

bticino


# Índice

**Introdução e funções de base** **4**
A Central: use-a imediatamente 4
**Personalizações** **11**
Aceder aos menus da Central 11
O Menu principal 11
Visualizar o estado das zonas 12
O menu da Modalidade 13
**Configurações** **18**
O menu das configurações 18
**Programação** **26**
O menu Programação 26

## Introdução e funções de base


### A Central: use-a imediatamente

A Central de Regulação Térmica 4695 é um dispositivo de controlo e regulação para instalações de Regulação Térmica MyHOME.
Serve para ser utilizada em instalações de aquecimento e de arrefecimento, permite através de várias possibilidades de programação que seja realiza a regulação da temperatura para cada uma das horas do dia e, de maneira diferenciada, para todos os dias da semana de cada uma das zonas da instalação.
É possível escolher como utilizar um programa standard (que já foi memorizado mas que pode ser modificado com base nas exigências do utilizador) ou criar um novo mediante um método simples de programação.
Um amplo mostrador com iluminação no fundo permite visualizar a qualquer instante o programa configurado, o estado da instalação e a temperatura da divisão.
A Central de Regulação Térmica é constituída por uma base fixa conectada com o bus da instalação e pelo frontal extraível, para permitir que o utilizador efectue mais confortavelmente as operações de programação e para comunicar com o computador pessoal.

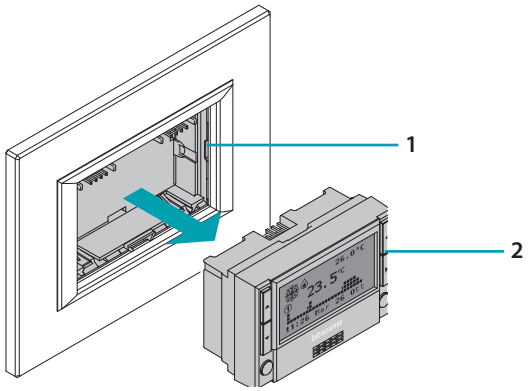


1. Base
2. Frontal extraível


## O frontal

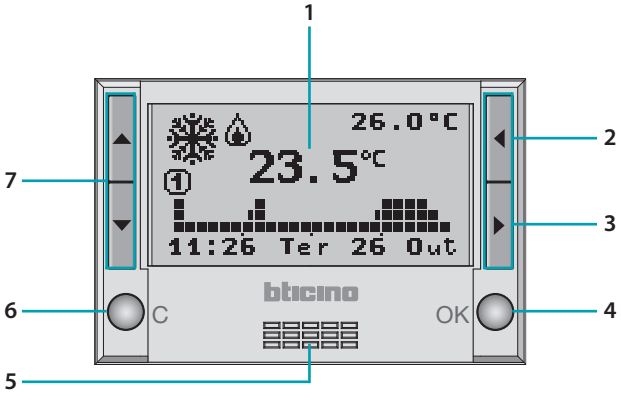


1. **Mostrador gráfico**: visualiza as mensagens que dirigem as operações de programação e o estado da instalação.
2. **Tecla de selecção ◄**: quando a página principal está a ser visualizada e quando a zona local está a gerir os actuadores fancoil, esta tecla permite a circulação entre as velocidades de funcionamento; dentro dos menus, quando existirem, permite movimentar à esquerda as funções.
3. **Tecla de selecção ►**: quando a página principal está a ser visualizada, esta tecla permite a circulação entre as modalidades de funcionamento; dentro dos menus, quando existirem, permite movimentar à direita as funções.
4. **Tecla OK**: entra no menu principal, confirma a selecção visualizada ou os dados inseridos.
5. **Sensor**: executa a medida da temperatura da sonda local.
6. **Tecla C**: anula a selecção e volta para a página anterior, mantenha-a carregada para voltar para a página principal.
7. **Teclas de movimentação ▲ ▼**: quando a página principal está a ser visualizada, permitem modificar a temperatura configurada somente na zona local; dentro dos menus permitem movimentar a lista dos itens existentes.

## O mostrador

Durante o funcionamento normal o mostrador gráfico apresenta as seguintes informações de base:

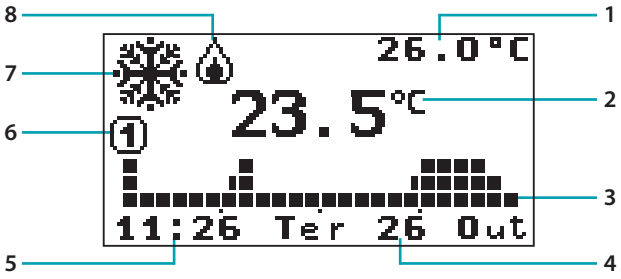



1. Temperatura prevista
2. Temperatura medida
3. Informações de modalidade configurada
4. Data
5. Hora
6. Programa semanal
7. Estado da instalação no Inverno
7. Carga acesa

## A página principal


Quando a página principal estiver visualizada no mostrador da Central em função da modalidade configurada é possível por intermédio das teclas ▲ ▼ variar de ± 3°C a temperatura:

- **semanal ou feriado**: variação de todo o perfil
- **manual ou temporização**: variação do setpoint

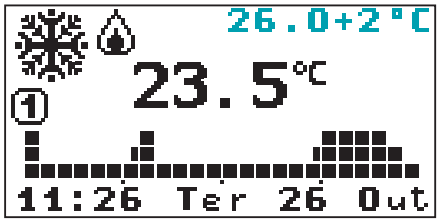



É possível com a tecla ▶ azer a movimentação entre a modalidade seleccionada (Ex.: Semanal), Antigelo ou Protecção térmica e OFF, e seleccionar a modalidade visualizada pressionando **OK**.


O ícone da modalidade seleccionada fica a piscar (na modalidade semanal fica a piscar o trecho correspondente à hora actual), se não for confirmada ou, depois que transcorrerem 10 segundos de inactividade a partir da última pressão de uma tecla, a operação será anulada e ficará visualizada a página principal com a modalidade actual.

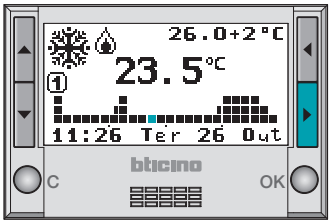


Para configurar a modalidade de funcionamento visualizada:
Para confirmar pressione **OK**

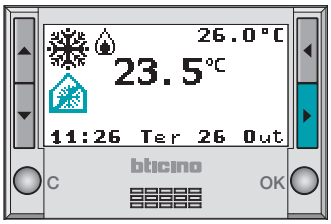


A zona local agora está a ser gerida pela Central segundo a nova modalidade.
As outras zonas ao contrário seguem ainda o programa anteriormente configurado pelo menu.

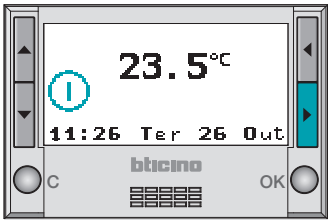



*A modificação do offset com as teclas ▲ ▼ e a movimentação entre as modalidades com a tecla ▶ êm efeito somente na zona local e não em toda a instalação.*

## Simbologia das modalidade


De acordo com a modalidade de funcionamento seleccionada o mostrador está caracterizado pela seguinte simbologia:

**Semanal**
Perfil de temperatura diária e número do programa que está activo

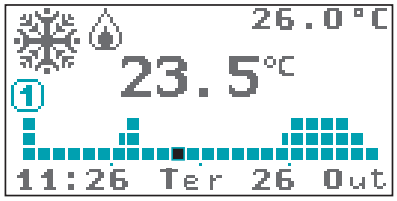



O trecho correspondente a hora actual fica a piscar no gráfico (por exemplo às 11:26 horas fica a piscar o quadrado correspondente à hora das 11:00 às 12:00)


**Manual**
Ícone (mão) da modalidade Manual

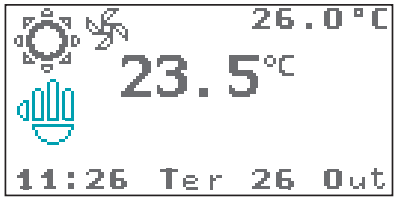



**Feriado**
Ícone da modalidade, hora e data de término do programa Feriado

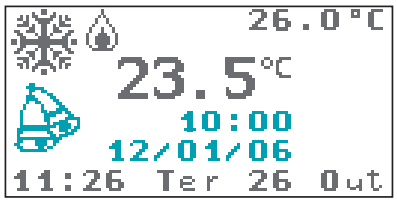



**Férias**
Ícone da modalidade Antigelo ou da Protecção térmica, hora e data de término do programa das Férias.

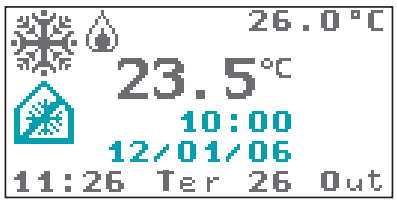



**Temporização**
Ícone da modalidade Manual, número de horas e minutos ao término do programa Temporização.

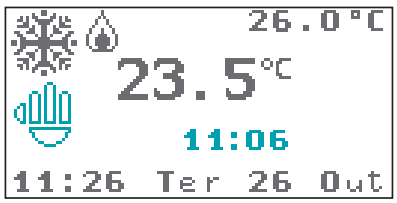


**OFF**
Ícone da modalidade OFF.

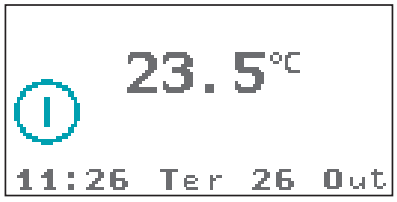



**Antigelo**
Ícone da modalidade Antigelo (inverno) ou Protecção térmica (verão).

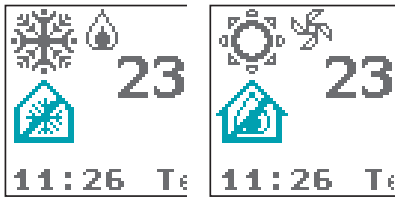


## Simbologia de sinalização

**Temperatura exterior**
Ícone de sinalização da conexão da sonda externa e da temperatura detectada.

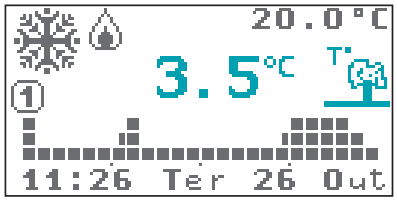



A cada 2 segundos alterna-se a visualização da temperatura exterior com aquela da divisão.

**Fan-coil**
Fica visualizada no mostrador se as cargas associadas à zona local forem do tipo fan-coil.

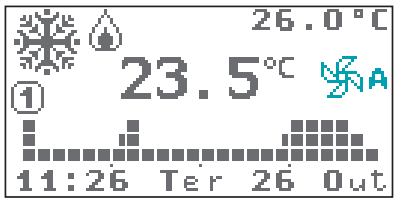


Ao lado do ícone existe a indicação da modalidade de gestão da velocidade do ventilador: "A" automática; "1" mínima; "2" média ou "3" máxima.


**Pilha**
Ícone de sinalização quando a pilha está descarregada.

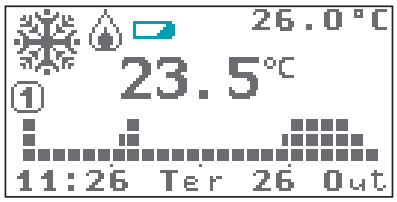


Fica visualizada no mostrador quando a tensão das pilhas descem abaixo de 2V; se as pilhas não estiverem visíveis no dispositivo o ícone não aparecerá.


## Simbologia de mau funcionamento

**Atenção**
Ícone de sinalização quando está a funcionar mau.

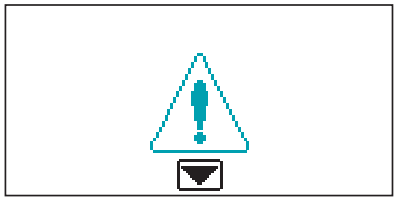

Se houver erro em uma das zonas controladas, ficará visualizado o ícone triangular de atenção, pressionar uma tecla qualquer para aceder ao menu de Diagnóstico.
Se o problema não for resolvido a Central continuará a sinalizá-lo na página principal.


Quando se verificar a sinalização de pilha descarregada contemporaneamente com um erro de zona, a visualização dos ícones será alternada.

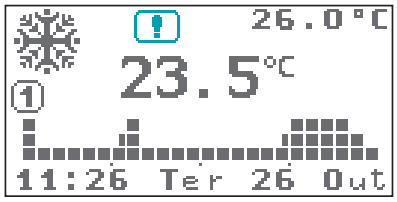


## Screen saver

O mostrador da Central pode ser personalizado em condições de inactividade seleccionando um dos 4 Screen saver


**Só temperatura**
Visualiza a temperatura medida (configuração feita na fábrica)

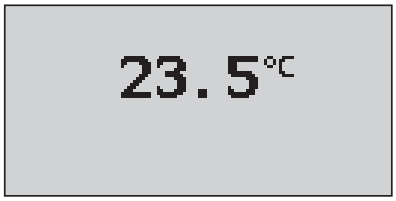


**Temperatura e data/hora**

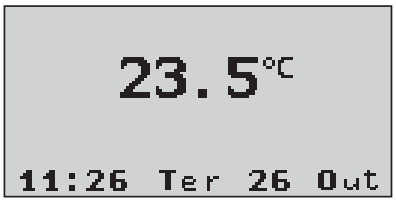


**Página principal**
Fica visualizada a página principal, com todas as informações da modalidade seleccionada.

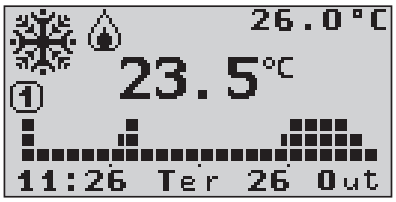




**Desligado**
O mostrador fica deslgado.

*Com qualquer Screen saver seleccionado, se a pilha estiver descarregada ficará visualizado o ícone relativo.*

## Substituição das pilhas

Quando o símbolo é visualizado no mostrador é necessário realizar a substituição das pilhas. Quando se substitui as pilhas os dados inseridos permanecem na memória.

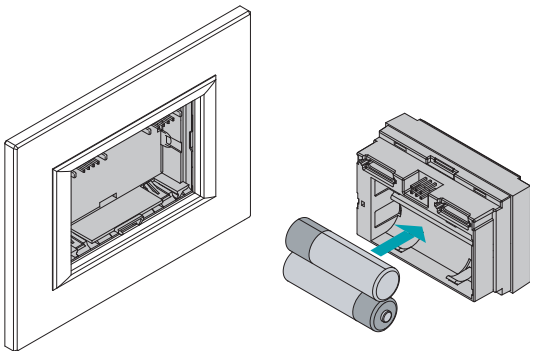

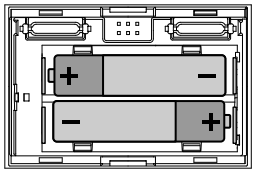

- Extrair a Central da base
- Inserir as 2 pilhas de tipo LR6/AA alcalinas de 1,5V respeitando as polaridades indicadas no desenho.

*O dispositivo é alimentado por bus. As duas pilhas servem somente para as operações de programação do computador pessoal quando a Central não estiver inserida à base e para não perder o passo com a hora quando a alimentação por bus está a faltar. O dispositivo pode, de qualquer modo, ser instalado sem o auxílio de pilhas. Não deixar as pilhas inseridas no dispositivo se faltar durante muito tempo, a alimentação do bus, porque se descarregará em poucos dias.*


## Personalizações

Neste manual estão descritas as funções de base para a utilização e a personalização da Central por parte do utilizador final, deixando de lado as partes de configuração e de manutenção que são dedicadas ao instalador e estão citadas no Manual de Instalações contido no CD


## Aceder aos menus da Central

Se o Screen saver estiver activado, pressionar uma tecla qualquer para entrar na página principal.

Pressione a tecla **OK** para aceder ao **MENU PRINCIPAL**

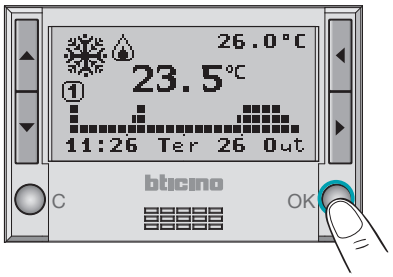


Seleccione o menu desejado com as teclas ▲▼

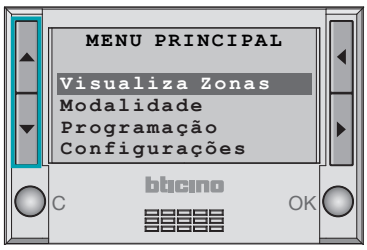


## O Menu principal

Existem os seguintes menus dentro do menu Principal:

**Visualiza zonas**: permite visualizar o estado da zona seleccionada, ao contrário da página principal, nesta zona não é possível modificar nenhum parâmetro (setpoint ou troca de modalidade).

**Modalidade**: permite seleccionar a modalidade de funcionamento da Central:
– Semanal
– Manual
– Feriado
– Férias
– Temporização
– Antigelo ou Protecção térmica
– OFF

**Programação**: ermite personalizar as seguintes modalidades de funcionamiento da sua instalação:
– Semanal
– Feriado

**Configurações**: permite modificar os seguintes parâmetros:
– Verão/Inverno
– Temperaturas
– Data/hora
– Hora standard
– Controlo remoto
– Contraste
– Screen saver
– Língua
– Temperatura exterior


**Manutenção**: Consulte o Manual de Instalação

## Visualizar o estado das zonas


Permite visualizar as seguintes informações sobre o estado da zona seleccionada:

- temperatura medida da zona
- temperatura prevista da zona (excepto na modalidade OFF)
- símbolo de verão/Inverno (excepto na modalidade OFF)
- estado carga: ligado/desligado
- informações sobre a modalidade escolhida
- nome da zona
- eventual erro na zona
- eventual símbolo na modalidade fancoil


Entrando no menu principal o item Visualiza zonas já está seleccionado, pressione **OK** para confirmar

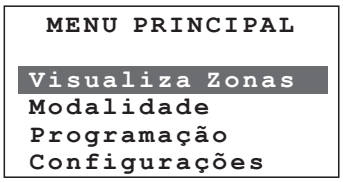



Seleccione a zona com as teclas ▲ ▼ (Ex.: ZONA 2)

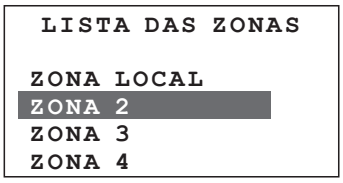



A Central executa uma interrogação da sonda

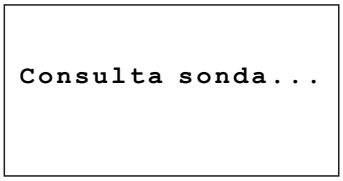


Para confirmar pressione **OK**

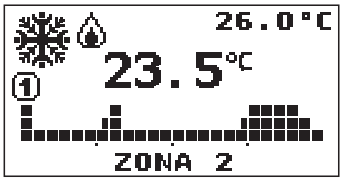


Poderá visualizar com as teclas ▲ ▼ uma outra zona, ou então pressione **C** para voltar para a página anterior.

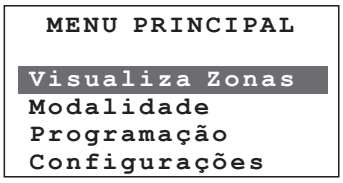



*Ao fazer a configuração da Central o seu instalador deve ter personalizado as zonas com um nome que as identifique melhor na instalação (Ex. SALA DE ESTAR, QUARTO, etc.), mas nestes exemplos foi mantida a configuração da fábrica. A zona com o nome de fábrica configurado como "ZONA LOCAL" é a zona controlada directamente pela Central, graças ao sensor que se encontra dentro da Central.*

*Ao contrário da página principal nesta zona não é possível modificar nenhum parâmetro (como setpoint ou modalidade) agindo nas teclas, é possível somente visualizar o estado da zona de maneira total.*

## O menu da Modalidade


Este menu permite-lhe escolher a modalidade de funcionamento da sua instalação, por exemplo, seleccionando a modalidade Semanal e configurando um dos 3 programas ou seleccionando a modalidade Manual e configurando uma temperatura fixa para todas as zonas etc..
A modalidade activa está marcada com o número identificativo evidenciado.

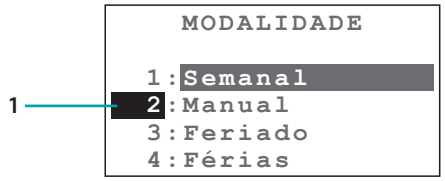



1. Modalidade activa

Para aceder ao menu MODALIDADE:

Seleccione **Modalidade** com as teclas ▲▼

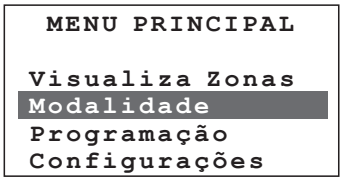


Para confirmar pressione **OK**

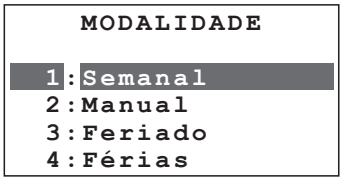



*As operações realizadas com o menu mudam a modalidade em toda a instalação.*

## Seleccionar a modalidade Semanal


Na modalidade Semanal a sua instalação funciona de maneira automática seguindo a programação configurada, pode escolher entre 3 programas personalizáveis (vide capítulo "Programação"), dentro dos quais é possível diferenciar as temperaturas no período de 24 horas e para cada um dos dias da semana de acordo com as suas exigências.

Seleccione **Semanal** com as teclas ▲▼

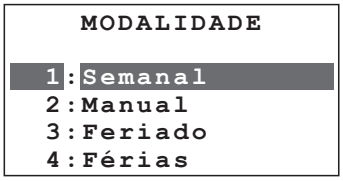



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione o programa semanal desejado com as teclas ▲▼

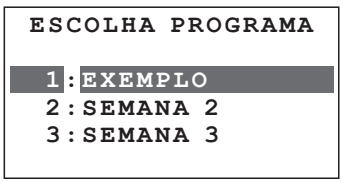


Para confirmar pressione **OK**


Ficará visualizada a página principal com a indicação do programa configurado.

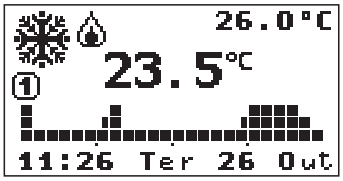

## Seleccionar a modalidade Manual


Permite configurar uma temperatura constante em todas as zonas da instalação.

Seleccione **Manual** com as teclas ▲▼

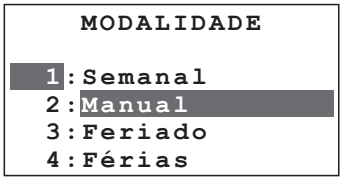


Para confirmar pressione **OK**

Aumente/diminua o valor da temperatura de 0.5°C com as teclas ▲▼

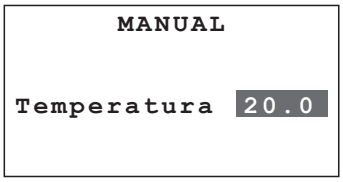


Para confirmar pressione **OK**

Ficará visualizada a página principal com a indicação do programa configurado.

## Seleccionar a modalidade Feriado

A modalidade Feriado permite seleccionar um perfil especial diário para um período determinado. O programa será executado até a data e a hora programada, ao término da qual será restabelecido o programa semanal escolhido.

Seleccione **Feriado** com as teclas ▲ ▼




Para confirmar pressione **OK**

Aumente/diminua o número seleccionado com as teclas ▲ ▼
Posicione o cursor no número de data e hora a ser modificado com as teclas ◄ ►




Para confirmar pressione **OK**

Seleccione o programa semanal que será activado ao término do dia Feriado com as teclas ▲ ▼





Para confirmar pressione **OK**

Ficará visualizada a página principal com a indicação do programa configurado.

## Seleccionar a modalidade Férias


Quando se ausentar de casa pode activar esta modalidade que lhe permite manter a instalação em Antigelo ou Protecção térmica até a data e a hora programada, ao término da qual será restabelecido o programa semanal.

Seleccione **Férias** com as teclas ▲ ▼

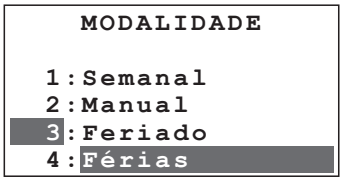


Para confirmar pressione **OK**

Aumente/diminua o número seleccionado com as teclas ▲ ▼
Posicione o cursor sobre o número de data e hora a serem modificadas com as teclas ◄ ►

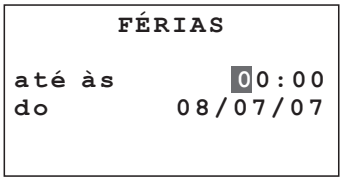


Seleccione o programa semanal que será activado ao término do período de Férias com as teclas ▲ ▼





Para confirmar pressione **OK**

Ficará visualizada a página principal com a indicação do programa configurado

## Seleccionar a modalidade Temporização


Permite executar a modalidade manual em todas as zonas por um tempo determinado.

Seleccione **Temporização** om as teclas ▲ ▼

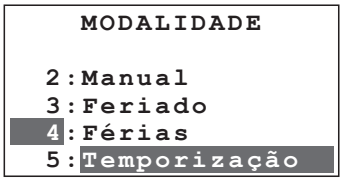


Para confirmar pressione **OK**

Aumente/diminua o valor da temperatura de 0.5, horas e minutos de 1, com as teclas ▲ ▼
Passe da temperatura a horas e minutos com as teclas ◄ ►

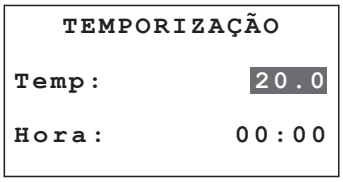



Para confirmar pressione **OK**

## Seleccionar a modalidade OFF

Permite de colocar em OFF todas as zonas da instalação.

Seleccione **OFF** com as teclas ▲▼

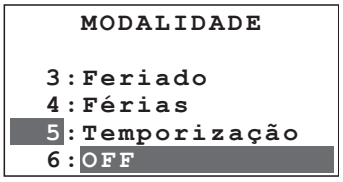



Para confirmar pressione **OK**

## Seleccionar Antigelo ou Protecção Térmica

Permite configurar em todas as zonas da instalação a temperatura de Antigelo (Inverno) ou Protecção térmica (Verão).

- Antigelo (7°C valor de fábrica)
- Protecção térmica (35°C valor de fábrica)

Seleccione **Antigelo** com as teclas ▲▼

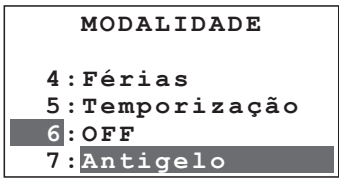


Para confirmar pressione **OK**


# Configurações

## O menu das configurações


Este menu permite-lhe personalizar algumas configurações de funcionamento da Central, sem o risco de comprometer o funcionamento correcto.

Para aceder ao menu CONFIGURAÇÕES:

Seleccione **Configurações** com as teclas ▲ ▼

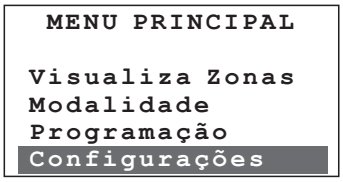



Para confirmar pressione **OK**

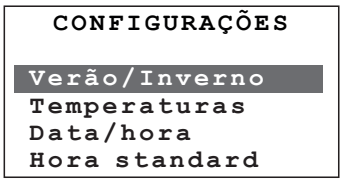


## Configurar o funcionamento Verão/Inverno

Com esta operação pode configurar o modo de funcionamento da instalação (predefinido Inverno):
Verão = arrefecimento, Inverno = aquecimento

Seleccione **Verão/Inverno** com as teclas ▲ ▼

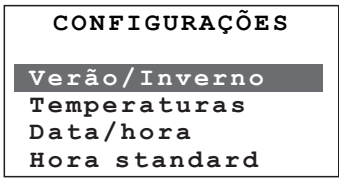


Para confirmar pressione **OK**

Será fornecida, no mostrador, a indicação do modo de funcionamento configurado: **Inverno**




Para confirmar pressione **OK**

Será fornecida, no mostrador, a indicação da nova configuração: **Verão**





Para voltar à página anterior pressione **C**

*Antes de realizar a comutação, executar na instalação hidráulica todas as operações necessárias para o funcionamento correcto.*
*No momento em que se comutar deverá ser configurada a modalidade de funcionamento Antigelo (para o Inverno) ou Protecção térmica (para o Verão)*

## Configurar os níveis de Temperatura


Com esta operação pode configurar para cada zona o nível da temperatura de Antigelo ou Protecção térmica T* e os níveis de temperatura T1, T2 e T3 utilizados nos programas semanais. Foram configurados na fábrica os 3 níveis que são iguais para todas as zonas:
**Inverno: T*= 7.0°C T1= 18.0°C T2= 20°C T3= 22°C**
**Verão: Tp= 35.0°C T1= 20.0°C T2= 23°C T3= 25°C**

Seleccione **Temperaturas** com as teclas ▲ ▼

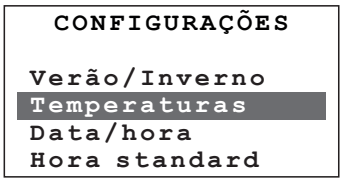



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione TODAS ZONAS ou cada uma das zonas com as teclas ▲ ▼

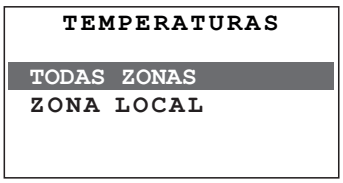



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione o nível de temperatura com as teclas ▲ ▼

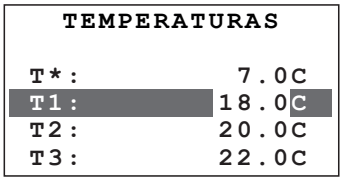


Para confirmar pressione **OK**


Configure o nível de temperatura desejado (incremento ±0,5°C) com as teclas ▲ ▼

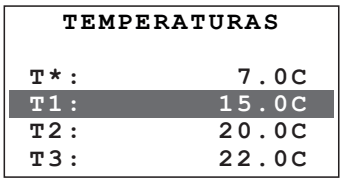


Para anular pressione **C**

Para confirmar pressione **OK**

Para voltar à página anterior pressione **C**

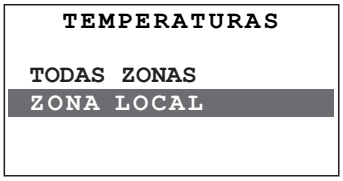



*Para garantir um funcionamento correcto do sistema, a Central controla automaticamente a fim que T3 seja superior a T2, eT2 seja superior a T1.*

## Configurar a Data e a Hora actuais


A fim que a sua instalação funcione correctamente é importante que a data e a hora tenham sido configuradas de maneira certa.

Seleccione **Data/hora** com as teclas ▲▼

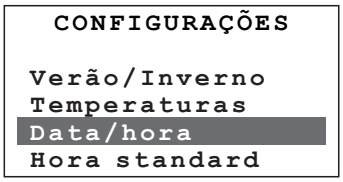



Para confirmar pressione **OK**

Ficará fornecida, no mostrador, a indicação da data e da hora programadas.

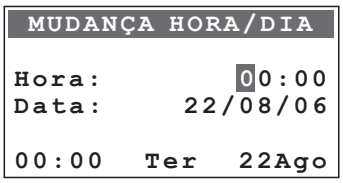


Configurar a hora e a data actuais:

Aumente/diminua de ± 1 o número seleccionado com as teclas ▲▼
Movimente os números de data/hora com as teclas ◄►

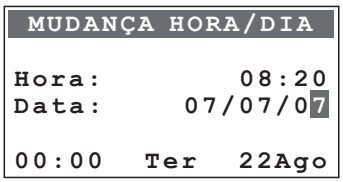



Para confirmar pressione **OK**

## Configurar a Hora standard


Para a hora standard pode configurar uma das seguintes modalidades:
**Manual**: hora standard deve ser actualizada manualmente
**Automática**: muda automaticamente a hora standard/solar, de acordo com a seguinte regra:
– passagem à hora standard no último domingo de Março às 02:00 horas.
– retorno à hora solar no último domingo de Outubro às 03:00 horas.

Seleccione **Hora standard** com as teclas ▲ ▼

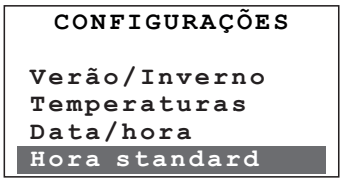


Para confirmar pressione **OK**

Ficará visualizada, no mostrador, a página com a indicação do estado configurado (Manual).

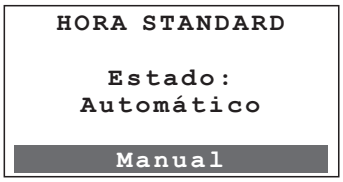


Pressione **OK** para comutar de Manual para Automática.

Ficará visualizada a página com a indicação do estado configurado (Automática) no mostrador.





Para voltar à página anterior pressione **C**

## Habilitar/desabilitar o Controlo remoto


Pode habilitar/desabilitar o controlo remoto para a telegestão por intermédio do portal de MyHOME da sua instalação. A telegestão permite-lhe conhecer e controlar pelo controlo remoto a temperatura de cada zona e modificar a modalidade de funcionamento. Para maiores informações consultar o seu instalador de MyHOME.

Seleccione **Controlo remoto** com as teclas ▲ ▼

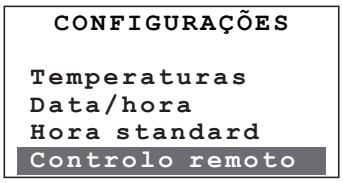



Para confirmar pressione **OK**

Ficará visualizada, no mostrador, a página com a indicação do estado configurado (Activado).

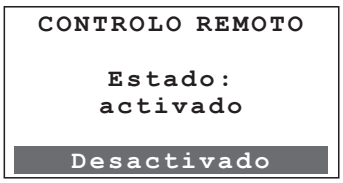


Pressione **OK** para comutar de habilitado a desabilitado

Ficará visualizada, no mostrador, a página com a indicação do estado configurado (Desactivado).

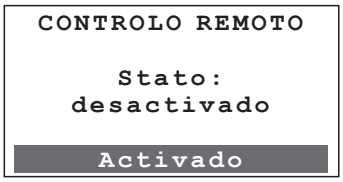



Para voltar à página anterior pressione **C**

## Regular o Contraste do mostrador


Neste ponto pode regular o valor de contrasto do mostrador gráfico para ter uma leitura óptima.

Seleccione **Contraste** com as teclas ▲ ▼

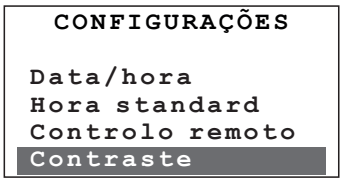



Para confirmar pressione **OK**

Regule o nível de contraste com as teclas ▲ ▼

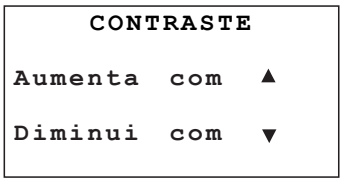


Para confirmar pressione **OK**

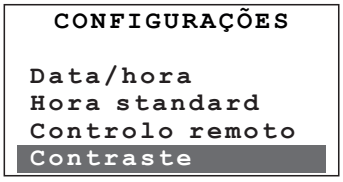



Para voltar à página anterior pressione **C**

## Seleccionar o Screen saver


Os Screen saver que podem ser seleccionados são:
– **Só Temp.** - visualiza somente a temperatura medida
– **Temp./Data/Hora** - visualiza a temperatura medida e data/hora.
– **Principal** - visualiza a página principal completa.
– **Desligado** - o mostrador fica completamente apagado.

Seleccione **Screen saver** com as teclas ▲▼

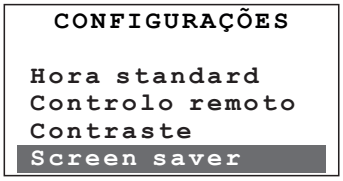



Para confirmar pressione **OK**

Ficará evidenciada, no mostrador, a selecção configurada.

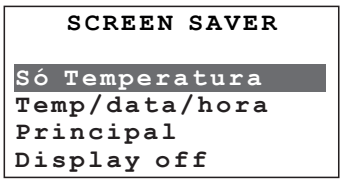


Seleccione o Screen saver (Ex. Principal) com as teclas ▲▼

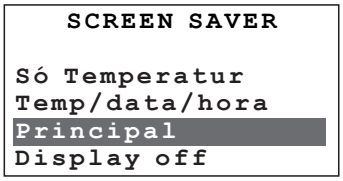



Para confirmar pressione **OK**

## Seleccionar a Língua


Seleccione a língua para os menus (predefinido o italiano).

Seleccione **Língua** com as teclas ▲ ▼

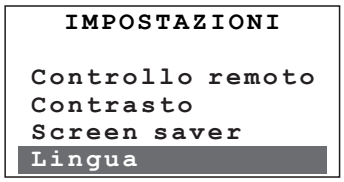



Para confirmar pressione **OK**


Ficará evidenciada, no mostrador, a língua configurada.

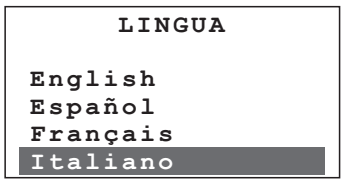


Seleccione a língua desejada (Ex. English) com as teclas ▲ ▼

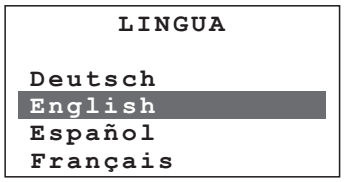



Para confirmar pressione **OK**

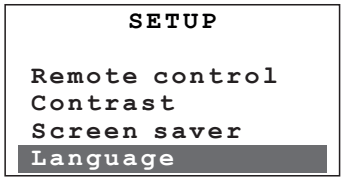

## Seleccionar a Temperatura exterior


Pode activar a visualização da temperatura proveniente de uma sonda externa, se ela lhe foi instalada apropriadamente.

Seleccione **Temp. exterior** com as teclas ▲ ▼

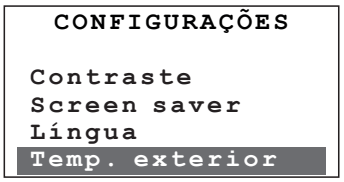



Para confirmar pressione **OK**


Movimente os valores de endereço 1÷9 da sonda com as teclas ▲ ▼

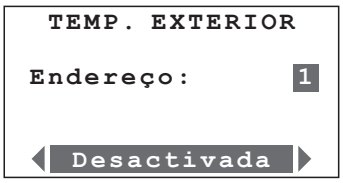


Mude o estado de activação Desactivada/Activada com as teclas ◄ ►

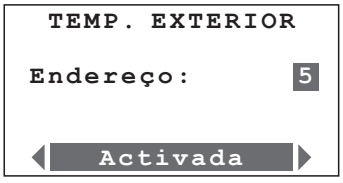


Para confirmar pressione **OK**

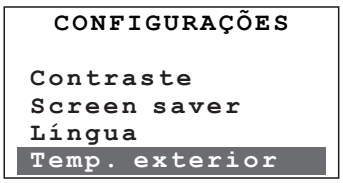


# Programação

## O menu Programação


Pode personalizar as seguintes modalidades da sua instalação com o menu Programação:
**Semanal**
Com a modalidade semanal a sua instalação funciona automaticamente seguindo a programação configurada, pode escolher entre três programas personalizáveis, nos programas é possível diferenciar as temperaturas para um período de 24 horas e para cada dia da semana segundo as suas exigências.
O programa "Exemplo" foi pré-configurado mas pode ser modificado.
**Feriado**
A modalidade Feriado permite seleccionar um perfil diário especial para um período determinado. O programa é executado até a data e a hora que foram programadas, depois disso ficará restabelecido o programa semanal escolhido anteriormente.

Para aceder ao menu de PROGRAMAÇÃO:

Seleccione **Programação** com as teclas ▲▼

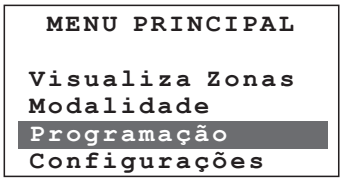



Para confirmar pressione **OK**

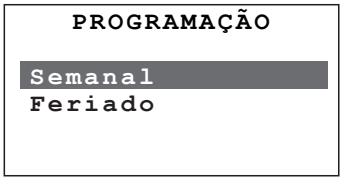


## Programação Semanal


Permite criar até 3 programas semanais para cada um dos modos de funcionamento da instalação (aquecimento ou arrefecimento). Para cada um dos programas podem ser definidos perfis de temperatura diários (0h-24h) diferentes para cada dia e para cada zona.

Seleccione **Semanal** com as teclas ▲▼

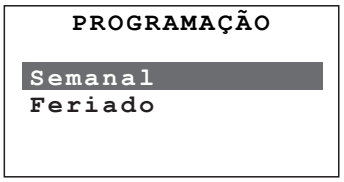


Para confirmar pressione **OK**

Estão disponíveis as seguintes funções para o programa seleccionado:

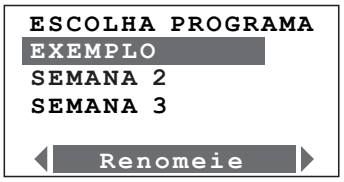



Seleccione a função desejada com as teclas ◄ ►



### Renomeie um Programa Semanal


Se esta função for seleccionada pode dar um nome que identifique melhor o programa seleccionado (13 caracteres ao máx.).

Seleccione o programa a ser renomeado (Ex.: SEMANA 2) com as teclas ▲ ▼

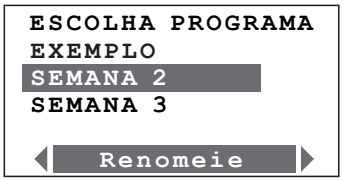



Para confirmar pressione **OK**

Posicione o cursor sobre o carácter a ser modificado com as teclas ◄ ►;
pode movimentar, com as teclas ▲ ▼ os caracteres alfanuméricos (só maiúsculos), numéricos e especiais iniciando por aquele seleccionado

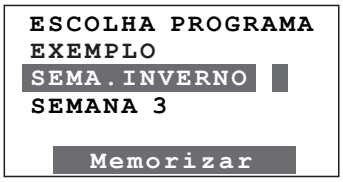



Para confirmar pressione **OK**, para anular presione **C**

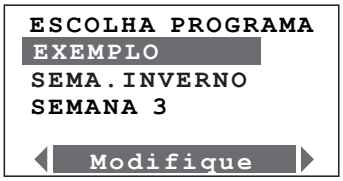


### Copie um Programa Semanal

Esta função permite-lhe copiar um programa semanal anterior programado em um outro. Por exemplo, copiar o programa **EXEMPLO** (pré-configurado na fábrica) na SEMANA 2.

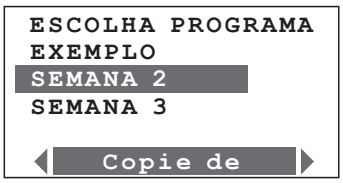



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione o programa do qual copiar (Ex.: EXEMPLO) com as teclas ▲ ▼




Para confirmar pressione **OK**


Será visualizado a mensagem de Cópia em curso no mostrador

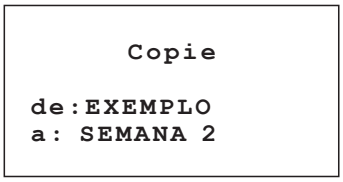

### Visualize um programa semanal


Esta função permite-lhe visualizar, para o programa Semanal seleccionado, os perfis diários associados a cada uma das zonas.

Seleccione o programa com as teclas ▲▼

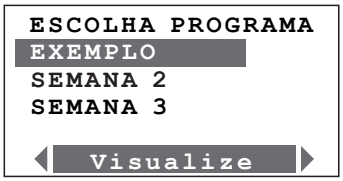



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione o dia com as teclas ▲▼

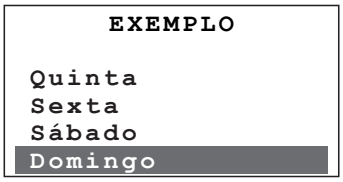



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione a zona com as teclas ▲▼

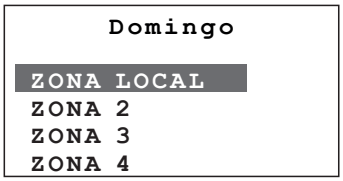



Pode visualizar as outras zonas com as teclas ▲▼
ou
Para voltar à página anterior pressione **OK** ou **C**

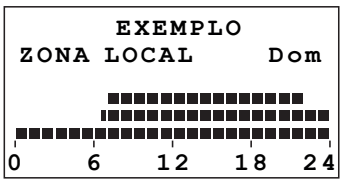

### Elimine um programa semanal


Esta função permite-lhe eliminar um programa semanal restabelecendo o nome de predefinição, os perfis de todas as zonas e colocando o programa em antigelo ou protecção térmica.

Seleccione o programa a ser eliminado com as teclas ▲▼

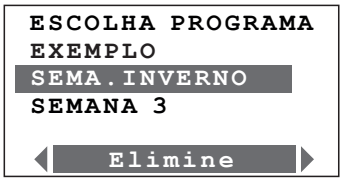



Para confirmar pressione **OK**

Seleccione **SIM** com as teclas ▲▼

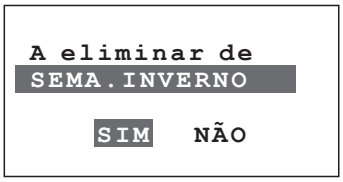


Para confirmar pressione **OK**

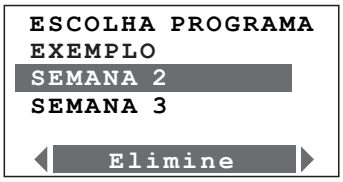



Serão restabelecidas todas as configurações de fábrica (perfil e nome) para o programa eliminado.

### Modifique um programa Semanal


Se esta função for seleccionada pode modificar o programa semanal seleccionado, associando um perfil diário para cada zona.

Seleccione o programa a ser modificado com as teclas ▲ ▼ (Ex.: EXEMPLO)

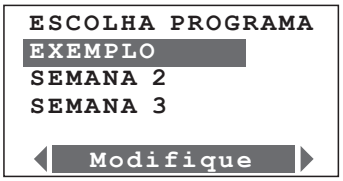


Para confirmar pressione **OK**


Seleccione o dia da semana com as teclas ▲ ▼ (Ex.: Domingo)

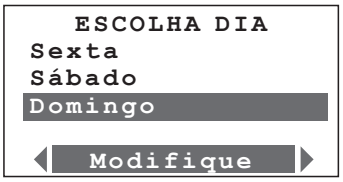


É possível seleccionar, com as teclas ◄ ► também a função:
**Copie de** permite-lhe copiar a programação de um outro **dia** que já foi programado.





Seleccione a zona com as teclas ▲ ▼ (Ex: ZONA LOCAL)
Para confirmar pressione **OK**

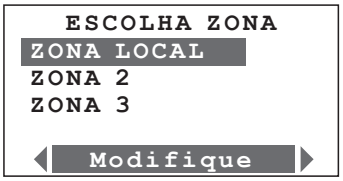


É possível seleccionar, com as teclas ◄ ► também a função:
**Copie de** permite-lhe copiar a programação de uma outra **zona** do dia seleccionado;
**Visualize** permite visualizar o perfil do dia.
A partir de agora é possível modificar o perfil visualizado

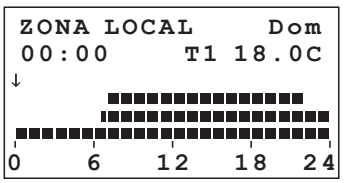


## Programação Feriado


Permite programar para cada zona um perfil diário (no original está associado a cada zona o perfil "Domingo" do programa "Exemplo").

Seleccione **Feriado** keys select ▲ ▼

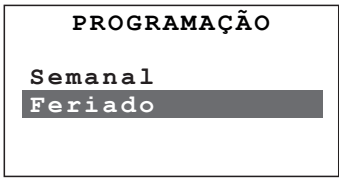



Para confirmar pressione **OK**

Estão disponíveis as seguintes funções para o programa seleccionado:

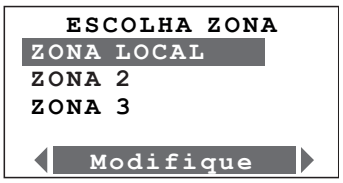



Seleccione a função desejada com as teclas ◄ ►

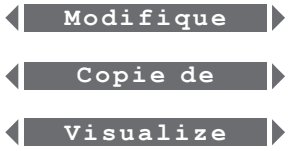


### Modifique


Se esta função for seleccionada pode modificar o perfil diário associado a cada zona.

Seleccione a ZONA com as teclas ▲ ▼

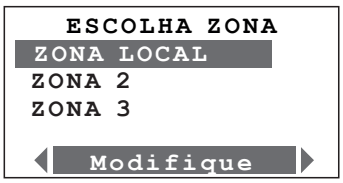


Para confirmar pressione **OK**


A partir de agora é possível modificar o perfil visualizado

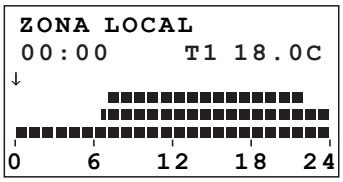

### Copie de


Permite-lhe copiar permite o perfil de uma zona que já foi programada.

Seleccione a ZONA em que copiar o perfil com as teclas ▲▼

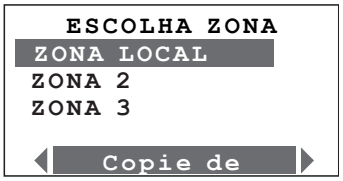


Para confirmar pressione **OK**


Seleccione a ZONA em que copiar o perfil com as teclas ▲▼
Para confirmar pressione **OK**

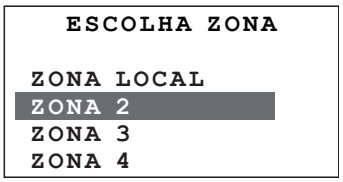


### Visualize

Permite-lhe visualizar o perfil diário associado a cada uma das zonas.

Seleccione a ZONA com as teclas ▲▼

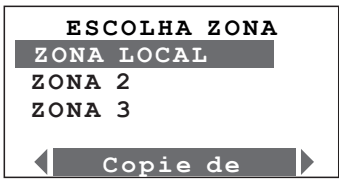



Para confirmar pressione **OK**

Será visualizado no mostrador o perfil programado para a zona seleccionada.

## Instrumento de modificação do perfil diário

**Informações visualizadas no mostrador:**

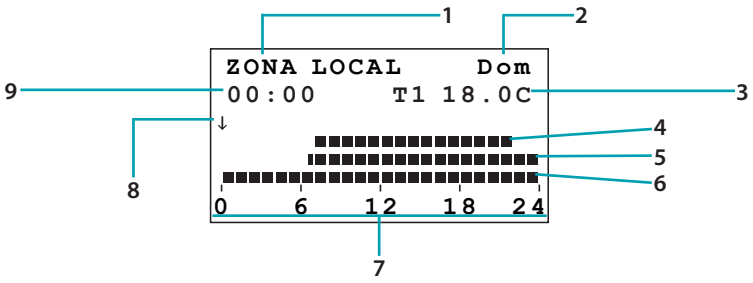


1. Nome da zona
2. Dia
3. Nível de temperatura
4. T3
5. T2
6. T1
7. Eixo temporal
8. Cursor
9. Tihora correspondente à posição do cursor

**Como usar as teclas de navegação:**

◄ ► deslocam o cursor ao longo do eixo temporal


▲ ▼ passam da modalidade MOVIMENTAÇÃO para MODIFIQUE na modalidade MODIFIQUE movimentam os níveis de tem- peratura

**OK** passam da modalidade MODIFIQUE para MOVIMENTAÇÃO na modalidade MOVIMENTAÇÃO confirme saindo de **Modifique**

**C** volta para a página anterior sem memorizar


**Existem duas modalidades de funcionamento:**

MOVIMENTAÇÃO
Caracterizado por cursor em forma de flecha, permite-lhe utilizando as teclas ◄ ► deslocar o cursor ao longo do eixo temporal sem fazer nenhuma modificação no perfil diário.

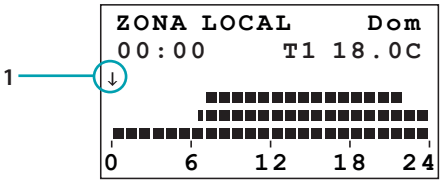


1. Cursor flecha

MODIFIQUE
Caracterizado por cursor em forma de "lápis" e pelo nível de temperatura evidenciado, permite-lhe utilizando as teclas ◄ ►, eslocar o cursor ao longo do eixo temporal para programar o nível de temperatura seleccionado.

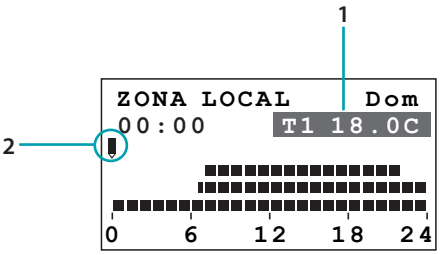


1. Nível de temperatura
2. Cursor lápis

## Criar um novo perfil diário


Aconselhamos seguir passo a passo o método descrito neste exemplo, como instrumento útil para familiarizar-se com as modalidades de funcionamento Modifique/Movimentação e a utilização das teclas de navegação.

**Exemplo**: criação do seguinte perfil de temperatura diário para o dia "Segunda-feira".

1. das 00:00 horas às 06:00 horas - 18°C (**T1**)
2. das 06:00 horas às 09:00 horas - 22°C (**T3**)
3. das 09:00 horas às 16:30 horas - 20°C (**T2**)
4. das 16:30 horas às 22:00 horas - 22°C (**T3**)
5. das 22:00 horas às 24:00 horas - 20°C (**T2**)

Níveis de temperatura configurados
**T1** = 18°C **T2** = 20°C **T3** = 22°C

**Método:**

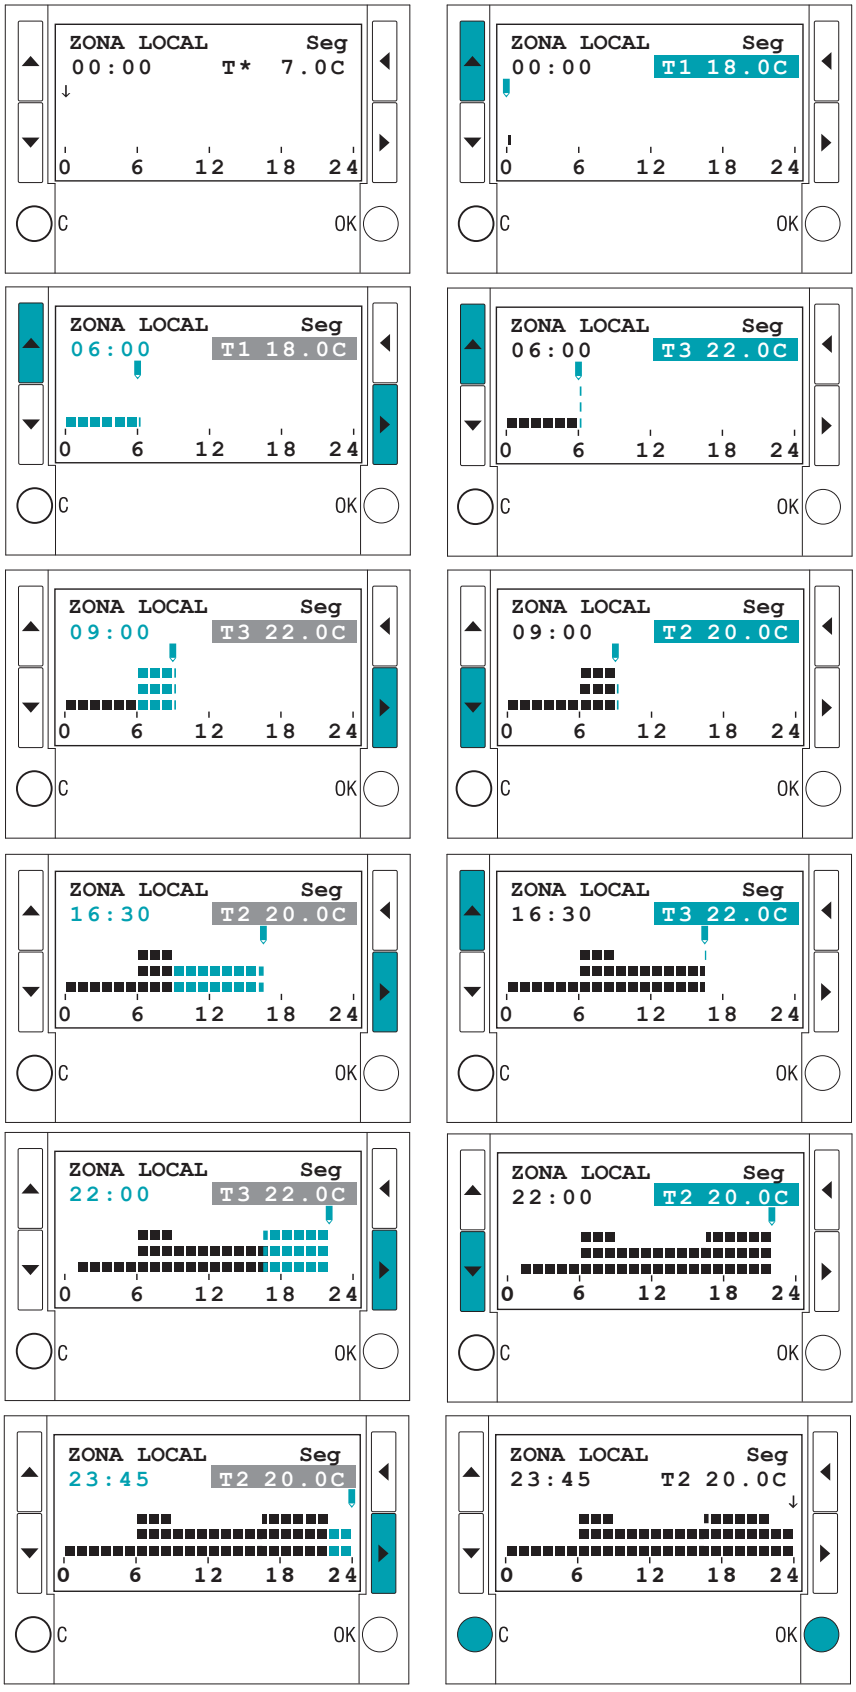


**OK** confirma e passa para a modalidade MOVIMENTAÇÃO; **C** elimina e volta para a lista dos dias.

**Legrand SNC**
**128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny**
**87045 Limoges Cedex - France**
**www.legrand.com**

**BTicino SpA**
**Viale Borri, 231**
**21100 Varese**
**www.bticino.it**

Legrand SNC se reserva o direito de modificar a qualquer momento os conteúdos deste folheto e de comunicar, em qualquer forma e modalidade, as mudanças feitas.