iMM Audio Zone-R



iMM Audio Zone-R



Varování!

Vždy je nutné dodržet popsaný postup. V případě nedodržení a odpojení zařízení od napájení v době, kdy není zařízení vypnuto, hrozí poškození image souboru uloženého na SD kartě a tím nefunkčnost iMM Audio Zone-R.

Popis přístroje



Ethernet konektor pro připojení k PC nebo do sítě

USB 2.0 pro připojení klávesnice

Kompozitní video výstup CINCH

Audio výstup Jack 3,5mm



Digitální video výstup HDMI

Slot pro vložení SD karty

подключение микро-USB

Vložení SD karty

SD karta je vyžadována pro chod zařízení. Obsahuje předinstalovaný operační systém Linux a další potřebné softwarové vybavení. SD karta je součástí balení iMM Audio Zone-R.



Webové rozhraní iMM Audio Zone-R

Veškeré nastavení přehrávače probíhá na webovém rozhraní audiozóny.

1) Vložte SD kartu do připraveného slotu.
2) Připojte iMM Audio Zone-R k PC pomocí ethernetového kabelu.
3) Připojte iMM Audio Zone-R k napájení zastrčením micro USB konektoru napájecího zdroje.
4) Před první konfigurací přehrávače je nutné nastavit IP adresu vaší síťové karty ve stejném rozsahu podsítě jako je defaultní IP adresa.
5) Defaultní IP adresa: 192.168.1.220
6) Zadejte tedy IP adresu vaší síťové karty ve stejném rozsahu podsítě (např.: 192.168.1.221).

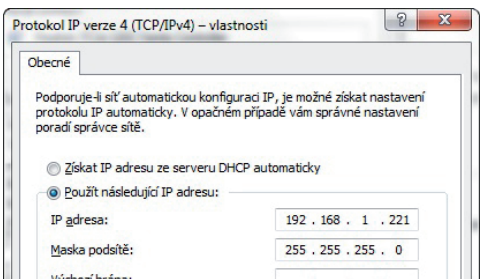

Webové rozhraní iMM Audio Zone-R

7) Zadejte defaultní IP adresu „192.168.1.220“ do prohlížeče.

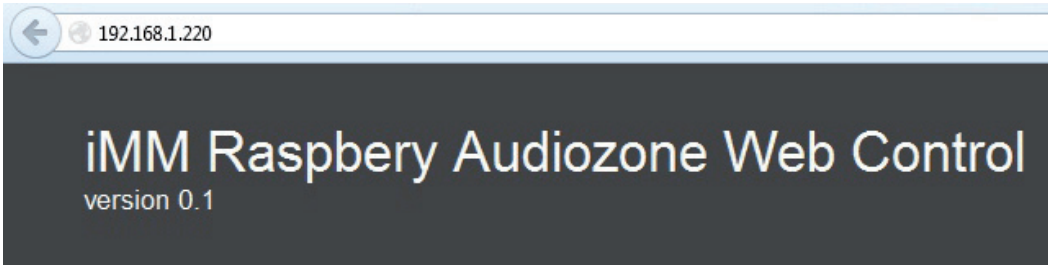

Nastavení iMM Audio Zone-R

Po zadání defaultní IP adresy zvolte na webovém rozhraní:

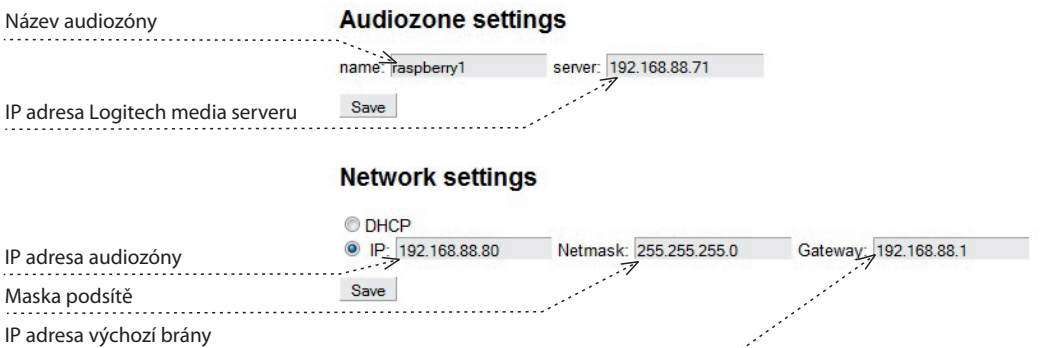

Po zadání správných údajů potvrďte nastavení tlačítky „Save“.

Nastavení iMM Audio Zone-R

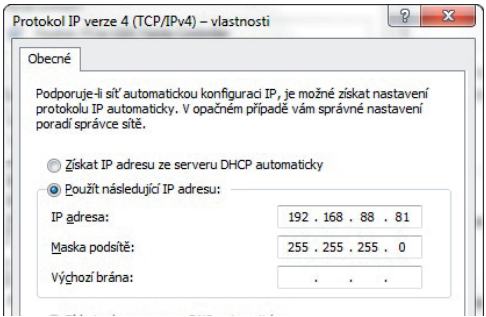

1) Po uložení nastavení audiozóny nastavte stejný rozsah podsítě síťové karty v PC (podle toho jaká IP adresa byla zvolena), ve zvoleném příkladu např. 192.168.88.81.

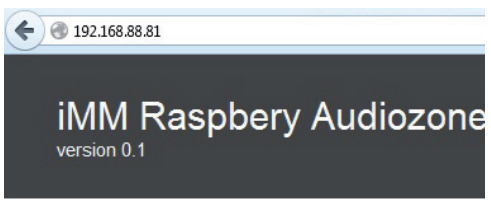

2) Připojte se na webové rozhraní audiozóny (pomocí vámi nově nastavené IP adresy).

Nastavení iMM Audio Zone-R

3) Klikněte na tlačítko Shutdown (tlačítko pro vypnutí).



4) Nyní již můžete audiozónu připojit do místní sítě, připojit aktivní reproduktory nebo zesilovač pomocí audio výstupu jack 3,5mm a připojit k napájení.

5) Po několika vteřinách se audiozóna objeví na Logitech media serveru. Na server iMM ji přidáme stejně jako ostatní audiozóny (squeezebox, LARA iNELS).

Servisní zjištění IP adresy

```
Arch Linux 3.6.11-6-ach+ (tty1)
alarmpi login: root
password : imm123          (nezobrazí se)
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
      inet 192.168.88.81  netmask 255.255.255.0  broadcast 0.0.0.0
      inet6 fe80::ba27:ebff:feb3:6dad  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
      ether b8:27:eb:b3:6d:ad  txqueuelen 1000  (Ethernet)
      RX packets 647227  bytes 52244971 (49.8 MiB)
      RX errors 0  dropped 111  overruns 0  frame 0
      TX packets 127242  bytes 17559508 (16.7 MiB)
      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 16436
      inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
      inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
      loop  txqueuelen 0  (Local Loopback)
      RX packets 8344  bytes 610606 (596.2 KiB)
      RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
      TX packets 8344  bytes 610606 (596.2 KiB)
      TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Poznámka: Pokud si nejste jisti aktuální IP adresou, je nutné k iMM Audio Zone-R připojit USB klávesnici a připojit zařízení k ethernetové síti. Dále je nutné pomocí HDMI kabelu připojit monitor nebo televizi a poté připojit napájení micro USB.

Po uplynutí cca 60 vteřin zmáčkněte klávesu Enter. Přihlaste se vypsáním loginu „root“ a hesla „imm123“, které se z bezpečnostních důvodů nezobrazuje. Po přihlášení napište příkaz „ifconfig“ a pomocí klávesy Enter potvrdíte.
V druhém řádku za textem „inet“ naleznete aktuální IP adresu.
Poté příkazem „shutdown -h now“ vypněte iMM Audio Zone-R.



ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493 | 769 01 Holešov |
Všetuly,CZ, tel.: +420 573 514 211 |
fax: +420 573 514 227
elko@elkoep.com | www.elkoep.com
02-011/2013 Rev.: 041013