


6LE000799A

Wandler BKE-I

(DE) Montageanleitung
(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions
(NL) Montage instructie
(DK) Monteringsvejledning
(FI) Asennusohje
(NO) Montasjeanvisning
(SE) Monterings instruktioner
(IT) Istruzioni di montaggio
(ES) Instrucciones de montaje
(PT) Instruções de montagem
(CZ) Montážní návod
(BA) Uputstvo za montažu
(HR) Upute za montažu
(HU) Szerelési útmutató
(LT) Montavimo instrukcija
(LV) Montāžas instrukcija
(PL) Instrukcja montażowa
(RO) Intructiuni de montare
(SK) Návod na montáž
(RU) Инструкция по монтажу
(BG) Инструкции за монтаж
(GR) Οδηγίες χώνευσης
(SI) Navodilo za montažo
(EE) Paigaldusjuhised
(IS) Leiðbeiningar
(AR) دليل التركيب


Sicherheitshinweis:
Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!
Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung BGVA3 und die Arbeitsanweisung des VNB.
Die Sekundärstromkreise dürfen nach DIN VDE 0100-557 nicht geerdet werden.

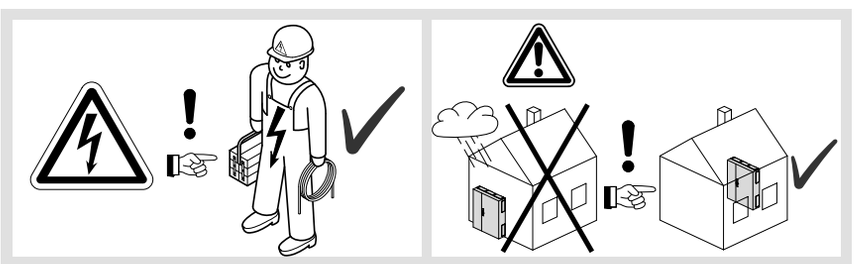


Bestimmungsgemäße Verwendung
Installation in Verbindung mit eHZ in Univers Z und Univers N - Systeme.

Die wichtigsten technischen Daten
Bemessungsspannung: U_n: AC 400 V
Bemessungsstromstärke I_n: 10 A

Die BKE ist entsprechend Norm DIN VDE 0603-5 für 50 Zählerwechsel geprüft.

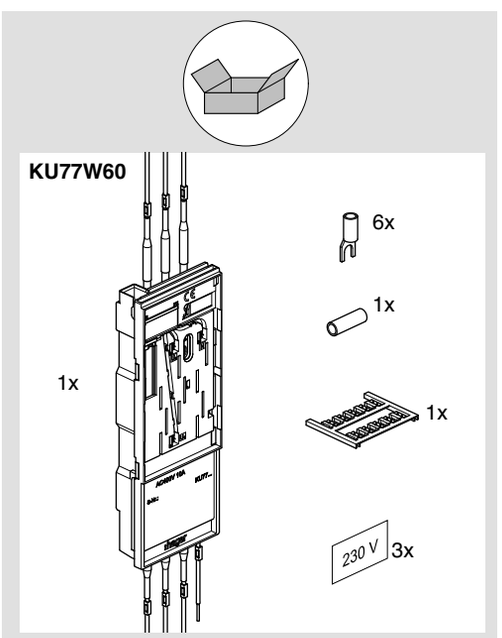

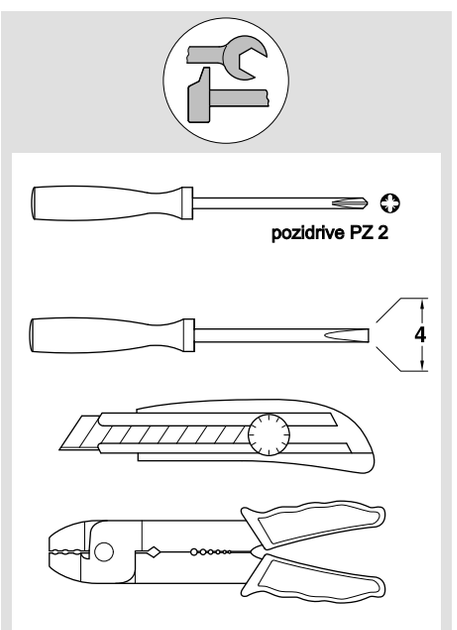

Einbau in ZU96Ex

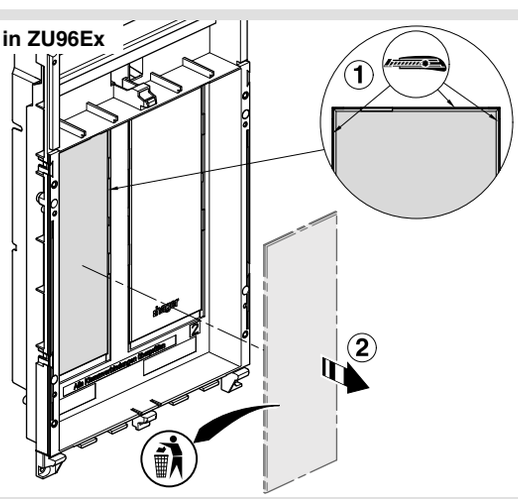


Bild 01

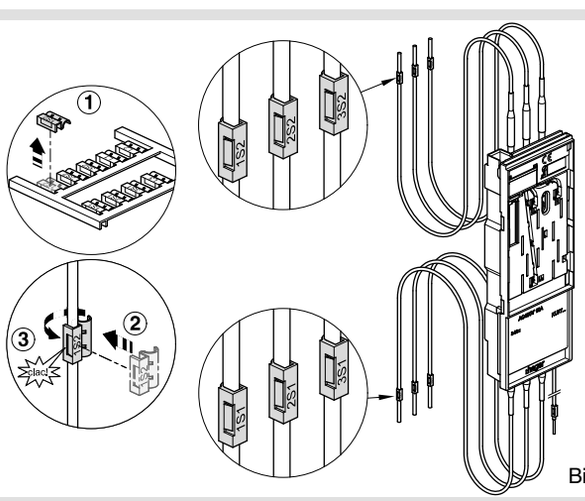


Bild 02

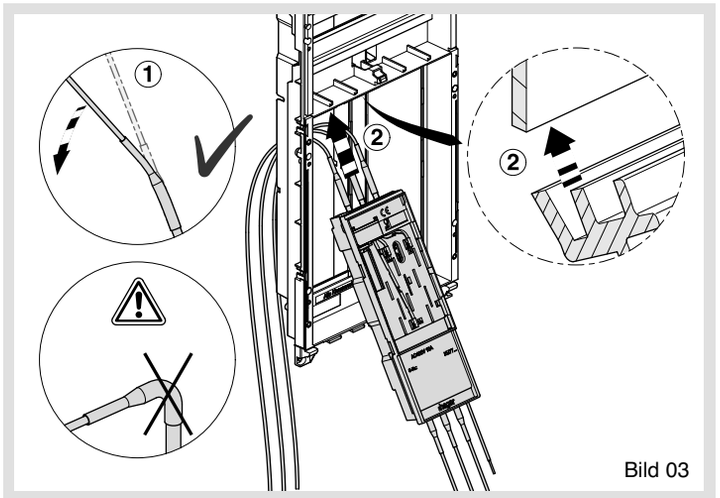


Bild 03

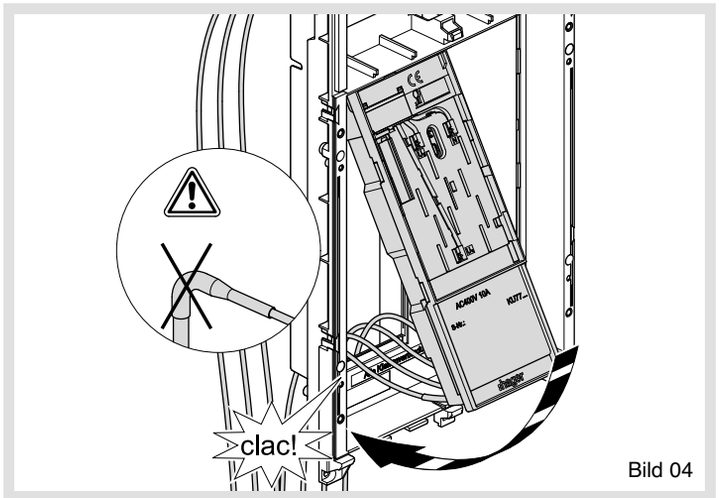


Bild 04

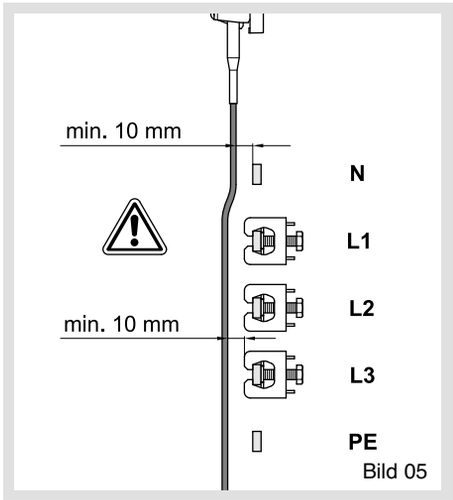


Bild 05

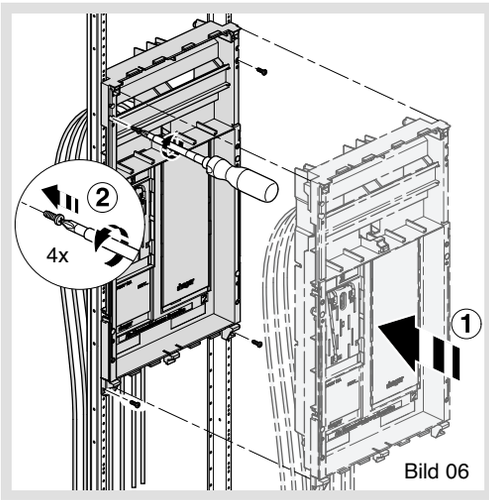
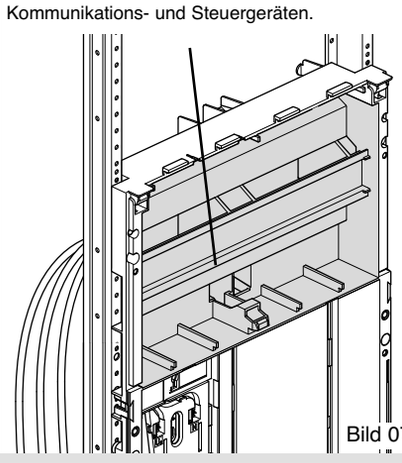


Bild 06

Der Zusatzraum dient zur Aufnahme von Kommunikations- und Steuergeräten.


Bild 07

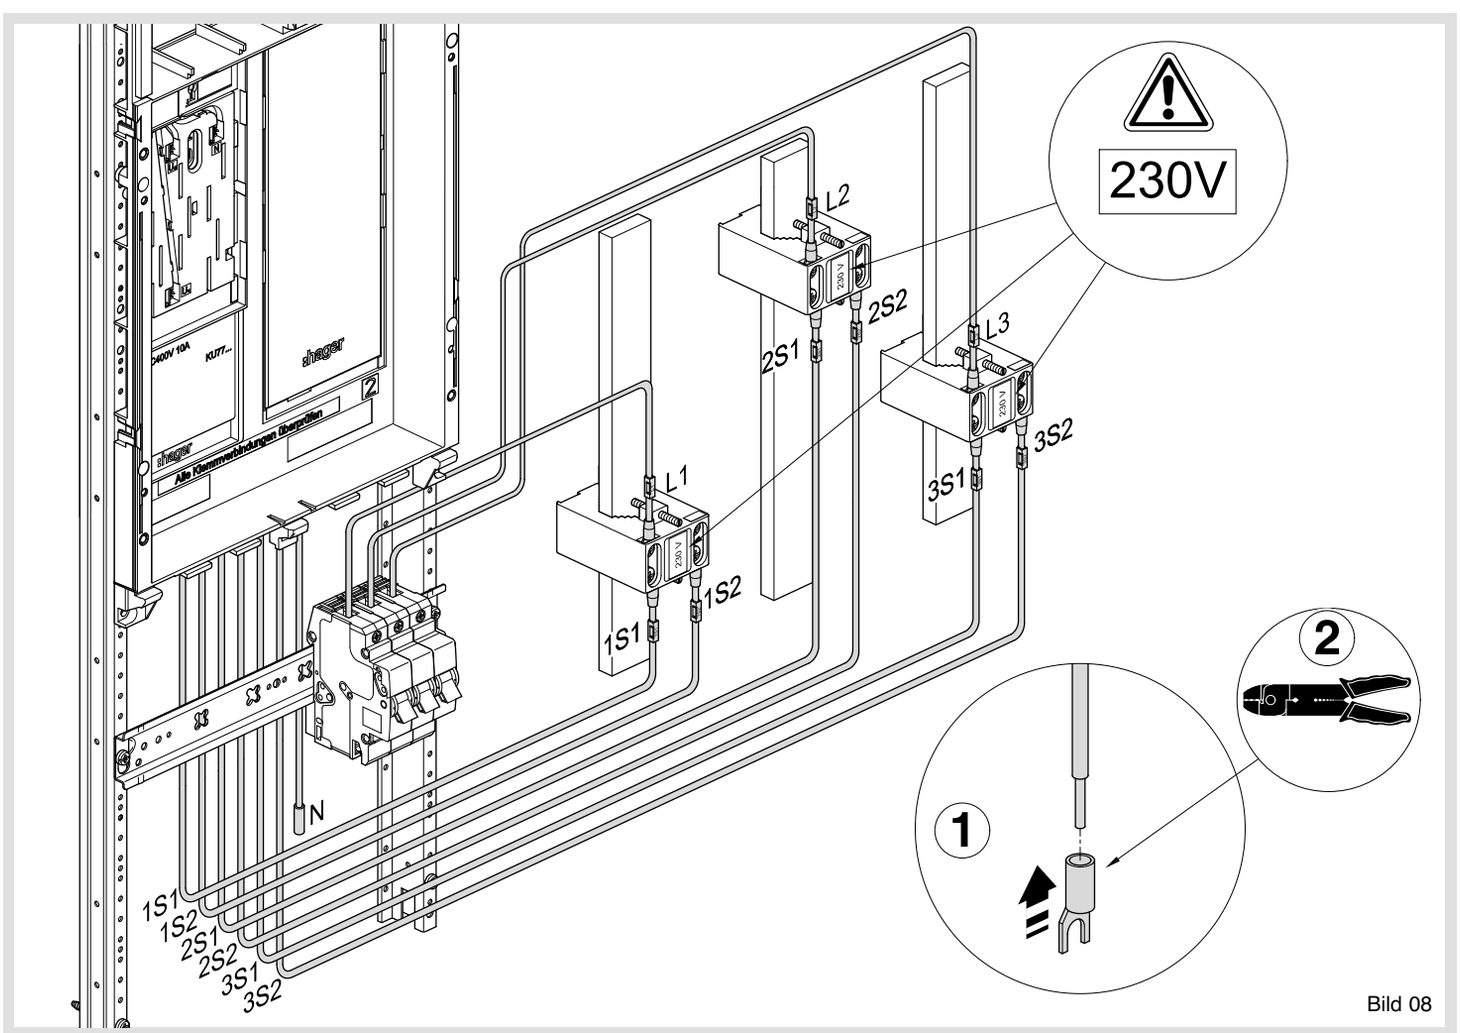


Bild 08

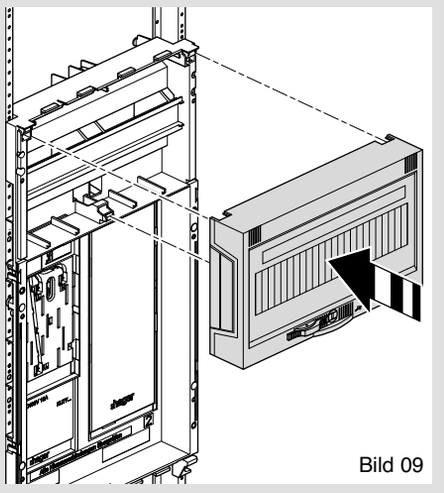


Bild 09

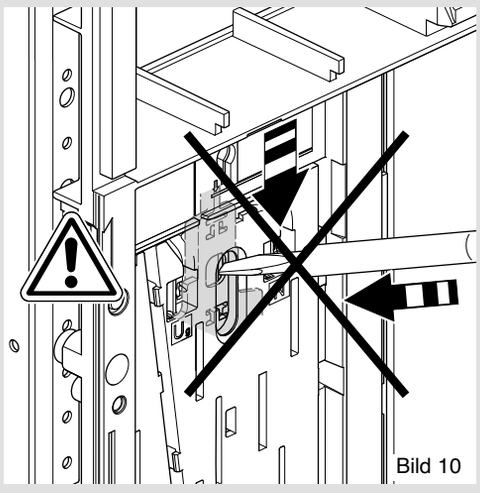


Bild 10

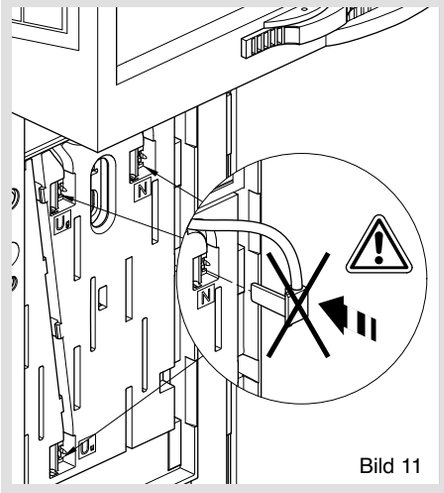


Bild 11

Montage Meßwandlerzähler
(Bild 12–13)

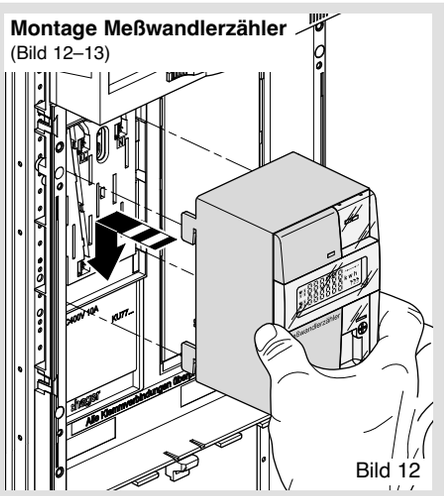


Bild 12

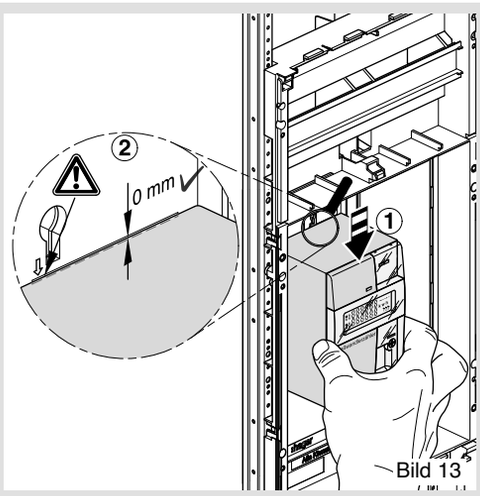


Bild 13

Stilllegung

Sicherheitshinweis:
Schalten Sie die Anlage spannungsfrei.

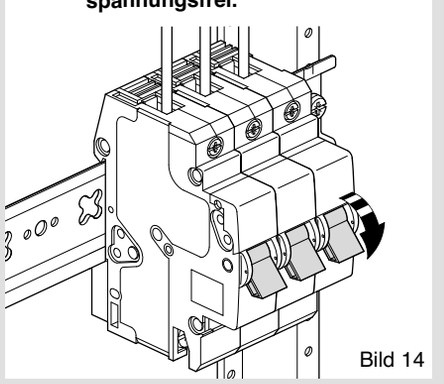


Bild 14

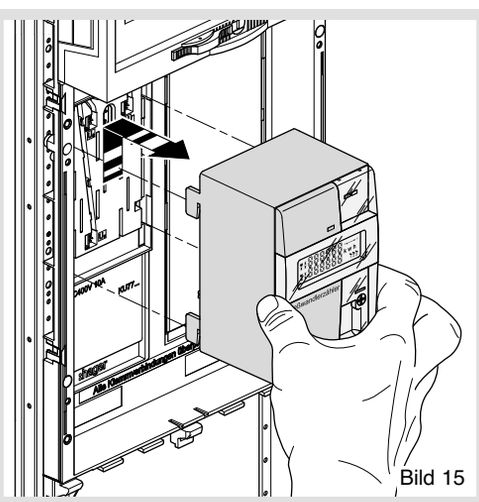


Bild 15

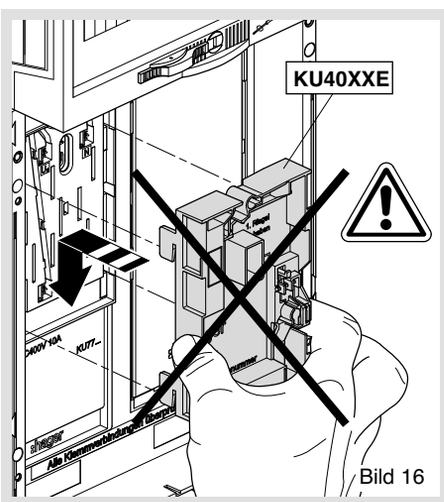


Bild 16

Datenschnittstelle montieren

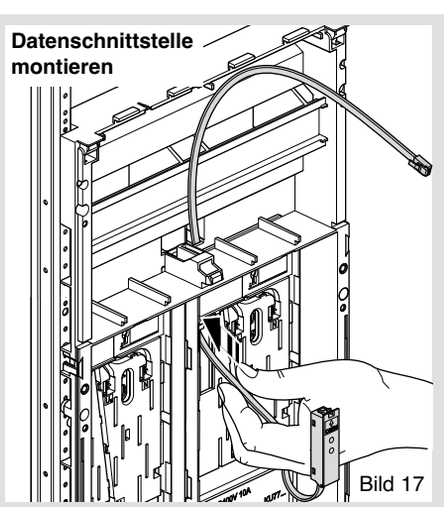


Bild 17

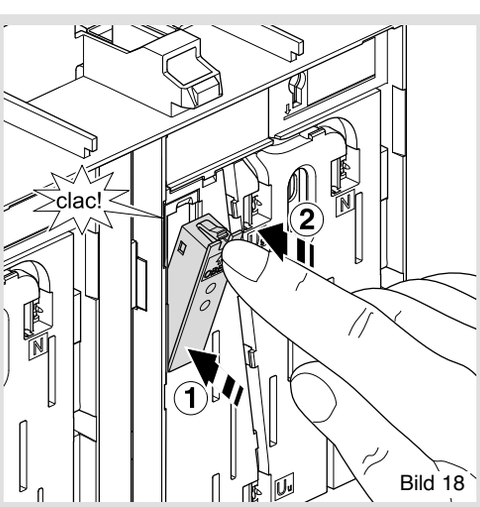


Bild 18

Sperren mit Steckschloss

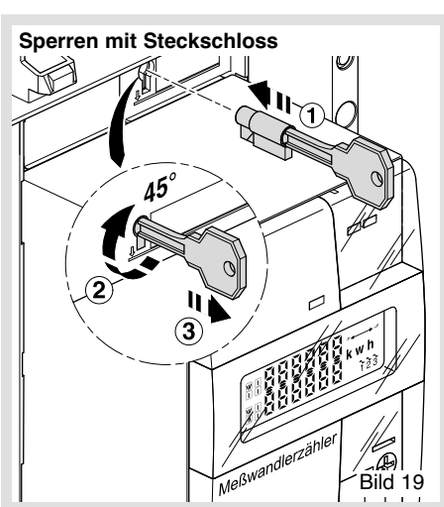


Bild 19

Hager 09.2014