
lv

merten™

Avārijas apgaismojuma mehānisms, 230 V

Lietotāja rokasgrāmata

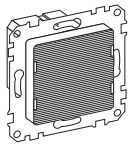

MEG4420-0000

Nepieciešamie piederumi

Pilnīgs avārijas apgaismojuma mehānisms ar rāmi un centrālo plāksni.

– Centrālā plāksne avārijas apgaismojuma mehānismam, Sistēma M (art. Nr. MEG4420-03..).
– Centrālā plāksne avārijas apgaismojuma mehānismam, Sistēma M (art. Nr. MEG4420-04..).

Jūsu drošībai

⚠⚠ BĪSTAMI

ELEKTROŠOKA, EKSPLOZIJAS VAI ELEKTRISKĀ LOKA UZLIESMOJUMA RISKS

Drošus elektromontāžas darbus drīkst veikt vienīgi apmācīti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārzina šādas jomas:

- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ierīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

Ievērībai!

APRĪKOJUMA BOJĀJUMU APDRAUDĒJUMS

- Nodrošiniet, ka izolācijas pretestības testa laikā ierīce ir atvienota no slēguma.


Šo norādījumu neievērošana var sabojāt ierīci.

Pamatinformācija par mehānismu

Avārijas apgaismojuma mehānisms (turpmāk tekstā **mehānisms**) ir paredzēts uzstādīšanai ø 60 mm zemapmetuma ligzdā.

Tumsā vai energoapgādes pārtraukuma gadījumā mehānisms ar avārijas apgaismojumu norāda ceļu cilvēkiem, piemēram, uz avārijas izeju.


Savienojumi, rādījumi un apkalpošanas elementi

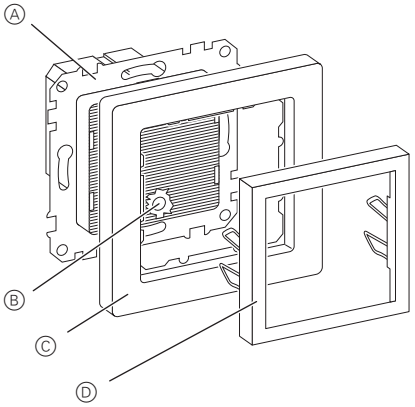

Ⓐ Avārijas apgaismojuma mehānisms,
Ⓑ Statusa LED indikators (zaļš)
Ⓒ Rāmis
Ⓓ Avārijas apgaismojuma mehānisma centrālā plāksne

Kā pievienot mehānismu

① Mehānisma pieslēgšana:

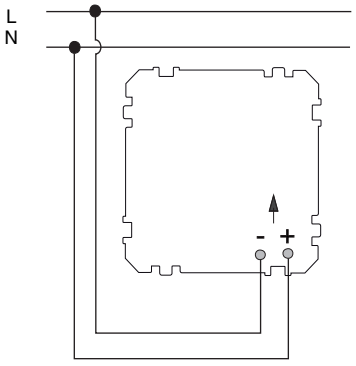

– Mehānisms tiek savienots ar 230 V strāvas padevi kā atsevišķa ierīce.
– Tam ir iebūvēts akumulators, kas nodrošina avārijas apgaismojumu.

Statusa LED indikators

Mehānisms ir aprīkots ar zaļa statusa LED indikatoru.


LED indikators deg:	mehānisms ir savienots ar strāvas padevi, akumulators tiek uzlādēts vai ir uzlādējies.
LED indikators nedeg:	pārbaudiet, vai ir strāvas padeve. Ja strāva tiek pievadīta un LED joprojām nedeg, mehānisms ir bojāts un ir jānomaina.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, mehānisms ir jānomaina. Tas arī jādara, kad sasniegts avārijas apgaismojuma maksimālais laiks. Akumulatoru un avārijas apgaismojumu nevar nomainīt atsevišķi.


Mehānisma uzstādīšana

① Uzstādiet mehānismu zemapmetuma ligzdā ar dziļumu vismaz 40 mm un ar divām skrūvēm piestipriniet to pie ligzdas.

② Nolauziet rāmja četrus iekšējos stūrus ar knaiblēm. Izmantojiet vīli, lai noņemtu visas atskabargas.

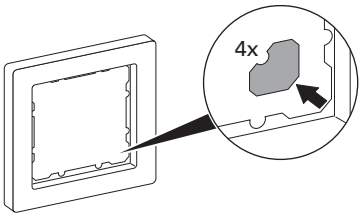

③ Uzlieciet rāmi un nofiksējiet to ar centrālo plāksni.

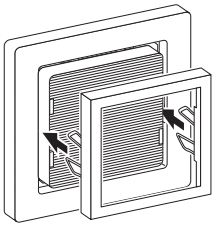

Tehniskie dati

Nominālais spriegums:	AC 230 V, 50 Hz
Akumulatora uzlādes laiks:	24 h (pēc strāvas padeves pārtraukuma)
Avārijas apgaismojuma laiks:	1 h (pēc strāvas padeves pārtraukuma)
Kalpošanas laiks	
Akumulators:	500 uzlādes cikli
Avārijas apgaismojums:	400 stundas

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānodod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl – Vācija
se.com/contact

Schneider Electric

MRNV3530-581-01-UG-lv 12/24