Classe 300EOS with NETATMO

344842 - 344845

Gebrauchsanweisungen



Home + **Control**

Home + **Security**

RA00215AA_U-11/22-PC

Classe 300EOS with NETATMO

Gebrauchsanweisungen

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen **5**
Hinweise und Ratschläge **5**
Hinweise und Rechte der Verbraucher **6**
Ansicht von vorne **7**
LEDS und Tasten **7**
Benutzung des Classe 300EOS **8**
Gebrauch des Geräts **10**
Homepage 10
Status der Funktionen 11
Funktionsfelder MyHOME 12
Funktionsfeld Lichter *13*
Funktionsfeld Ventilator *13*
Funktionsfeld Energie *14*
Funktionsfeld Fensterläden *14*
Funktionsfeld Thermostaten *15*
Favoriten 17
Ein Objekt zu den Favoriten hinzufügen *18*
Ein Objekt ändern *19*
Mitteilungen 21
Firmware aktualisieren 22
Funktionen der Videogegensprechanlage 24
Einen Anruf beantworten *25*
Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom) *27*
Direkte Selbstschaltung der Türstation oder Videokameras *29*
Schloss der Türstation öffnen und/oder etwas aktivieren *32*
Videogegensprechanlage abhören *33*
Pager *35*
Tür-Status *36*
Professional Studio (Büro) *37*
Schloss-Sicherheit *38*
Teleloop (nur Artikel 344845) *39*
MyHOME-Funktionen 40
Licht *41*
Sonnenschutz *42*
Steckdose *43*
Handtuchwärmer *43*
Schloss *44*
Rollladen *44*
Szenarieni *45*
Gebrauch von fern **46**
Funktionen der Videogegensprechanlage mit App Home+Security 46
App Home + Security herunterladen 46
MyHOME-Funktionen mit App Home+Control 47
App Home + Control herunterladen *47*
Gebrauch über Sprachbefehle **48**
Gebrauch des Amazon Alexa® 48
Einleitung *48*
Zuordnung des Classe 300EOS with Netatmo mit einem Alexa®-Konto *48*

Einstellungen **49**
Grundeinstellungen **49**
Allgemein 50
Sprache *50*
Datum und Uhrzeit *51*
Videogegensprechanlage 53
Funktionen des Anrufbeantworters *53*
Klingeltöne *55*
Netz 56
Netzwerkverbindung über Ethernet-Technologie *57*
Netzwerkverbindung über WiFi-Technologie *59*
Display 60
Amazon Alexa® 61
Meine App 62
Hilfe 63

Allgemeine Informationen

Hinweise und Ratschläge

Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.
Das Gerät darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt und muss ausschließlich für digitale 2-Draht-Systeme BTicino verwendet werden.
***Anmerkung**: dieses Gerät enthält die Open-Source-Software. Für Lizenz- und Softwareinformationen schließen Sie Ihren Windows/Linux-PC über den Mini-USB-Anschluss an das Gerät an.*
Das Gerät muss an ein LAN- oder ein Wi-Fi-Netz mit mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Verbindungsgeschwindigkeit von mindestens 512 Kbps (0,51 Mbps) zum Streamen von Musik und anderen Inhalten über Alexa

***Anmerkung**: Um das Gerät mit dem Smartphone zu verbinden, ist im Haushalt ein Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.*

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.
Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App Home + Security auf das eigene Smartphone installieren.
Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät von fern über das Internet-Netz zu interagieren.
Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

a) Qualität des Datennetzes;

b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;

c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser 3 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.
Die Funktionen des App Home + Security könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die das Gerät schützen (Antivirus und dergleichen)

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.
Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

***ANMERKUNG**: Der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.*

Hinweise und Rechte der Verbraucher

	Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.
	Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren. Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen. Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken. Verbot, die Vorrichtungen zu ändern. Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen. Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus. Die Einheit muss fern von Wärmequellen oder Warm- und Kaltluftemissionen installiert werden. Die Einheit muss fern von Wärme-/Kältequellen installiert werden. Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas und Staub zu installieren. Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen.
	Stromschlaggefahr
	Risiko des Herabfallens der Geräte durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.
	Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden. Vergewissern Sie sich, dass die Wandmontage gemäß der Montageanleitung korrekt ausgeführt wird.Vergewissern Sie sich, dass die Installation des Geräts mit den geltenden Vorschriften übereinstimmt. Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen. Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind.
	Die Betätigung von fern kann Personen- oder Sachschäden verursachen.

Ansicht von vorne

LEDS und Tasten

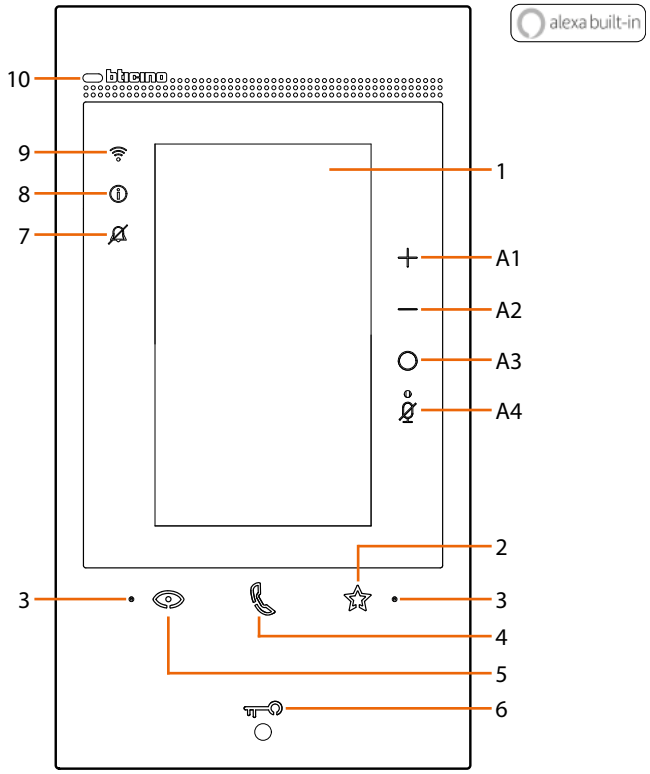

1		Vertikaler 5-Zoll-Touchscreen
2	☆	Berührungstaste „Favoriten“
3	•	Mikrophon
4		Berührungstaste für Antworten – blinkend: eintreffen eines Anrufs. – leuchtet fest: Gespräch im Gang.
5		Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
6		Taste Türöffnung – blinkt 2 Sekunden lang: Funktion „Sicheres Schloss“ aktiv, Taste deaktiviert. – blinkend (2 wiederholte kurze Blinksignale): Tür geöffnet (*) oder Funktion „Büro“ aktiv. – leuchtet fest: Gespräch im Gang. – 2 Sekunden lang fest leuchtend: Türöffnung.
7		LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen blinkend: Läutwerk ausgeschlossen.
8		LED zur Meldung von Benachrichtigungen – gelbe leuchtet fest: Benachrichtigungen von Alexa®. – weiße leuchtet fest: Nachrichten im Anrufbeantworter.
9		LED-Anzeige des WI- FI-Signals – leuchtet fest: Rufumleitung, Einschaltautomatik oder Funktion „Zuhause anrufen“ über die Home + Security App in Betrieb. – ausgeschaltet: Wi-Fi deaktiviert oder richtig Betrieb. – blinkend: WI- FI aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden.
10		Näherungssensor für zukünftige Anwendung
		Gleichzeitiges Blinken: Firmware-Aktualisierung im Gang.
Alexa®-Steuertasten		
A1	+	Taste zum Erhöhen der Lautstärke.
A2	—	Taste zum Verringern der Lautstärke.
A3	○	Taste zur Aktivierung von Alexa®.
A4		Taste „Mute“, deaktiviert das Mikrophon sowohl von Alexa® als auch des Geräts.

* Gerät nur mit Aktor 346260
***Anmerkung**: nach dem Einschalten dauert es bis zu 2 Minuten, bis das Gerät betriebsbereit ist.*

Benutzung des Classe 300EOS

Ihr Classe 300EOS ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet. Zusätzlich zu den Funktionen der Videogegensprechanlage können Sie das Gerät zur Steuerung **Ihres MyHOME-Hauses verwenden.** Für beide Funktionen ist die Interaktion des Geräts über Sprachbefehle dank der Interaktion mit Amazon Alexa oder von fern über spezielle Apps vorgesehen.

Funktionen der Videogegensprechanlage (siehe den entsprechenden Abschnitt)



A Vom Gerät (das von Ihrem Installateur entsprechend konfiguriert werden muss)

A Von fern über die App Home+Security

C Über Sprachbefehle nachdem die Verbindung mit Ihrem Konto Amazon Alexa® erfolgt ist.

Um die grundlegenden Amazon Alexa®-Sprachbefehle (Wetter, Musik usw.) zu verwenden, verbinden Sie einfach Ihr Amazon-Konto oder erstellen Sie ein neues.
Um die Videogegensprechanlage über Sprachbefehle zu steuern (z.B. um einen Anruf zu beantworten), müssen Sie die Alexa App auf Ihrem Smartphone installieren und den speziellen Skill „Classe 300EOS with Netatmo“ aktivieren.

MyHOME-Funktionen (siehe den entsprechenden Abschnitt)



A Vom Gerät (das von Ihrem Installateur mit der App H+Project entsprechend konfiguriert werden muss.

B Von fern über die App Home+Control

C Über Sprachbefehle nachdem die Verbindung mit Ihrem Konto Amazon Alexa®. erfolgt ist.

Um die grundlegenden Amazon Alexa®-Sprachbefehle (Wetter, Musik usw.) zu verwenden verbinden Sie einfach Ihr Amazon-Konto, oder erstellen Sie ein neues.
Um die Sprachbefehle MyHOME zu verwenden (z.B. um ein Licht einzuschalten), müssen Sie die Alexa App auf Ihrem Smartphone installieren und den speziellen Skill **„Legrand-Netatmo-BTicino“** aktivieren.

Gebrauch des Geräts

Homepage

Je nach Konfigurationsmodus (physisch oder vom Menü aus) kann der Inhalt dieser Seite unterschiedlich sein. Nachstehend wird die Homepage mit allen freigegebenen Funktionen beschrieben.



A *Aktuelle Uhrzeit.*

B ***Nachrichten:*** *zeigt verschiedene Arten von Nachrichten an.*

C *Zustand des Netzwerkanschlusses.*

D *Favoriten: öffnet den Bereich mit den Objekten der Videogegensprechanlagen und der MyHOME-Objekten mit denen Sie die entsprechenden Funktionen aktivieren können.*

E ***Favoriten Markierte Videogegensprechanlage, Standardeinstellung:***
– Läutwerk ausgeschlossen: schaltet den Klingelton bei einem Anruf stumm.
– Anrufbeantworter: nimmt das Gespräch von der Türstation auf, falls Sie nicht abnehmen.
Sie können die markierten Favoriten nach Wunsch einstellen, indem Sie sie im Bereich Startseite im Abschnitt „Ein Objekt zu den Favoriten hinzufügen“ einfügen

F *MyHOME-Funktionsfelder: In diesem Bereich werden einige der MyHOME-Funktionen angezeigt, die zur Steuerung des Hauses zur Verfügung stehen.*
Die Funktionsfelder sind nur sichtbar, wenn der Installateur mindestens ein Objekt eingegeben hat, das mit der Funktion in Verbindung steht. (z.B. wird das Lichtfeld nur sichtbar, wenn der Installateur ein Lichtobjekt konfiguriert hat).

G *Einstellungen: Ruft das Menü ab, in dem Sie die Funktionen nach Wunsch einrichten können, um Ihr Gerät optimal zu nutzen.*

Status der Funktionen

Symbol	Bedeutung	
	Wi-Fi-Verbindung aktiv und nicht angeschlossen	Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist aktiviert worden aber nicht an ein Wi-Fi-Netz angeschlossen
	Signalstärke Wi-Fi schwach	Das Wi-Fi-Signal ist zu schwach, um die Weiterleitung des Anrufs und andere Funktionen des Smartphones zu garantieren.
	Wi-Fi-Verbindung aktiv und konfiguriert	Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist richtig erfolgt und im entsprechenden Abschnitt konfiguriert
	Wi-Fi-Verbindung aktiv, Internet nicht verfügbar	Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist richtig erfolgt aber der Router surft nicht im Internet
	Ethernet-Verbindung aktiv und angeschlossen	Die Ethernet-Verbindung des Geräts ist aktiviert und das LAN-Kabel ist angeschlossen
	Ethernet-Verbindung aktiv und nicht angeschlossen	Die Ethernet-Verbindung des Geräts wurde ausgewählt, aber das LAN-Kabel ist nicht angeschlossen oder Ihr Router surft nicht im Internet.Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist richtig erfolgt aber der Router surft nicht im Internet

Funktionsfelder MyHOME

Die MyHome-Funktionsfelder ermöglichen es, gleichzeitig alle lichter, Rollläden und fancoil im Haus oder in einzelnen Räumen zu steuern.
Darüber hinaus ist es möglich thermostate zu verwalten und den Energieverbrauch des Hauses anzuzeigen.

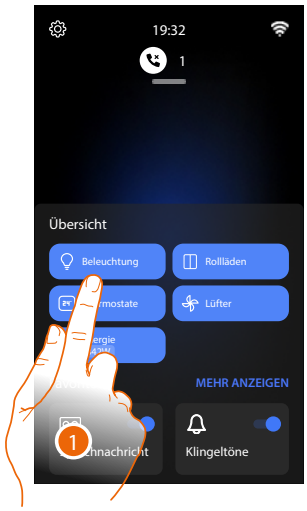

1. Berühren, um das Feld der zu steuernden Funktion zu öffnen.

Beleuchtung	Rollläden	Lüfter	Thermostate	Energie 842W
Mindestens ein Licht ist eingeschaltet	Mindestens ein Rollladen ist geöffnet	Mindestens ein Ventilator ist aktiviert	Die Heiz- bzw. Kühlanlage ist aktiviert	Mindestens ein Verbraucher wird mit Energie gespeist
Beleuchtung	Rollläden	Lüfter	Thermostate	Energie 0W
Alle Lichter sind ausgeschaltet	Alle Fensterläden sind geschlossen	Alle Ventilatoren sind ausgeschaltet	Die Heiz- bzw. Kühlanlage ist deaktiviert	Kein Verbraucher wird mit Energie gespeist

Beleuchtung	Rollläden	Lüfter	Thermostate	Energie 842W
Mindestens ein Licht ist eingeschaltet	Mindestens ein Rollladen ist geöffnet	Mindestens ein Ventilator ist aktiviert	Mindestens ein Verbraucher wird mit Energie gespeist	
Beleuchtung	Rollläden	Lüfter	Thermostate	Energie 0W
Alle Ventilatoren sind ausgeschaltet	Die Heiz- bzw. Kühlanlage ist aktiviert	Die Heiz- bzw. Kühlanlage ist deaktiviert		Kein Verbraucher wird mit Energie gespeist

Funktionsfeld Lichter

In diesem Feld können Sie alle Lichter in Ihrem Haus gleichzeitig sowie alle Lichter in einem einzelnen Raum ein- / ausschalten

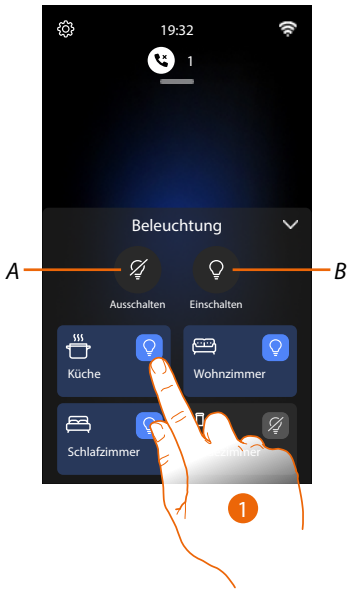

A *Alle Lichter ausschalten.*

B *Alle Lichter einschalten.*

1. Berühren, um alle Lichter im Raum einzuschalten; das Symbol wechselt vom ausgeschalteten Zustand ( ) in den eingeschalteten Zustand ( )

Funktionsfeld Ventilator

Mit diesem Bedienfeld können Sie alle Ventilatoren in Ihrem Haus gleichzeitig ein- und ausschalten sowie die Ventilatoren in einem einzelnen Raum ein- und ausschalten und deren Geschwindigkeit einstellen.



A *Schaltet alle Ventilatoren aus.*

B *Schaltet alle Ventilatoren ein.*

1. Berühren, um einen einzigen Ventilator im Raum einzuschalten; das Symbol wechselt vom ausgeschalteten Zustand ( ) in den eingeschalteten Zustand ( ).
   Mehrmals berühren, um die Ventilatorendrehzahl (*C*) entweder auf niedrig, mässig oder hoch einzustellen.

Funktionsfeld Energie

Mit diesem Bedienfeld können Sie den Verbrauch eines bestimmten Verbrauchers anzeigen.

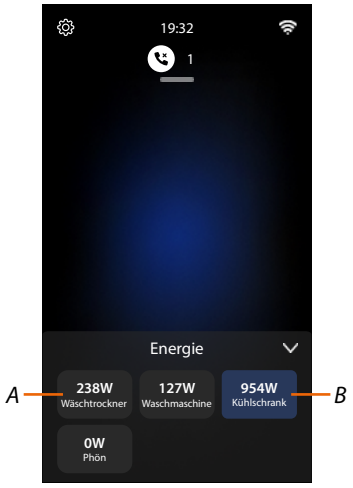

A Der Verbraucher ist nicht in Betrieb.

B Der Verbraucher ist in Betrieb und hat einen Energieverbrauch.

Funktionsfeld Fensterläden

Mit diesem Bedienfeld können Sie alle Fensterläden in Ihrem Haus gleichzeitig und auch alle Fensterläden in einem einzelnen Raum öffnen/schließen.

***ANMERKUNG:** Die Bedienelemente in diesem Feld wirken sich nicht nur auf Sonnenschutz, sondern auch auf Jalousien und Rollläden aus.*



A Alle Fensterläden schließen

B Das Öffnen/Schließen aller Fensterläden stoppen

C Alle Fensterläden öffnen

1. Berühren, um alle Fensterläden im Raum zu öffnen; das Symbol wechselt vom ausgeschalteten Zustand (/) in den eingeschalteten Zustand (/).

Funktionsfeld Thermostaten

Mit diesem Bedienfeld können Sie für jede einzelne Zone, in der mindestens ein Thermostat vorhanden ist, das Einschalten des Systems forcieren (BOOST).
Zudem können Sie mit der Funktion „Einfache Programmierung“ die Temperatur auch über einen längeren Zeitraum programmieren.

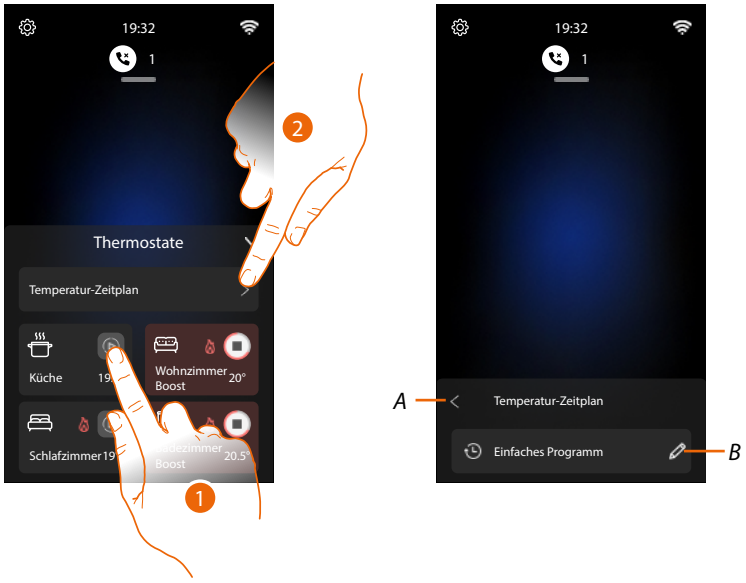

1. Berühren, um die Zone für einen begrenzten Zeitraum (30 Minuten) unabhängig von der gemessenen oder programmierten Temperatur einzuschalten (BOOST).
   Wenn die für die Zeit abgelaufen ist, schaltet der Thermostat auf die zuletzt eingerichtete Programmierung zurück.

Heizen	Kühlen	Automatisch	
			Zone ausgeschaltet
			Eingeschaltete Zone programmiert
			Zone im Modus BOOST eingeschaltet

A *Zurück zur vorherigen Seite.*

B *Stellt die Funktion* ***Einfaches Programm***

Einfaches Programm

In diesem Modus kann eine unterschiedliche Temperatur für den Zeitraum „Tag“ und den Zeitraum „Nacht“ eingestellt werden.
Beispiel: Sie möchten von 7:00 bis 22:00 Uhr eine Temperatur von 21,5° und von 22:00 bis 7:00 Uhr eine Temperatur von 19,5° einstellen.

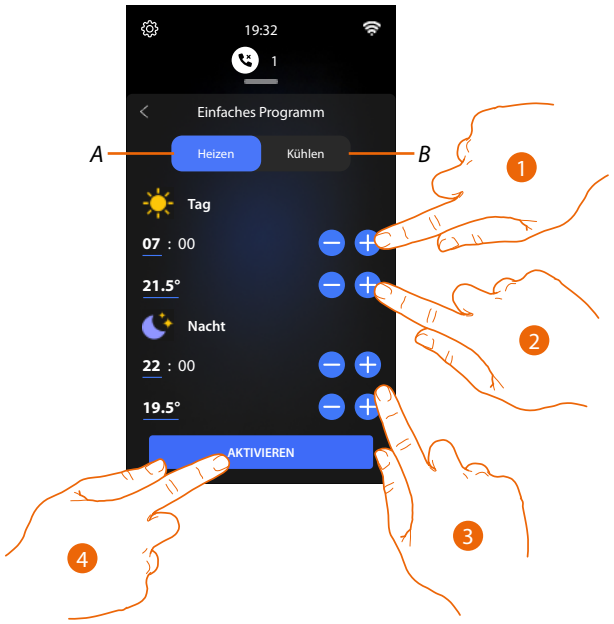

A *Modus Heizen*

B *Modus Kühlen*

1. Berühren, um eine Uhrzeit einzustellen, die den Beginn des Zeitraums „Tag“ bestimmt.
2. Berühren, um eine Temperatur für den Zeitraum „Tag“ einzustellen.
3. Wiederholen Sie den Vorgang für das „Nachtzeitfenster“
4. Berühren, um die Programmierung zu aktivieren

Die „Einfache Programmierung“ ist nun an allen Geräten im Haus aktiviert.

Favoriten

Die Objekte und ihre Funktionen können nur von der Seite Favoriten aus genutzt werden.
Ihr Installateur muss die Objekte zunächst konfigurieren, dann können Sie sie zu Ihren Favoriten hinzufügen und Ihr Haus steuern, indem Sie z. B. das Licht einschalten, einen Anruf über die Gegensprechanlage tätigen usw.
Nachdem das Objekt unter Favoriten eingefügt worden ist, bleibt es immer verfügbar, so dass Sie die zugeordnete Funktion aktivieren können.
Im Bereich Favoriten befinden sich immer die Objekte Läutwerk und Anrufbeantworter.

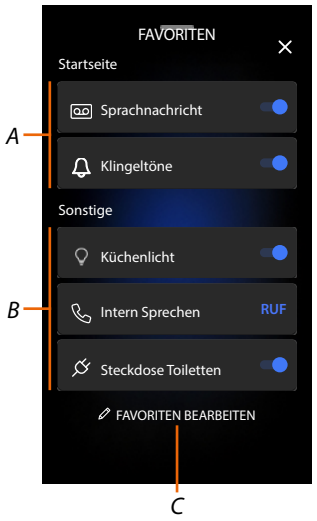

A Markierte Favoriten

B Verfügbare Funktionen:

C Öffnet den Abschnitt Verwaltung der Favoriten

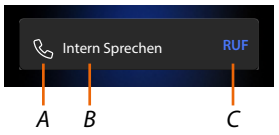

A Objekttyp

B Name des Objekts

C Funktion aktiviert

Ein Objekt zu den Favoriten hinzufügen

ANMERKUNG: *Wenn das Gerät physisch konfiguriert ist, ist es nicht möglich, Objekte der Videosprechanlage zu löschen oder zu ändern, sondern nur ihren Namen anzupassen.*

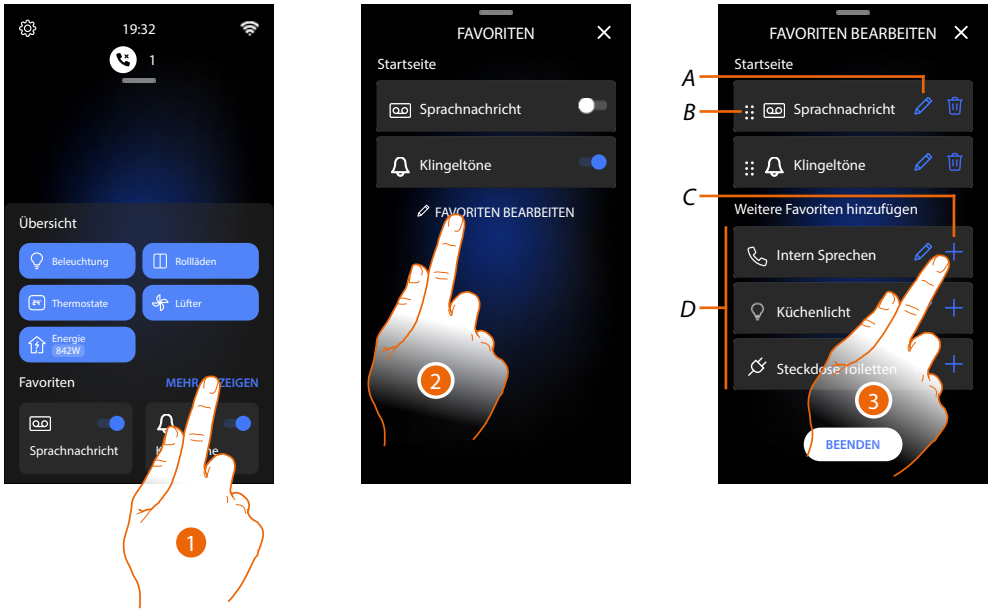

1. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen
2. Berühren, um die Verwaltungsseite zu öffnen

A Objekt umbenennen

B Ein Objekt verschieben.

C Ein Objekt hinzufügen.

D Verfügbare Objekte

3. Berühren, um ein Objekt hinzuzufügen..
   Die verfügbaren Objekte sind diejenigen, die Ihr Installateur zuvor konfiguriert hat.

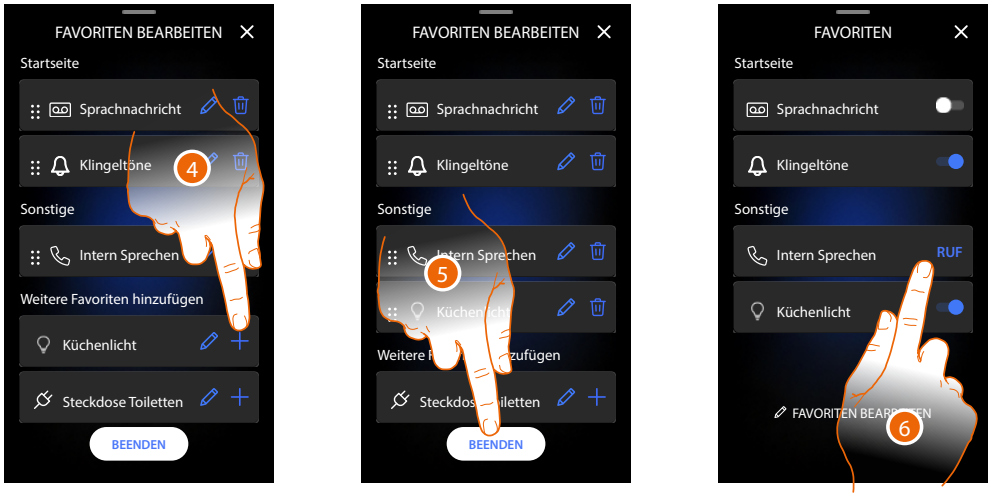

4. Berühren, um ein anderes Objekt hinzuzufügen
5. Berühren, um zu bestätigen.
6. Jetzt sind die Objekte auf der Seite Favoriten verfügbar. Berühren, um die Funktion zu aktivieren

Ein Objekt ändern

Für jedes Objekt können Sie seine Beschreibung ändern, das Objekt verschieben oder löschen.

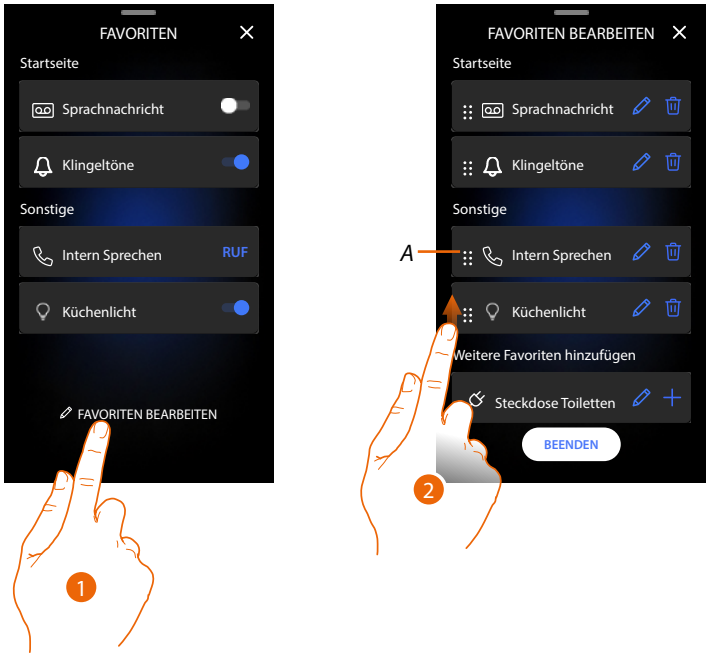

1. Berühren, um die Verwaltungsseite zu öffnen
2. Berühren und Sie auf das Verschiebesymbol (*A*) drücken und gedrückt halten, um das Objekt in die neue Position zu verschieben.
   Wenn Sie das Objekt in den Homepage-Bereich ziehen, wird des markiert als Favorit in der Homepage angezeigt.

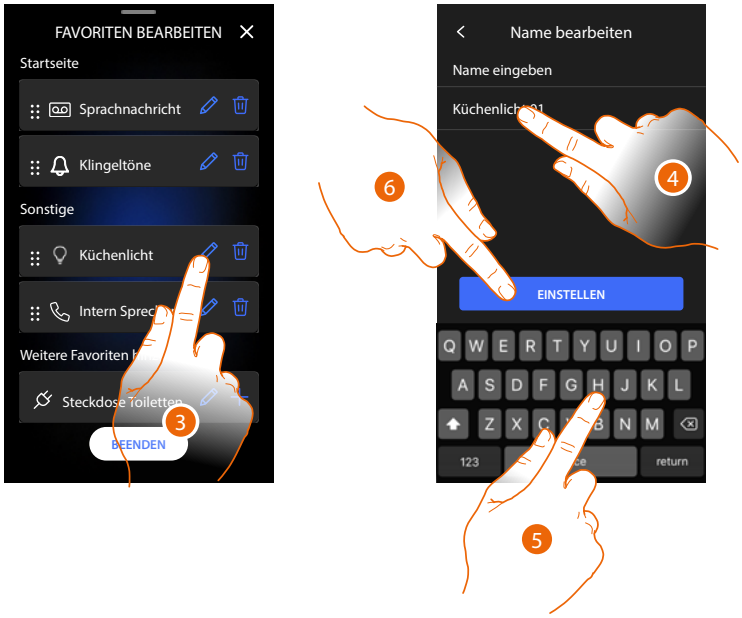

4. Berühren, um den Namen des Objektes zu ändern
5. Einen neuen Namen eingeben
6. Berühren, um zu bestätigen.

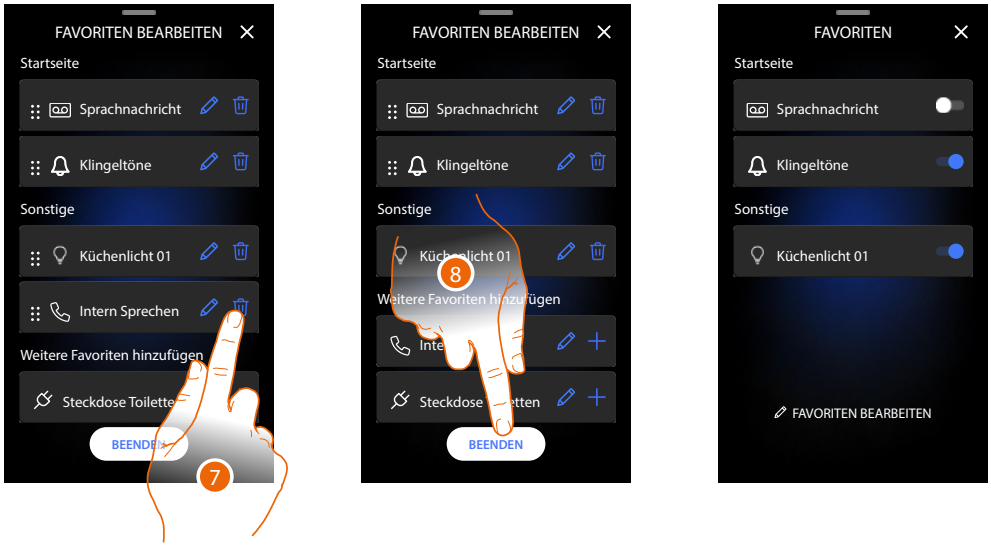

6. Berühren, um das Objekt zu löschen

***Achtung**: das Objekt wird sofort gelöscht*

7. Berühren, um die Änderungen zu speichern

Mitteilungen

Auf dieser Seite können Sie die Videomeldungen des Anrufbeantworters der Videogegensprechanlage und die Systemmeldungen einsehen.
Wenn auf dem Anrufbeantworter neue Nachrichten oder eine Alarmnachricht vom System aufgezeichnet (z.B. Software-Update verfügbar), erscheint eine optische Anzeige (*A*) in der Nachrichtenleiste.

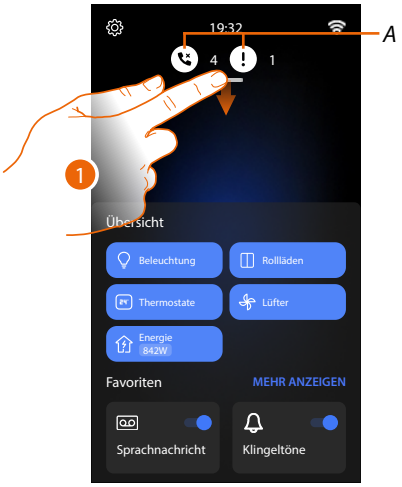

Nachricht auf dem Anrufbeantworter

Systemmeldungen.

1. Nach unten abrollen, um die Seite der Nachrichten zu öffnen



A *Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (siehe Abschnitt „Anrufbeantworter der Videogegensprechanlage abhören“)*

B *Systemmeldungen*

Firmware aktualisieren

Wenn ein neues Firmware-Update verfügbar ist, ladet das System das Update automatisch herunter und sendet Ihnen eine Warnmeldung, so dass Sie die Installation der neuen Firmware sofort vornehmen oder für eine spätere Uhrzeit programmieren können.

***Anmerkung**: die Update-Datei kann bis zu 500Mb groß sein.*

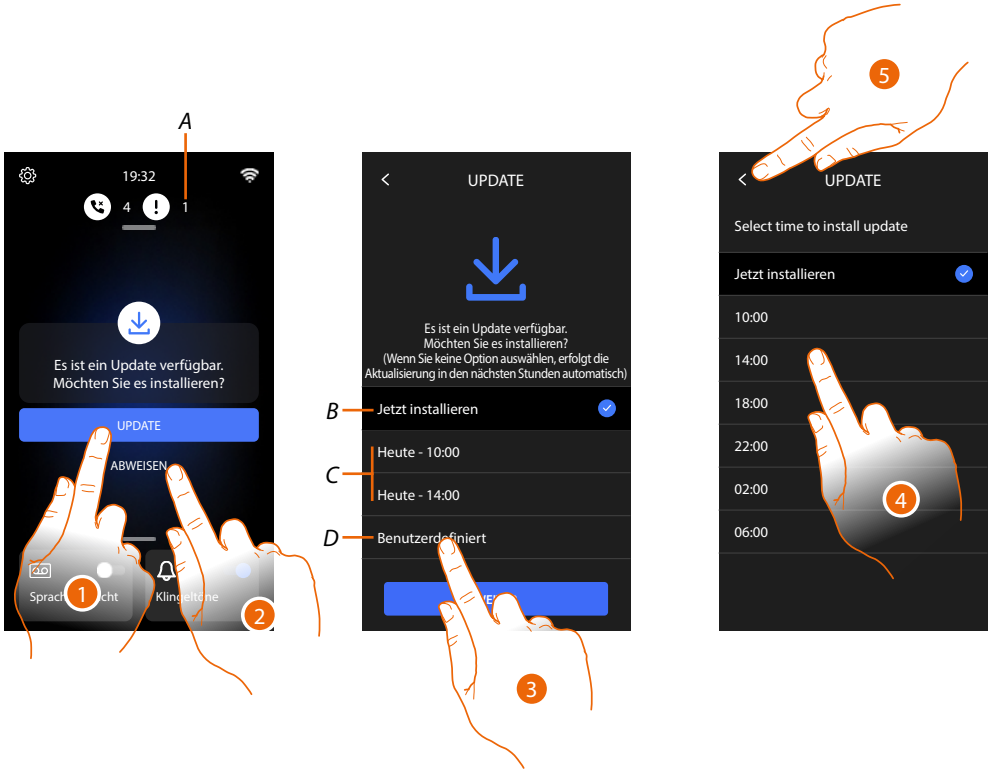

1. Berühren, um die Firmware zu aktualisieren

oder

2. Berühren, um die Einladung abzulehnen.
   Die Aktualisierungsbenachrichtigung (*A*) bleibt auf der Seite „Nachrichten“ sichtbar, bis Sie den Vorgang ausführen.
   Wählen Sie, ob die Aktualisierung durchgeführt werden soll:
   – sofort (*B*)
   – heute um 10:00 Uhr oder 14:00 Uhr (*C*)
   – heute zu einer beliebigen Zeit (*D*)
3. Berühren, um die Uhrzeit der Aktualisierung anzugeben
4. Die Uhrzeit wählen
5. Berühren, um zu bestätigen

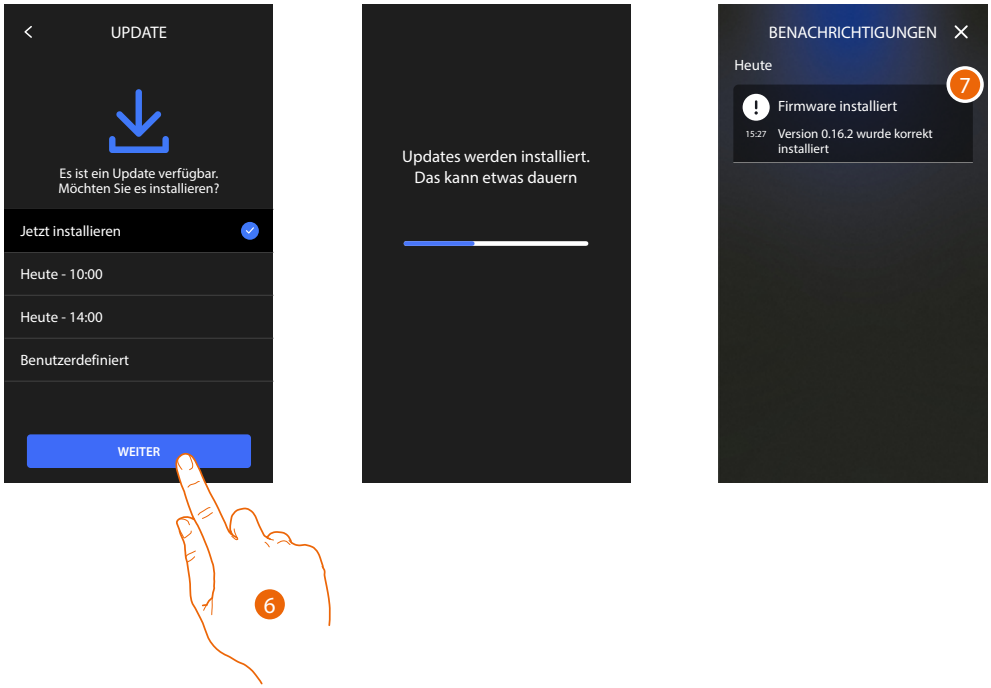

6. Berühren, um die Prozedur zu starten
7. Am Ende wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Leds blinken gleichzeitig einige Minuten lang

Funktionen der Videogegensprechanlage

- Einen Anruf beantworten
- Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)
- Direkte Selbstschaltung der Türstation oder Videokameras
- Schloss der Türstation öffnen und/oder etwas aktivieren
- Videogegensprechanlage abhören
- Pager
- Tür-Status
- Professional Studio (Büro)
- Schloss-Sicherheit
- Teleloop (nur Artikel 344845)

Einen Anruf beantworten

Bei einem Anruf von einer Türstation blinkt die Kommunikationstaste und die Schlosstaste leuchtet auf.
Nach wenigen Sekunden zeigt das Display die von der Türstation aufgenommen Bilder an. Standarmäßig verändert sich das Bild, um das Gesicht des Anrufers zu zentrieren (Gesichtserkennung).

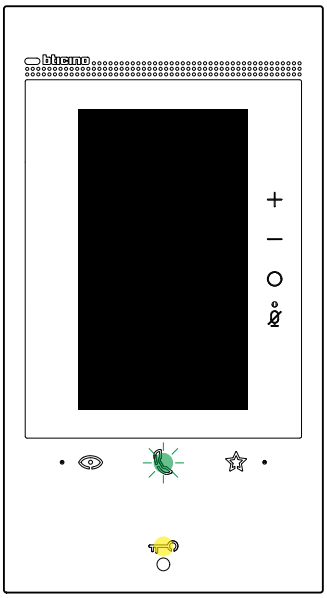



1. Doppelklicken Sie ggf. auf das Bild, um eine Vollansicht der Videokameraaufnahme zu erhalten.





2. Doppelklicken Sie, um zum Gesichtserkennungsmodus zurückzukehren

oder

3. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die Led leuchtet rot auf.
   Um den Anruf zu beenden, berühren Sie nochmals die Kommunikationstaste.

A *Audio deaktivieren*

B *Mikrophon deaktivieren*

4. Während des Gesprächs, können Sie nach unten abrollen, um das Fenster zur Audio/ Videoeinstellung abzurufen.

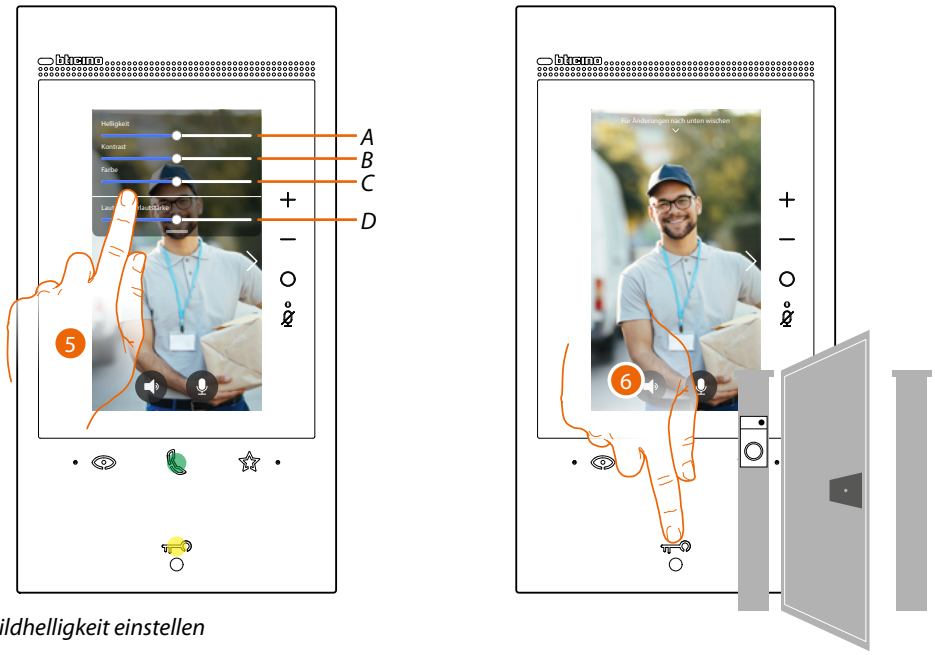

A *Bildhelligkeit einstellen*

B *Bildkontrast einstellen*

C *Bildfarbe einstellen*

D *Lautstärke einstellen*

5. Berühren, um die Parameter einzustellen
6. Drücken, um das Schloss der Türstation zu öffnen. Die Schloss-Taste leuchtet kurz auf, um zu melden, dass das Schloss geöffnet worden ist.

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

Sie können mit einem Gerät kommunizieren, das in einem anderen Raum Ihrer Wohnung oder in einer anderen Wohnung installiert ist.

Um eine Gegensprechanlage zu betreiben, muss Ihr Installateur zunächst das entsprechende Objekt konfigurieren und anschließend können Sie es auf der Seite **Favoriten** eintragen.

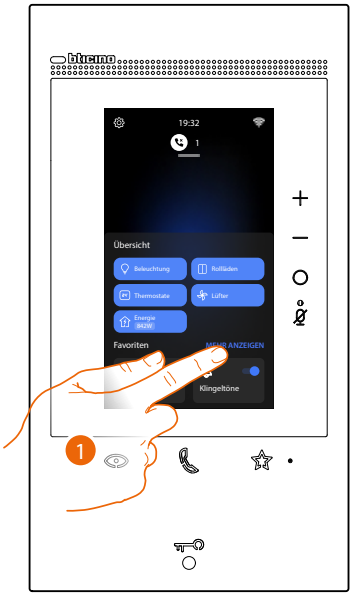

1. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen.



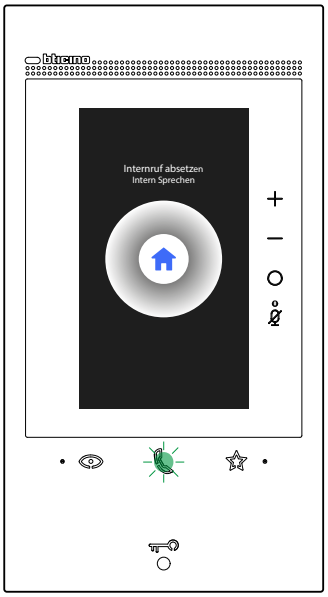

2. Berühren, um die Kommunikation mit der gewünschten Hausstation herzustellen.
   Die Kommunikationstaste blinkt, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.

Wenn die Hausstation antwortet, leuchtet die Led fest und es werden die Tasten angezeigt, mit denen Ton und Mikrofon ausgeschaltet werden können.

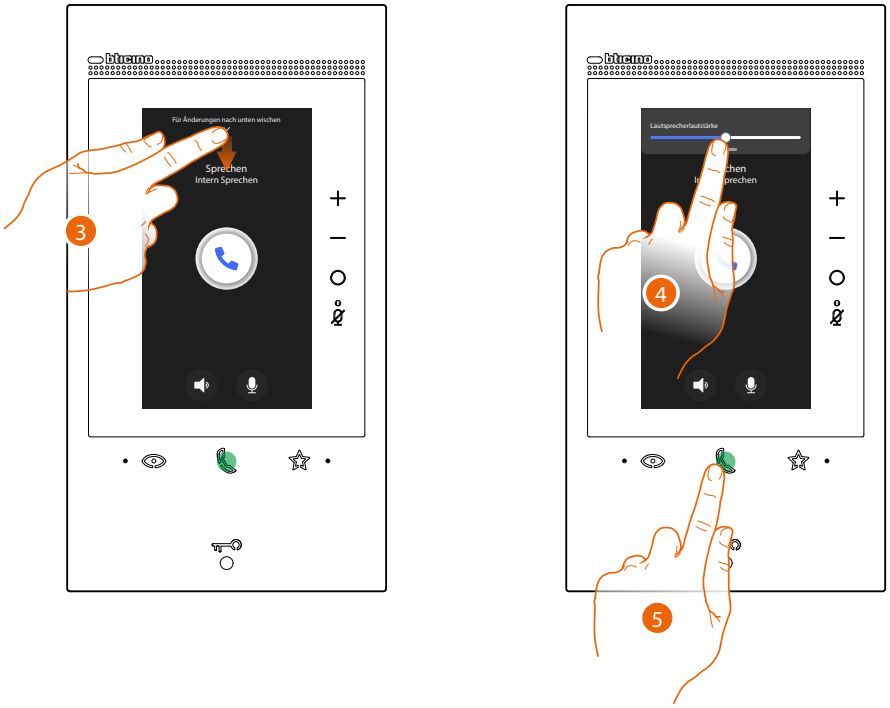

3. Die Seite nach unten abrollen, um ggf. die Audio-Parameter einzustellen
4. Abrollen, um die Lautstärke einzustellen
5. Drücken, um die Kommunikation zu beenden.

***Anmerkung**: wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.*

Direkte Selbstschaltung der Türstation oder Videokameras

Über die Taste Selbstschaltung können Sie die Kamera der Haupttürstation anzeigen und, wenn vorhanden, andere Türstationen/Videokameras der Reihe nach anzeigen.
Sie können auch das Kameraobjekt (vom Installateur konfiguriert und dann in die Seite **Favoriten** eingefügt) verwenden, um eine bestimmte Kamera oder Türstation direkt anzuzeigen.

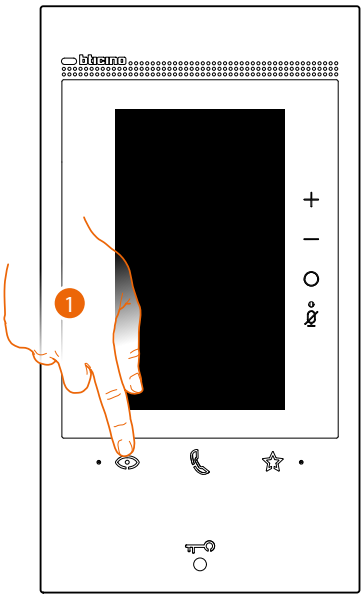

1. Berühren, um die Türstationen und die Videokameras der Anlage anzeigen zu lassen.

Nach wenigen Sekunden zeigt das Display die von der Türstation aufgenommen Bilder an.
Auch in diesem Fall ist die Gesichtserkennung aktiv (Details siehe **„Einen Anruf beantworten“**)



2. Die Kommunikationsled blinkt. Berühren Sie die Kommunikationstaste, um die Audioverbindung herzustellen



A Während des Gesprächs können Sie die Audio-Video-Parameter ändern oder das Mikrofon stumm schalten (Details siehe „Einen Anruf beantworten“).

3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Videokamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren, die jedoch von Ihrem Installateur bei der Konfiguration eingerichtet werden muss.). Die Taste Kommunikation leuchtet bei Übergang auf eine andere Videokamera auf. Um die Anzeige der Videokamera zu löschen, warten, bis sie ausschaltet oder dieselbe Taste drücken.

***ANMERKUNG**: Sie können von einer Videokamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.*

Sie können **eine bestimmte Türstation oder Videokamera direkt anzeigen**, indem Sie die zugehörigen Objekte auf der Seite Favoriten verwenden.

***ACHTUNG**: Um die Funktion nutzen zu können, muss Ihr Installateur die entsprechenden Objekte entsprechend konfiguriert und anschließend unter der Seite Favoriten eingegeben haben*

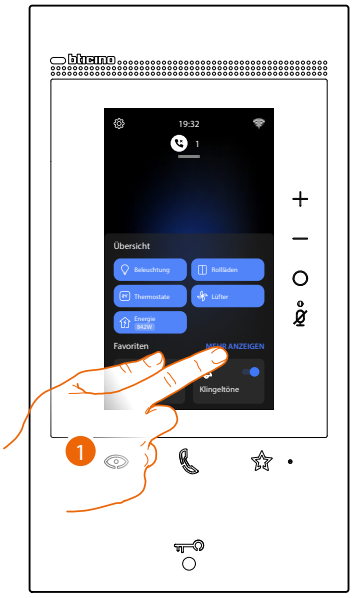

1. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen.





2. Berühren, um die Türstation oder die gewünschte Videokamera zu aktivieren.

Schloss der Türstation öffnen und/oder etwas aktivieren

Über die **Schloss-Taste** können Sie das Schloss der Haupttürstation öffnen.
Sie können auch mit dem **Objekt „Aktivieren“** (von Ihrem Installateur konfiguriert und dann in die Seite Favoriten) eingefügt) einige Aktoren Ihrer Anlage freigeben (wie Einfahrtstor, Gartenlicht usw.).

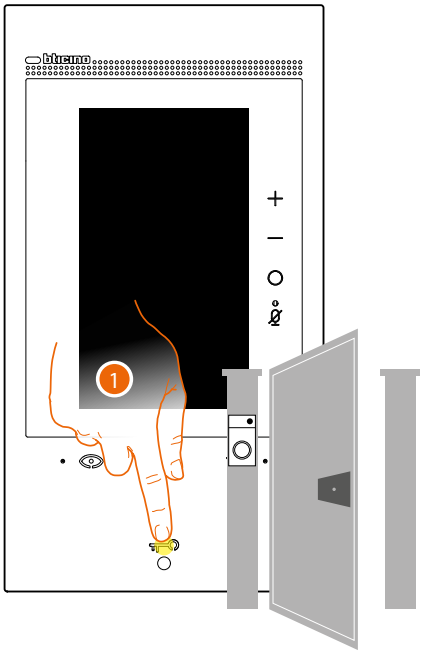

1. Drücken, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.
   Die Schloss-Taste leuchtet kurz auf, um zu melden, dass das Schloss geöffnet worden ist.

Um eine andere Aktivierung von der Haupttürstation aus vorzunehmen, müssen Sie auf der Seite „Favoriten“ das entsprechende Objekt betätigen:



2. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen.

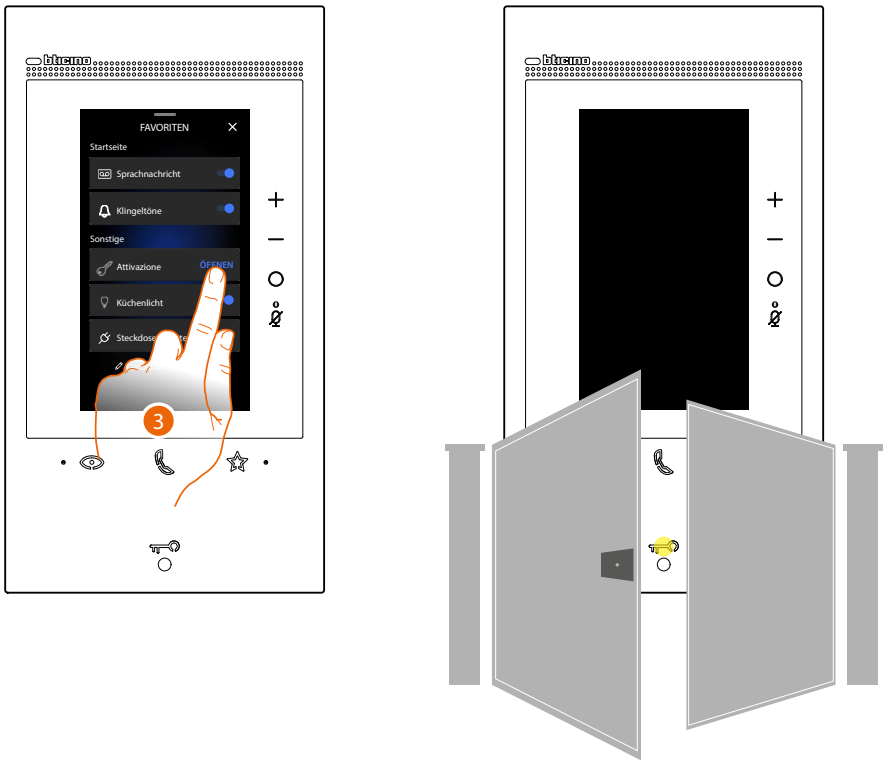

3. Berühren Sie die gewünschte Aktivierung

Videogegensprechanlage abhören

Wenn eine oder mehrere noch nicht abgehörte Nachrichten im Anrufbeantworter vorhanden sind, leuchtet die entsprechende Led

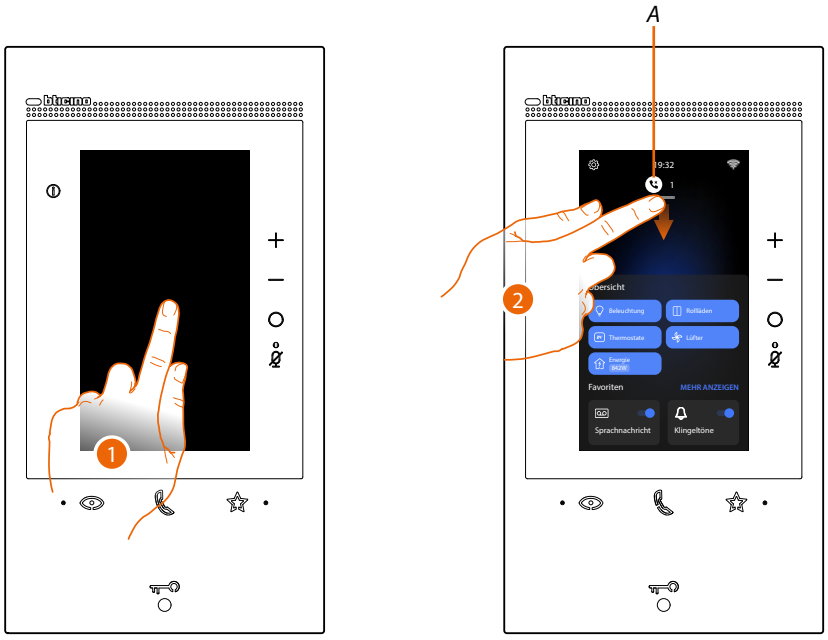

1. Berühren Sie den Bildschirm

A In der Homepage wird ein Symbol und die Anzahl der noch nicht gelesenen Nachrichten angezeigt

2. Nach unten abrollen, um die Seite der Nachrichten zu öffnen.

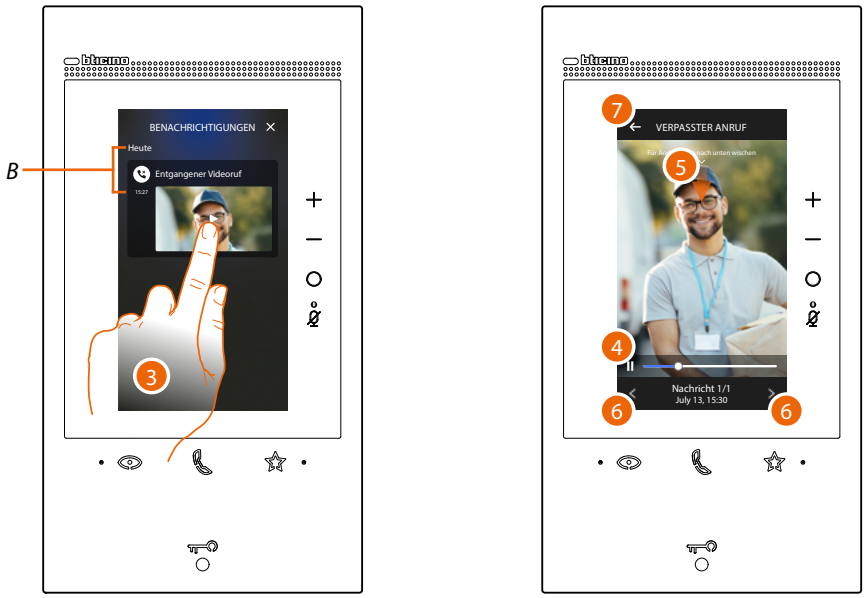

B Datum und Uhrzeit der aufgenommenen Nachricht

3. Berühren Sie die Vorschau, um die Nachricht anzuzeigen
4. Berühren, um auf Pause zu schalten oder das Abspielen fortzusetzen.
5. Nach unten abrollen, um das Fenster der Lautstärkeneinstellung abzurufen
6. Berühren, um ggf. die nachfolgenden oder vorhergehenden Nachrichten anzeigen zu lassen
7. Berühren, um die Nachricht zu beenden

***Achtung**: Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist, werden die Nachrichten nach und nach gelöscht, beginnend von der ältesten.*
Der maximale interne Speicher bietet:
– 25 Videonachrichten von 15 Sekunden in hoher Auflösung;
– 50 Videonachrichten von 15 Sekunden in niedriger Auflösung;

Pager

Mit dieser Funktion können Sie eine Sprachnachricht an kompatible Geräte senden, indem Sie das entsprechende Objekt auf der Seite ***Favoriten*** verwenden.

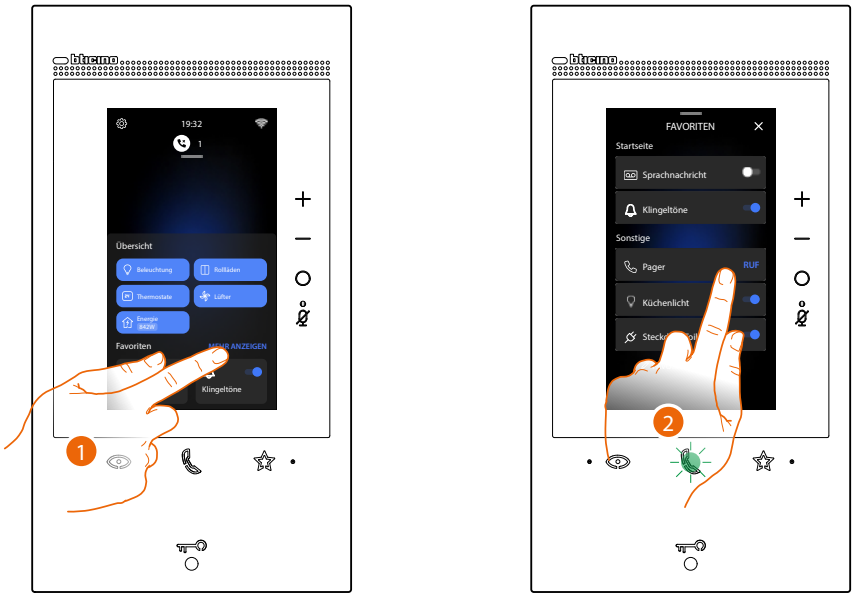

1. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen
2. Berühren, um den Befehl zu senden. Die Kommunikationstaste leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist

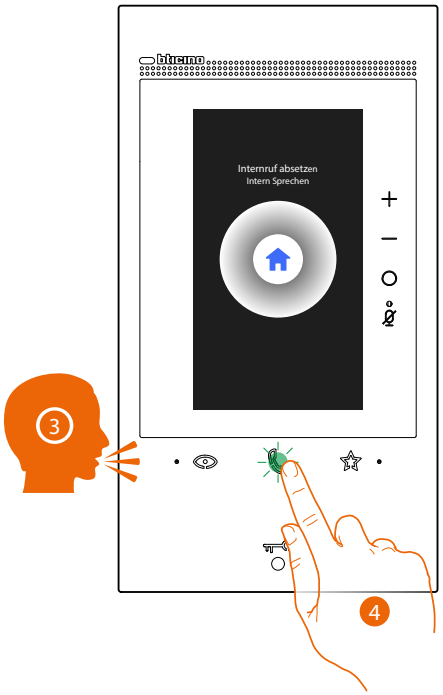

3. Nachricht abspielen
4. Berühren, um den Anruf zu beenden

Tür-Status

Diese Funktion meldet über die Schloss-LED, ob die Eingangstür geöffnet oder geschlossen ist. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen ein Schlossaktor 346260 und ein entsprechender Magnetkontakt im System vorhanden sein.

***Anmerkung**: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden*

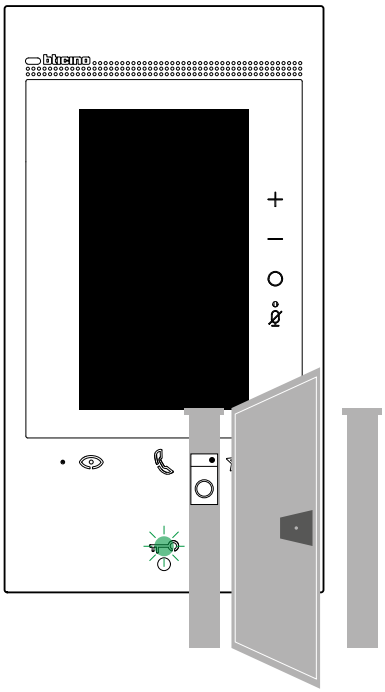

A Wenn die Eingangstür geöffnet ist, blinkt die LED.

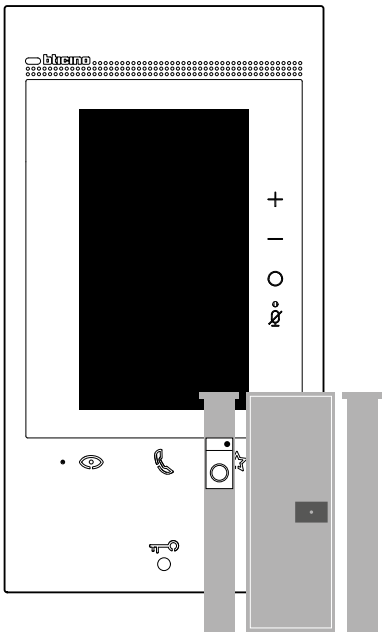

B Wenn sie ausgeschaltet ist, ist die Eingangstür geschlossen.

Professional Studio (Büro)

Diese Funktion, aktiviert automatisch das zugeordnete Schloss, wenn ein Ruf eintrifft, ohne dass die Schlosstaste gedrückt werden muss.
Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um diese Funktion freizugeben.

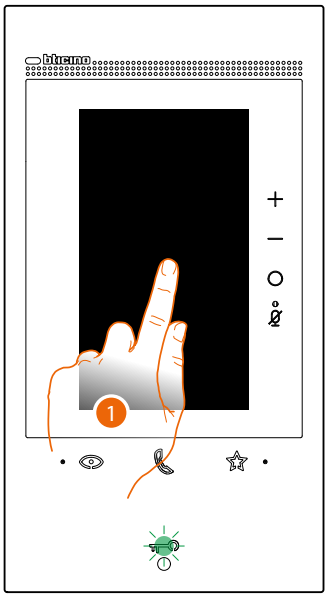

A Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt die LED.

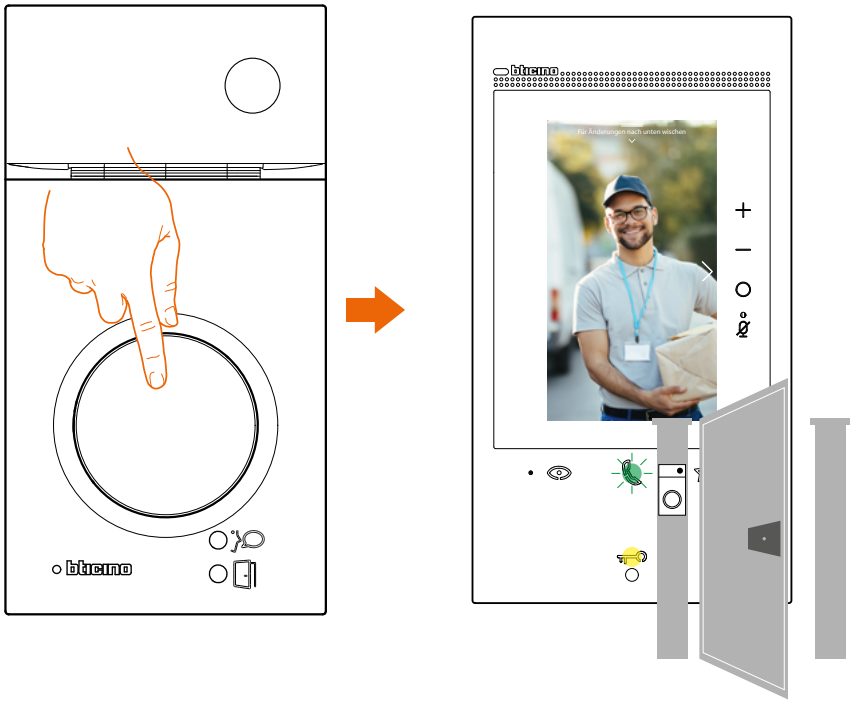

Bei einem Anruf von einer Türstation, wird das von der Türstation aufgenommene Bild angezeigt und das Schloss automatisch geöffnet.

Schloss-Sicherheit

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn keine Kommunikation hergestellt ist.
Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.
Die Aktivierung dieses Dienstes wird bei der Konfiguration festgelegt (wenden Sie sich an Ihren Installateur, um diese Funktion freizugeben).

***Anmerkung**: Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Professional Studio-Funktion aktiviert werden.*

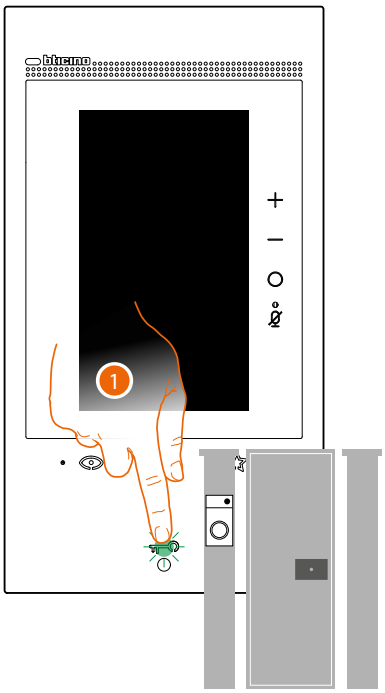

1. Wenn die Funktion aktiv ist, blinkt die Schlossleuchte doch das Tor bleibt geschlossen. Diese Funktion ist auch aktiv, wenn der Befehl über die Favoritentaste, die Objekte „Schloss“ oder über die App gesendet wird.

Teleloop (nur Artikel 344845)

Die TELOOP-Funktion ermöglicht die Verwendung des Geräts für Personen mit Hörgeräten, die mit einem Wahlschalter (T) ausgestattet sind.
Um eine korrekte magnetische Kopplung zwischen dem Video-Türsprechanlage und dem Hörgerät zu gewährleisten, wird empfohlen, sich in einem Abstand von 25 - 35 cm vor dem Gerät zu positionieren.

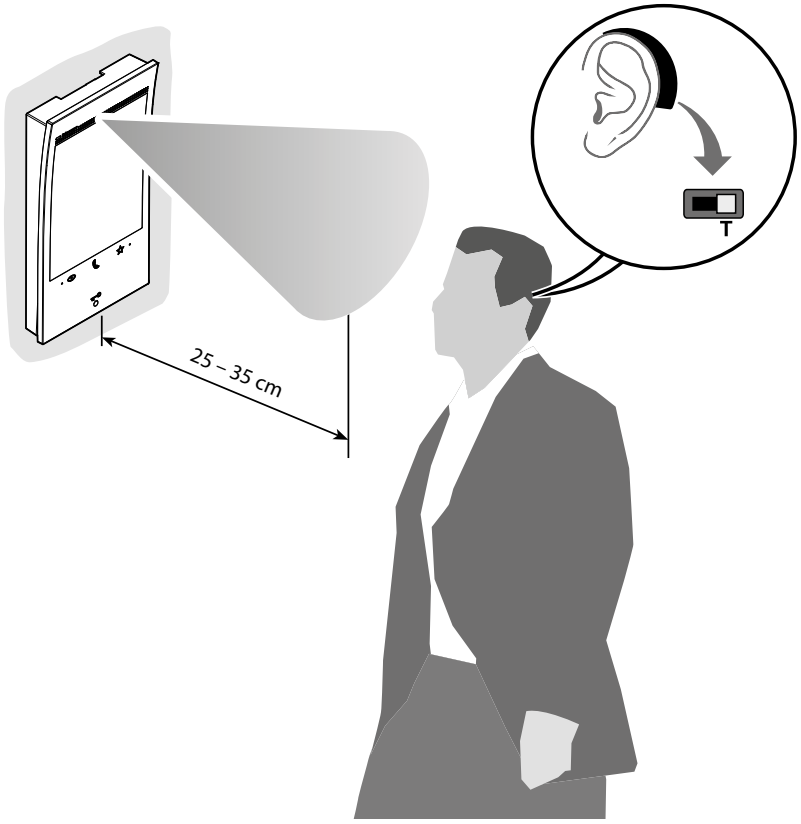

***Anmerkung**: das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.*

MyHOME-Funktionen

Dank der Objekte, die Ihr Installateur in den verschiedenen Räumen konfiguriert hat und die Sie anschließend zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, können Sie Ihr Haus steuern, indem Sie z. B. das Licht einschalten, die Fensterläden bedienen usw.
Die Objekte MyHOME und ihre Funktionen stehen in der Seite Favoriten zur Verfügung.
Ihr Installateur muss die Objekte zunächst konfigurieren. Sobald dies geschehen ist, wird das Objekt immer verfügbar sein, so dass die zugehörige Funktion aktiviert werden kann.
Im Bereich Favoriten befinden sich immer die Objekte Läutwerk und Anrufbeantworter.

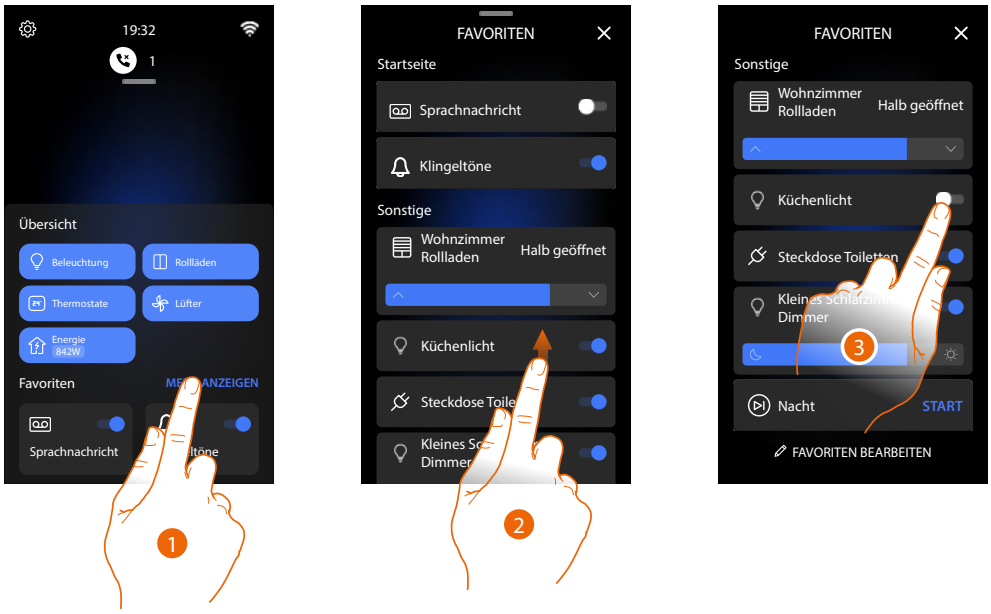

1. Berühren, um die Seite der Favoriten abzurufen.
2. Nach oben abrollen, um die verfügbaren Favoriten anzusehen.
3. Berühren Sie das Objekt, das Sie steuern möchten.

Licht	Farblicht
Sonnenschutz	Steckdose
Handtuchwärmer	Schloss
Rollladen	Szenarien

Licht

Die Objekte Licht, die den entsprechenden Vorrichtungen des Hauses zugeordnet sind, gestatten es, ein Licht ein-/auszuschalten und einzustellen.



Licht

TYPOLOGIEN

– On/Off
– Dimmer

Licht On/ Off

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, ein Licht ein-/auszuschalten und den Status desselben anzuzeigen.

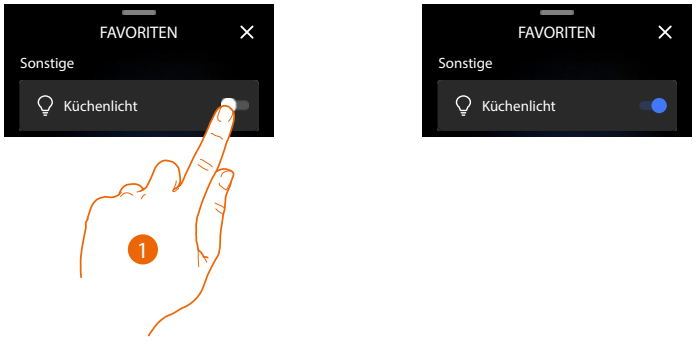

1. Berühren, um das Licht ein- und auszuschalten.

Die blaue Leuchte meldet den Status eingeschaltet

Licht Dimmer

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, die Helligkeit einzustellen und den Status des Lichts anzuzeigen.

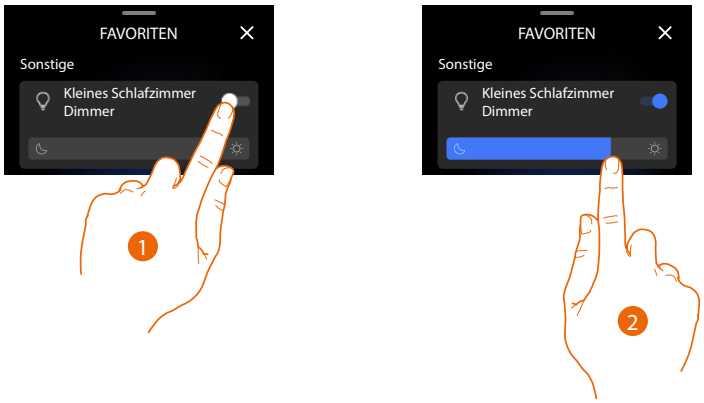

1. Berühren, um das Licht ein- und auszuschalten.

Die blaue Leuchte meldet den Status eingeschaltet

2. Berühren und nach rechts/links verschieben, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.

Farblicht

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist (farbige LEDs Philips Hue*, Lifx*, Enttec ODE*) gestattet es, die Lichtstärke einzustellen und den Status des Lichts anzuzeigen.

**ANMERKUNG: Das Gerät könnte mit einigen Modellen oder Firmware-Versionen derselben nicht kompatibel sein.*
BTicino haftet nicht für eventuelle Störungen oder gegenwärtige oder zukünftige Inkompatibilitäten mit Vorrichtungen von Drittanbietern.



Farblicht

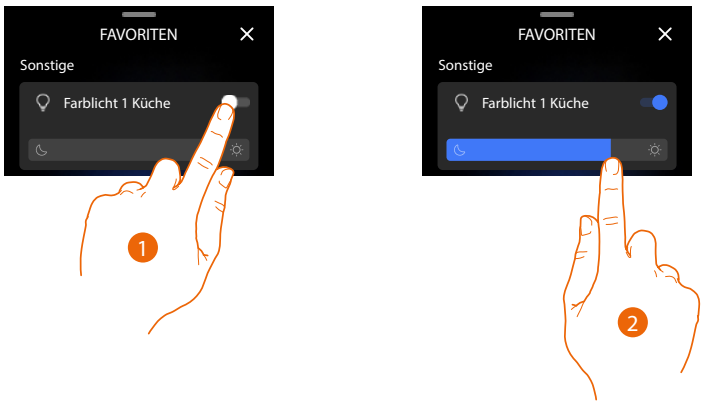

1. Berühren, um das Licht ein- und auszuschalten.

Die blaue Leuchte meldet den Status eingeschaltet

2. Berühren und nach rechts/links verschieben, um die Helligkeit zu erhöhen/verringern.

Sonnenschutz

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, Sonnenschutz zu öffnen und zu schließen.



Sonnenschutz

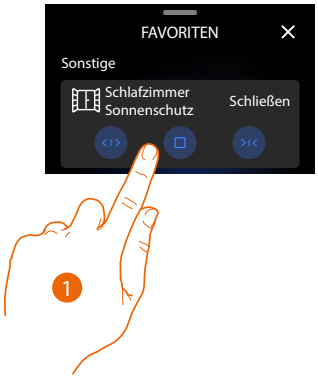

1. / berühren, um den Sonnenschutz zu öffnen oder zu schließen. Wenn Sie ihn vorzeitig anhalten wollen, drücken Sie auf

Steckdose

Dieses Objekt, das einer gesteuerten Steckbuchse der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, diese zu steuern.



Steckdose

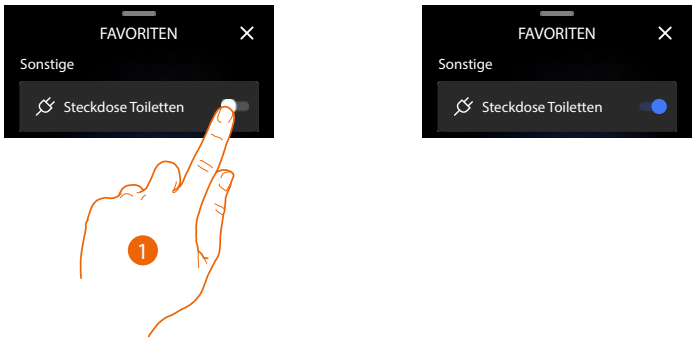

1. Berühren, um die an die Steckdose verbundene Vorrichtung zu aktivieren/deaktivieren.

Die blaue Leuchte meldet den Status eingeschaltet 

Handtuchwärmer

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, Ihren Handtuchwärmer ein-/auszuschalten.



Handtuchwärmer

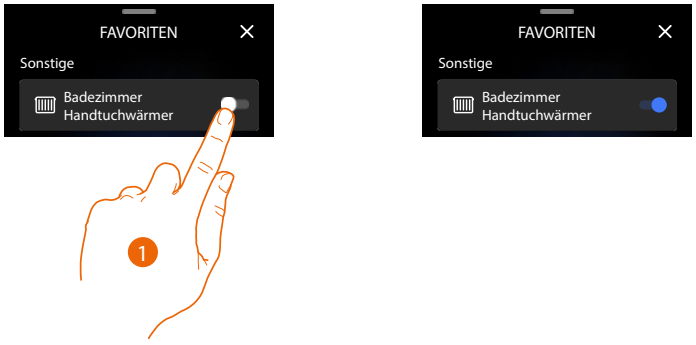

1. Berühren, um den Handtuchwärmer ein- und auszuschalten.

Die blaue Leuchte meldet den Status eingeschaltet 

Schloss

Dieses Objekt ermöglicht es, ein Schloss zu steuern.



Schloss

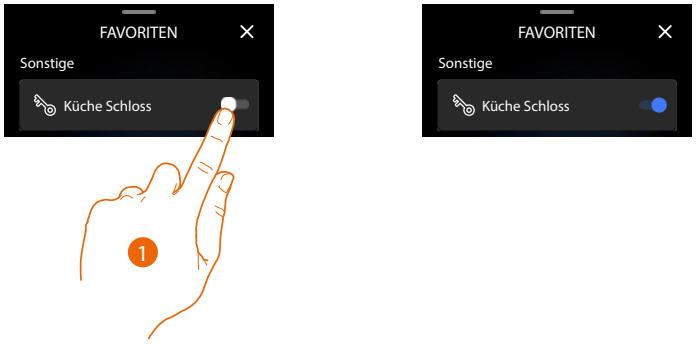

1. Berühren, um das Schloss zu öffnen. Das Objekt schaltet dann nach einigen Sekunden auf den deaktivierten Zustand zurück 

Rollladen

Dieses Objekt, das der entsprechenden Vorrichtung der Anlage zugeordnet ist, gestattet es, Rollläden, Rolltüren und die Garage zu öffnen und zu schließen.
Die Öffnungsweite kann ebenfalls eingestellt werden (nur Rollläden mit der Funktion Preset und vom Installateur freigegebene Funktion).



Rollladenl

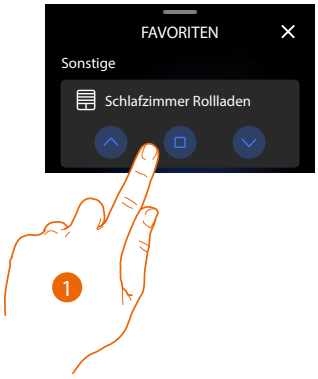

1. / berühren, um den Rollladen bis auf halbe Höhe zu öffnen oder zu schließen. Wenn Sie ihn anhalten wollen, drücken Sie auf .

Rollladen mit Einstellung der Öffnungsweite

Wenn die an der Anlage vorhandene Vorrichtung mit der Funktion Preset kompatibel ist und Ihr Installateur die Funktion aktiviert hat, können Sie nicht nur den Rollladen ganz öffnen oder ganz schließen sondern auch mit dem Cursor nach Wunsch schrittweise öffnen/schließen.
Sie können die Öffnungsweite über den Regelungsbalken anzeigen lassen.



1. Berühren und nach rechts/links verschieben, um den Rollladen so weit wie gewünscht zu öffnen/schließen.
   Nach beendetem Druck, wird die Steuerung durchgeführt.
   Das Objekt zeigt nun die Öffnungsweite des Rollladens an.

Szenarieni

Mit diesem Objekt können Sie automatisch mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen lassen. Es gibt 2 Arten von Szenarien:

- **Standard-Szenarien,** die es ermöglichen, mehrere Anlagengeräte gleichzeitig mit einem einzigen Befehl direkt von der App aus zu steuern.
  Beispiel: ein Szenario, das das Wohnzimmerlicht ausgeschaltet und gleichzeitig den Sonnenschutz der Küche schließt.
- **Benutzerdefinierte Szenarien,** die einen Befehl nur dann ausführen, wenn bestimmte festgelegte Bedingungen eingetreten sind (nach der Logik: Ausführen einer Aktion/Starten wenn/nur wenn).
  Beispiel: Szenario, das werktags um 17:15 Uhr das Außenlicht und nach 1 min 30 sec auch das Flurlicht einschaltet.
  Dies gilt nur, wenn der Dämmerungssensor anzeigt, dass es Nacht ist.
  Wenn das Szenario ausgeführt wurde, wird eine Push-Benachrichtigung gesendet.
  Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um die Szenarien zu vereinbaren, die Sie benötigten.



Szenarien



1. Berühren, um ein Szenario starten

Gebrauch von fern

Funktionen der Videogegensprechanlage mit App Home+Security

***Anmerkung**: wenn in einem Haus mehrere Geräte benötigt werden, muss eines als Hauptgerät und die anderen als Nebengeräte eingestellt werden.*
Die Verbindung mit der App kann nur mit dem Hauptgerät hergestellt werden.
Sie können mit Ihrem Gerät über die kostenlose App Home + Security interagieren.
Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:

- einen Anruf von der Videogegensprechanlage, der von einer Türstation eintrifft, beantworten;
- CALL HOME (Ihr Gerät anrufen)
- die Bilder der Türstationen und der Videokameras anzeigen lassen;
- das Schloss der Türstationen öffnen;
- die allgemeinen Aktoren der Anlage aktivieren;
- die Funktion Anrufbeantworter aktivieren und die von der Türstation aufgenommenen Audio/Video-Nachrichten anzeigen;
- Ereignisprotokoll (Zeitleiste), um vergangene Ereignisse anzuzeigen.

App Home + Security herunterladen

Available on the App Store — GET IT ON Google play

Um Ihr Gerät von fern steuern zu können, müssen Sie zuerst die App Home + Security von den Stores herunterladen (für Vorrichtungen iOS(R) von App Store; für Vorrichtungen Android(R) von Play Store).



1. Ihr Smartphone schaltet die App ein, um die QR-Codes zu lesen. Lesen Sie de QR-Code ab oder suchen Sie die App Home + Security in den Stores.

MyHOME-Funktionen mit App Home+Control

Sie können mit Ihrem Gerät über die kostenlose App Home + Control interagieren.
Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:

- Lichter bedienen
- Rollläden bedienen
- Temperatur einstellen
- Steckdosen bedienen, falls angeschlossen
- Den aktuellen Verbrauch der Stromlasten anzeigen lassen (Waschmaschine, Ofen usw.)
- Geräte von Drittanbietern* steuern
- Schlösser öffnen
- Szenarien erstellen und verwalten.

App Home + Control herunterladen

Available on the App Store

GET IT ON Google play

Um Ihr Haus von fern steuern zu können, müssen Sie zuerst die App von den Stores herunterladen (für Vorrichtungen iOS(R) von App Store; für Vorrichtungen Android(R) von Play Store).



1. Ihr Smartphone schaltet die App ein, um die QR-Codes zu lesen. Lesen Sie de QR-Code ab oder suchen Sie die App Home + Control in den Stores.

Gebrauch über Sprachbefehle

Gebrauch des Amazon Alexa®

***Anmerkung**: Amazon Alexa® ist nicht in jedem Land verfügbar oder die beschriebenen Funktionen könnten sich unterscheiden.*

Einleitung

Das Gerät, nutzt die Amazon Alexa® Technologie, die Ihre Stimme erkennt und Ihre Befehle verarbeitet.
Sie können auch die Lautstärke des Geräts erhöhen/verringern und das Mikrofon stumm schalten/einschalten.
Sie können mit Amazon Alexa® interagieren, indem Sie Ihr Gerät einem Amazon-Konto zuordnen.

***Anmerkung**: Wenn Sie Ihr Amazon-Konto zur Interaktion mit Ihrem Gerät verwenden, beachten Sie bitte, dass:*

- *Alexa® ist ein sich entwickelnder Dienst, den Sie mit Ihrer Stimme steuern können. Wenn Sie mit Alexa® interagieren, überträgt Alexa® den Ton an die Cloud.*
- *Amazon verarbeitet und speichert in der Cloud Ihre Interaktionen mit Alexa® wie z. B. Ihre Sprachanfragen, Ihre Musikwiedergabelisten und Ihre Aufgaben- und Einkaufslisten*
- *Mit Alexa® können Sie per Sprache physische und digitale Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Abonnements, von Amazon und anderen Verkäufern unter Verwendung der Zahlungs- und Versandeinstellungen von Amazon kaufen.*

Aus diesen Gründen ist es empfehlenswert, Ihr Amazon-Konto zu trennen, falls Ihr Gerät z. B. verloren geht, gestohlen wird, zum Service geschickt wird usw.

***Anmerkung**: Bei Problemen mit Amazon-Konten und generell für Informationen zu Amazon Alexa wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst von Amazon.*

Zuordnung des Classe 300EOS with Netatmo mit einem Alexa®-Konto

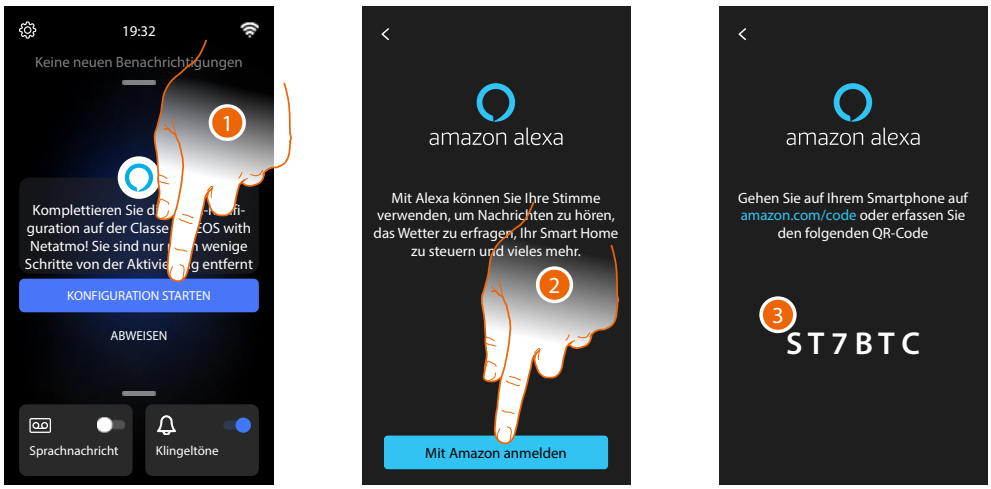

1. Berühren, um die Zuordnung zu starten

***Anmerkung**: Wenn Sie diesen Vorgang zuvor verzögert haben, müssen Sie den Vorgang im Bereich Einstellungen/Amazon Alexa® starten*

2. Berühren, um den Prozess der Authentifizierung für Ihr Amazon-Konto zu starten
3. Notieren Sie sich den angezeigten Code und geben Sie ihn auf amazon.com im entsprechenden Abschnitt ein. Geben Sie dann amazon.com/code in Ihren Browser ein, geben Sie Ihren Amazon-Konto-Login und Ihr Passwort ein und folgen Sie den Anweisungen.

***ANMERKUNG**:Bei Problemen mit Amazon-Konten und generell für Informationen zu Amazon Alexa wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst von Amazon.*

Verfügbare Sprachbefehle

Nachdem Sie Ihr Alexa®-Konto mit dem Classe 300EOS verknüpft haben, können Sie die grundlegenden Amazon Alexa®-Sprachbefehle verwenden (Wetter, Musik usw.).
Sie können auch erweiterte Sprachbefehle verwenden, indem Sie die Alexa® App auf Ihrem Smartphone installieren und spezielle Skills aktivieren:

- Für Sprachbefehle zur Steuerung der Videogegensprechanlage (z.B. Rufannahme), den Skill „"Classe 300EOS with Netatmo"
- Für MyHOME-Sprachbefehle (z.B. Licht einschalten), den speziellen Skill„Legrand-Netatmo-BTicino".

Für weitere Informationen siehe Abschnitt Hilfe.

Einstellungen

Grundeinstellungen

Nachdem Sie Ihr Gerät installiert und angeschlossen haben, müssen Sie die Grundeinstellungen vornehmen, um ihn in Betrieb nehmen zu können.

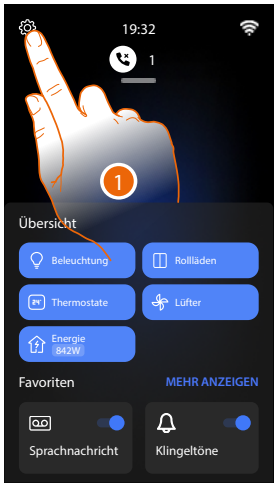

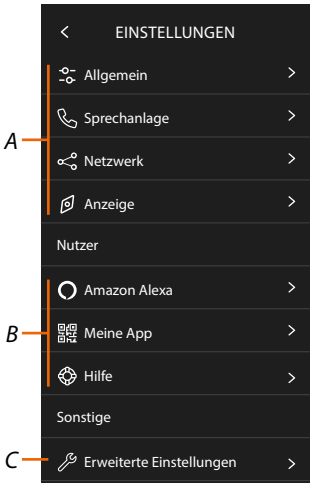

1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen

A Allgemeine Einstellungen

ALLGEMEINE	Allgemein	Stellen Sie die allgemeinen Parameter ein, wie: Datum und Uhrzeit/Sprache/Informationen
	Sprechanlage	Anrufbeantworter-Parameter und Grundfunktionen der Videogegensprechanlage wie Klingeltöne einstellen
	Netzwerk	Anzeige/einstellen der Technologie, mit der Ihr Gerät mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist (Wi-Fi, Ethernet) und Änderung der Parameter
	Anzeige	Regelt die Helligkeit des Displays

B Benutzereinstellungen

BENUTZER	Amazon Alexa	Führt Schritte zur Zuordnung des Geräts mit Amazon Alexa® aus. Wenn das Gerät bereits zugeordnet ist, wird eine Seite angezeigt, auf der Sie einige Alexa-Parameter ändern können.
	Meine App	Führt die Prozedur aus, um das Gerät mit der App zu verknüpfen, wenn bereits verknüpfte Gäste verwaltet werden
	Hilfe	Führt ein Lernprogramm aus, das die Schritte zur Verknüpfung des Geräts mit den Netatmo Legrand Bticino-Skills erklärt.

C Fortgeschrittene Einstellungen
ANMERKUNG: Diese Einstellungen sind dem Installateur vorbehalten. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Installateur.

Allgemein

In diesem Abschnitt sind die allgemeinen Einstellungen sowie die Informationen zu der Vorrichtung enthalten.

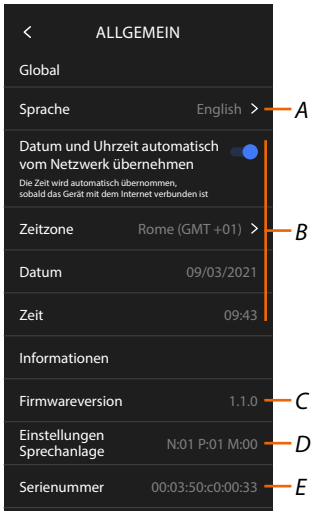

A Die Sprache des Geräts wählen

B Datum und Uhrzeit einstellen

C Zeigt die Firmware-Version an

D Zeigt die aktuelle Konfiguration der Parameter der Videogegensprechanlage an*

E Zeigt die Seriennummer an

**ANMERKUNG: Die Konfiguration der Parameter für die Videogegensprechanlage ist dem Installateur vorbehalten. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Installateur.*

Sprache

Die Sprache der Vorrichtung einstellen



1. Berühren, um die Sprache des Geräts zu ändern
2. Die Sprache wählen
3. Berühren, um zu bestätigen.

Datum und Uhrzeit

Aktuelle Zeit und Datum einstellen

Automatisches Datum und Uhrzeit einstellen

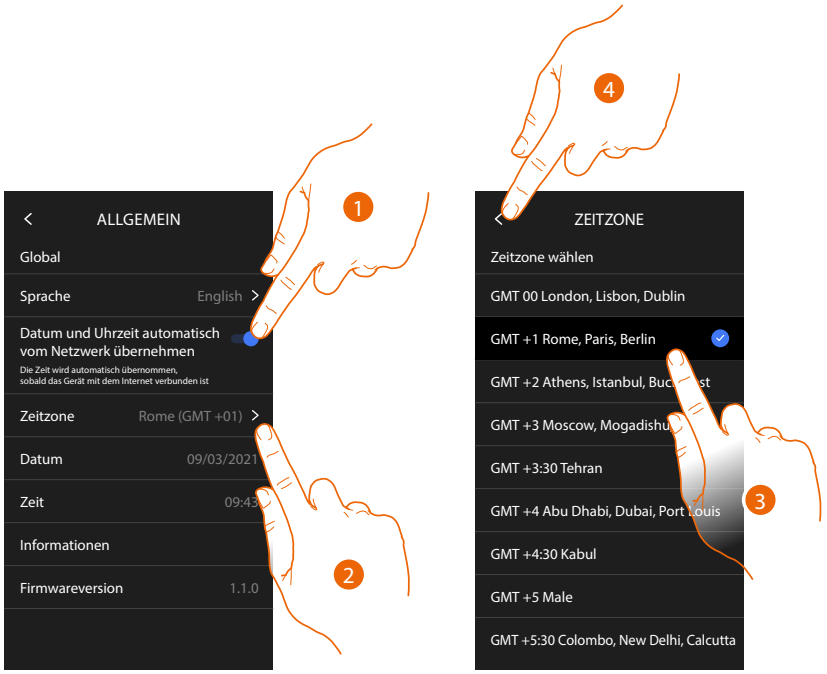

Standardmäßig werden Datum und Uhrzeit automatisch über einen NTP-Server aktualisiert. Das Network Time Protocol (abgekürzt NTP) ist ein Protokoll zur automatischen Synchronisierung der Uhren über Internet.

1. Berühren, um den automatischen Modus zu wählen
2. Berühren, um die aktuelle Zeitzone zu ändern
3. Wählen Sie Ihre Zeitzone
4. Berühren, um fortzufahren

Manuelles Datum und Uhrzeit einstellen

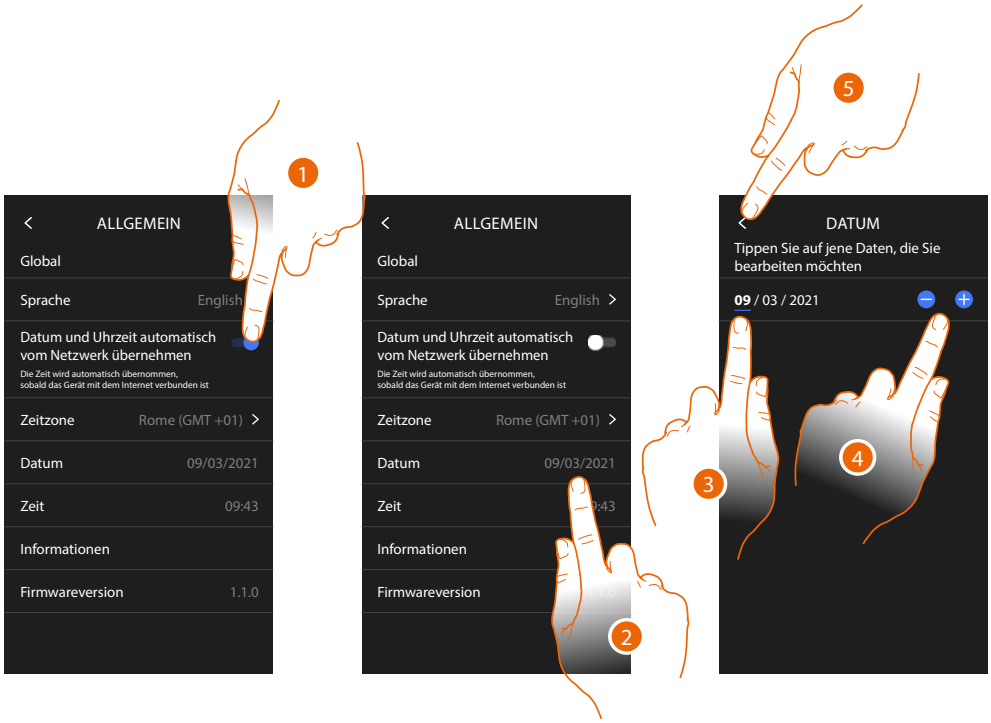

1. Berühren, um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen
2. Berühren, um Datum manuell zu ändern
3. Den zu ändernden Wert wählen
4. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
5. Berühren, um zu bestätigen.

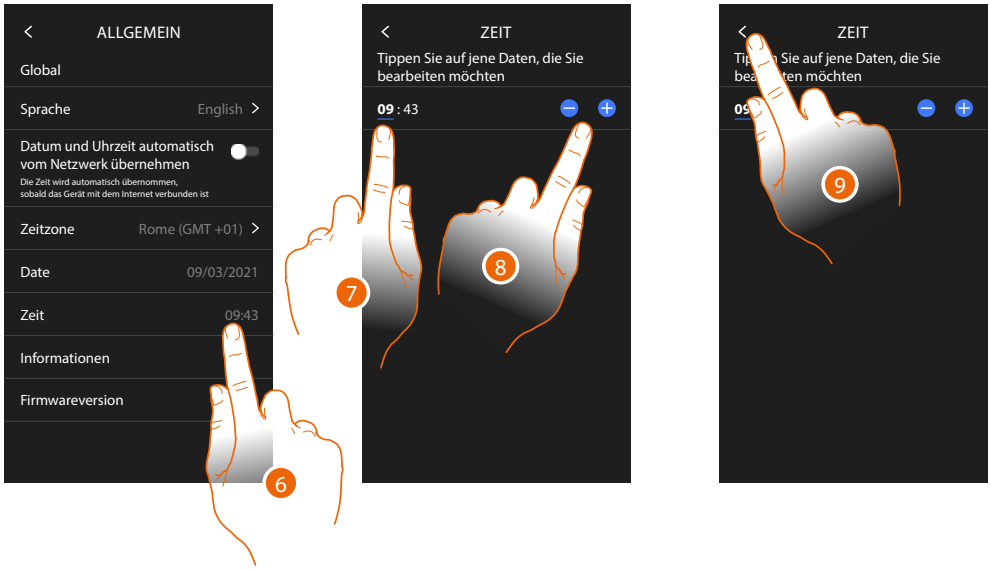

6. Berühren, um Uhrzeit manuell zu ändern
7. Den zu ändernden Wert wählen
8. Berühren, um den Wert zu erhöhen oder verringern.
9. Berühren, um zu bestätigen.

Videogegensprechanlage

In diesem Abschnitt können Sie einige grundlegende Parameter der Videogegensprechanlage einstellen, wie z.B. den Anrufbeantworter der Videogegensprechanlage und Klingeltöne. Die Änderung erweiterter Parameter der Videogegensprechanlage, wie Adressen, Gegensprechanlage, Videokameras und Aktivierung, ist dem Installateur vorbehalten; bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren Installateur.

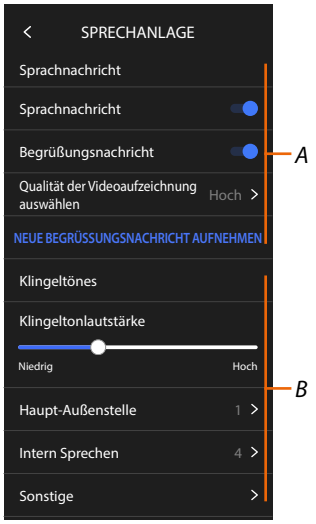

A Funktionen des Anrufbeantworters

B Klingeltöne

Funktionen des Anrufbeantworters

In diesem Abschnitt können Sie:

- Anrufbeantworter freigeben;
- die Qualität des aufgezeichneten Videos einstellen;
- die Begrüßungsnachricht aufnehmen

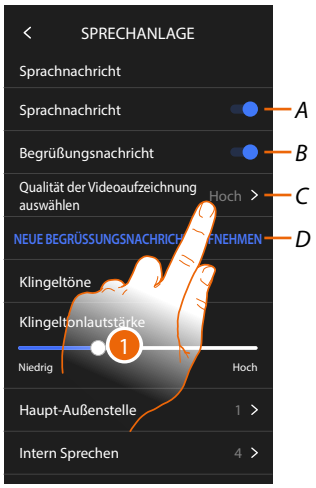

A Anrufbeantworter aktivieren

B Wiedergabe der Begrüßungsnachricht freigeben

C Aufzeichnungsqualität des Anrufbeantworters einstellen

D Begrüßungsnachricht aufnehmen

1. Berühren, um die Aufzeichnungsqualität zu ändern

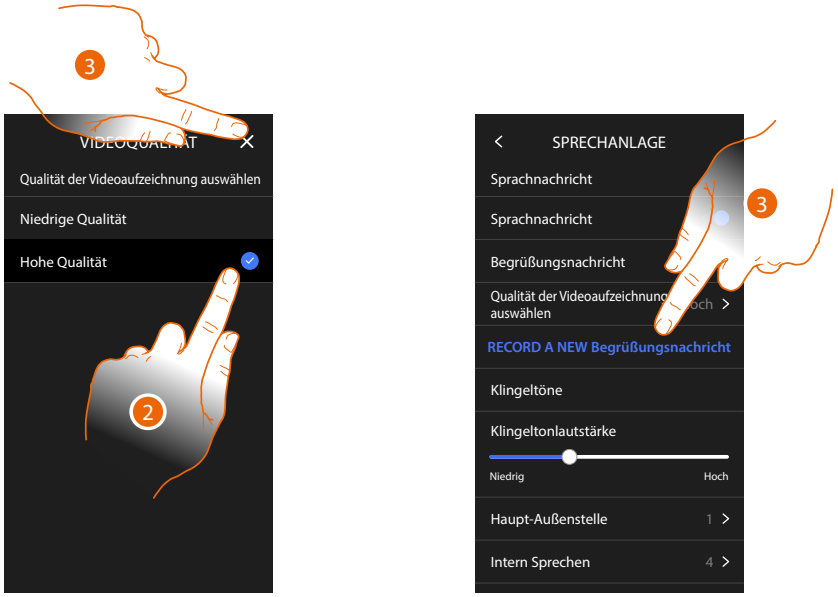

2. Wählen Sie, ob die Videonachrichten mit hoher Auflösung (maximal 15 Videonachrichten zu 15 sec.) oder mit niedriger Auflösung (maximal 150 Videonachrichten zu 15 sec.) aufgezeichnet werden sollen.
3. Berühren, um eine neue Willkommen-Nachricht aufzunehmen

***Anmerkung**: Die Nachricht kann nur aufgenommen werden, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.*

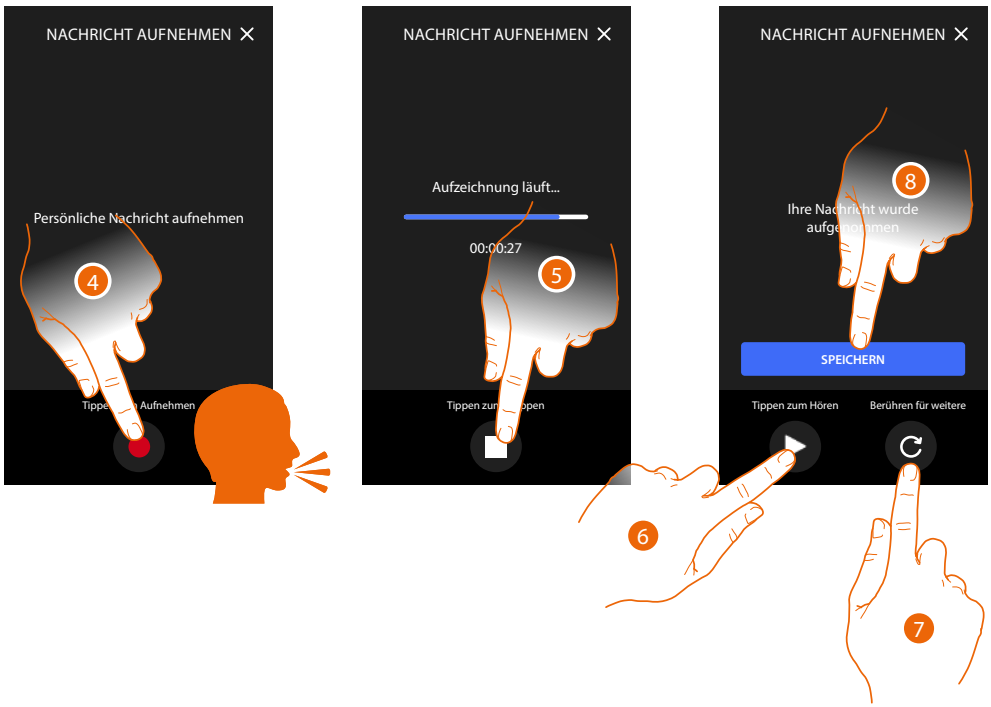

4. Berühren, um die Aufnahme zu starten und die Nachricht sprechen.
5. Berühren, um die Aufnahme zu beenden.
6. Berühren, um die Nachricht abzuhören,
7. Berühren, um eine neue Nachricht aufzunehmen (die vorhergehende wird gelöscht)
8. Berühren, um sie zu speichern,

Klingeltöne

In diesem Abschnitt können Sie die Lautstärke der Klingeltöne ändern und eine bestimmte Melodie bestimmten Ereignissen (Anrufen) zuordnen.

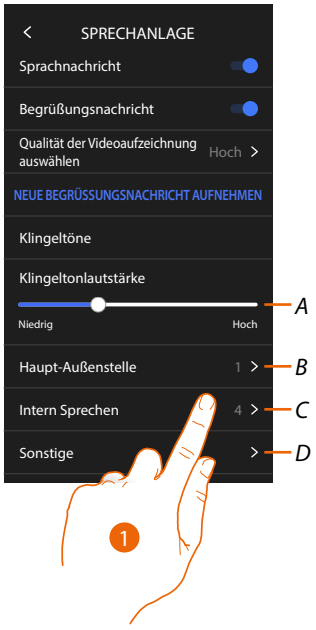

A Lautstärke der Klingeltöne einstellen

B Eine Melodie für den Anruf von einer anderen Türstation einstellen

C Eine Melodie für den Anruf von einer anderen Hausstation einstellen

D Eine Melodie für andere Läutwerke einstellen

1. um die Melodie einzustellen, die Vorgehensweise ist für alle Arten von Anrufen gleich.

Haupttürstation: Anruf von der Haupttürstation (Konfiguration der Türstation(en) S=0)
Intercom extern: Anruf von der Gegensprechanlage Ihrer Wohnung.
Mehr Ruftöne...
Türstation S1, S2, S3: Anruf von der Neben-Türstation (Konfiguration der Türstation(en) S=1; S=2; S=3
Intercom extern: Anruf von der Gegensprechanlage einer anderen Wohnung.
Etagenruf: Anruf, der von der Taste in der Nähe Ihrer Haustür ausgegangen ist.

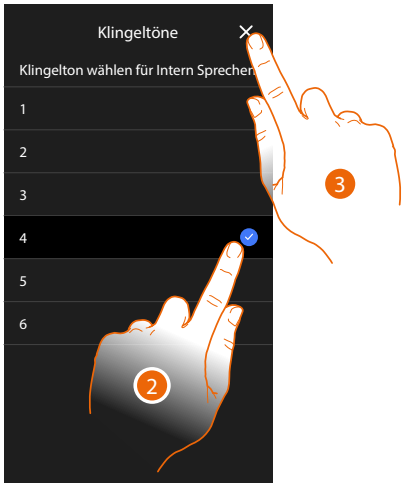

2. Wählen Sie eine der verfügbaren Klingeltöne (6); sie wird als Vorschau abgespielt
3. Berühren, um zu bestätigen.

Netz

In diesem Abschnitt können Sie die Art von Verbindung wählen und die entsprechenden Netz-Parameter konfigurieren.
Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.
Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die App auf das eigene Smartphone installieren. Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät von fern über das Internet-Netz zu interagieren.
Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

a) Qualität des Datennetzes;

b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;

c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone.

Wenn eines dieser drei Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.
Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.
Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Standardmäßig ist die Verbindung mit Ethernet-Kabel ausgewählt.

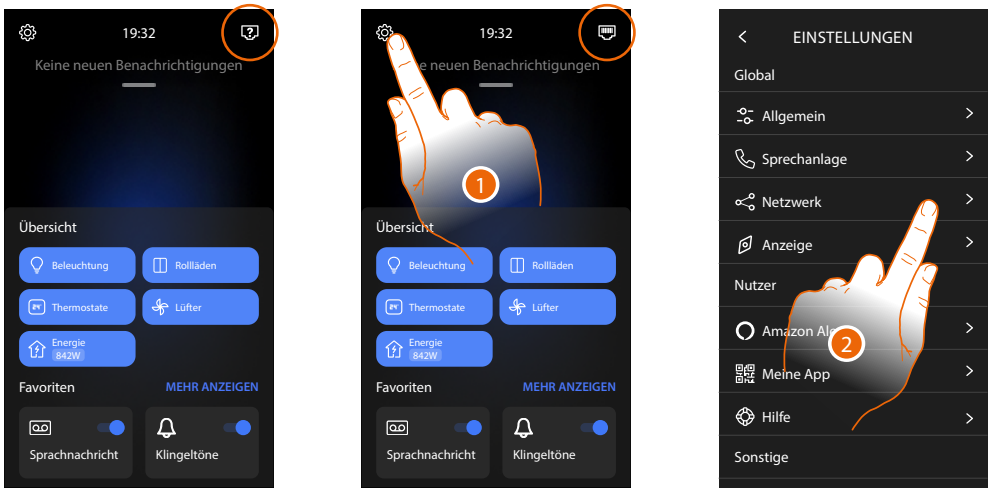

Verbinden Sie das Gerät mit dem Router (verwenden Sie ein RJ45-Netzwerkkabel mit Zubehör 344844, das nicht im Lieferumfang enthalten ist)

1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen
2. Berühren, um die Parameter des Netzwerks einzustellen

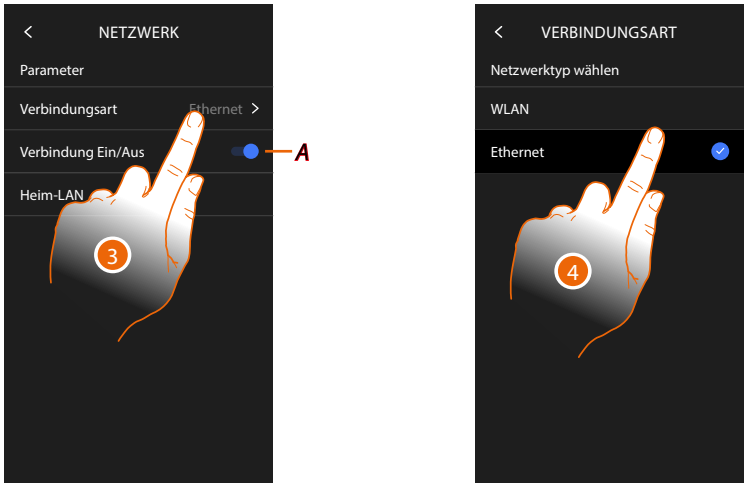

A Aktiviert/deaktiviert die Verbindung

3. Berühren, um auszuwählen, welche Art von Netzwerkverbindung Ihr Gerät für die Verbindung mit Ihrem Heimrouter verwenden soll.
4. Wählen Sie Wi-Fi für eine drahtlose Verbindung oder Ethernet für eine Kabelverbindung.

***Achtung**: Änderungen an den Netzwerkparametern, führen zu einer Trennung von Amazon Alexa®, insbesondere in den folgenden Fällen:*

- *Ändern des Verbindungstyps von Wi-Fi auf Ethernet und umgekehrt*
- *Ein anderes Wi-Fi-Netzwerk auswählen oder das Passwort des aktiven Wi-Fi-Netzwerks ändern*
- *Austausch des Routers*

In diesen Fällen müssen Sie den Zuordnungsvorgang mit Amazon Alexa® wiederholen.

Netzwerkverbindung über Ethernet-Technologie

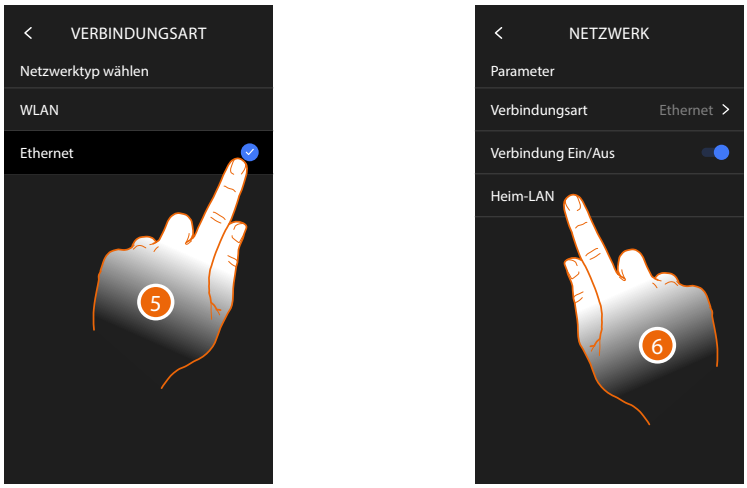

5. Berühren, um die Ethernet-Technologie zu wählen
6. Berühren, um die Ethernet-Verbindung zu konfigurieren

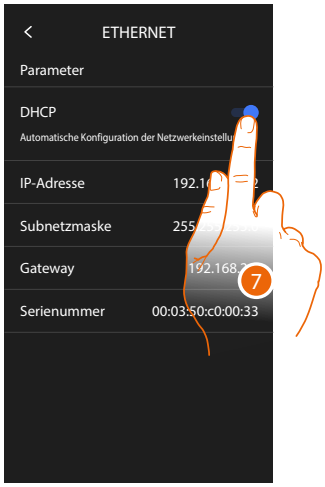

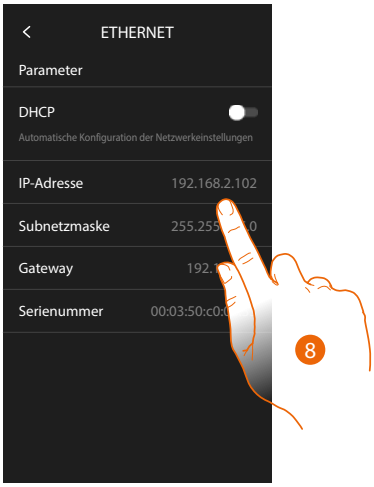

7. Berühren, um den Adressierungsmodus zu wählen
   DHCP freigeben: automatische Adressierung
   DHCP deaktiviert: Parameter manuell eingeben
8. Berühren, um die Parameter des Netzwerks von Hand zu ändern:
   IP-Adresse und Netzwerk Maske: das sind die für Netzwerke mit dem Protokoll TCP/IP typischen Parameter; sie dienen dazu die Vorrichtung innerhalb des lokalen Netzwerkes zu identifizieren.
   Gateway: IP-Adresse des Routers/Access Point.

***Anmerkung**: bevor die Standard-Werte geändert werden, erkundigen Sie sich bitte beim Netzverwalter. Falsch eingefügte Werte verhindern nicht nur die Aktivierung, sondern stören möglicherweise auch die Kommunikation mit anderen Netzgeräten.*



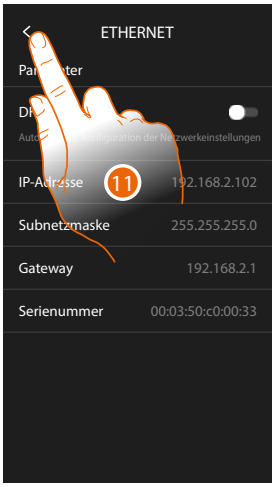

9. Berühren, um die Adresse zu ändern
10. Berühren, um zu bestätigen.
    Der Eingabemodus der Parameter ist derselbe für alle drei Felder.
11. Berühren, um zu beenden

Netzwerkverbindung über WiFi-Technologie

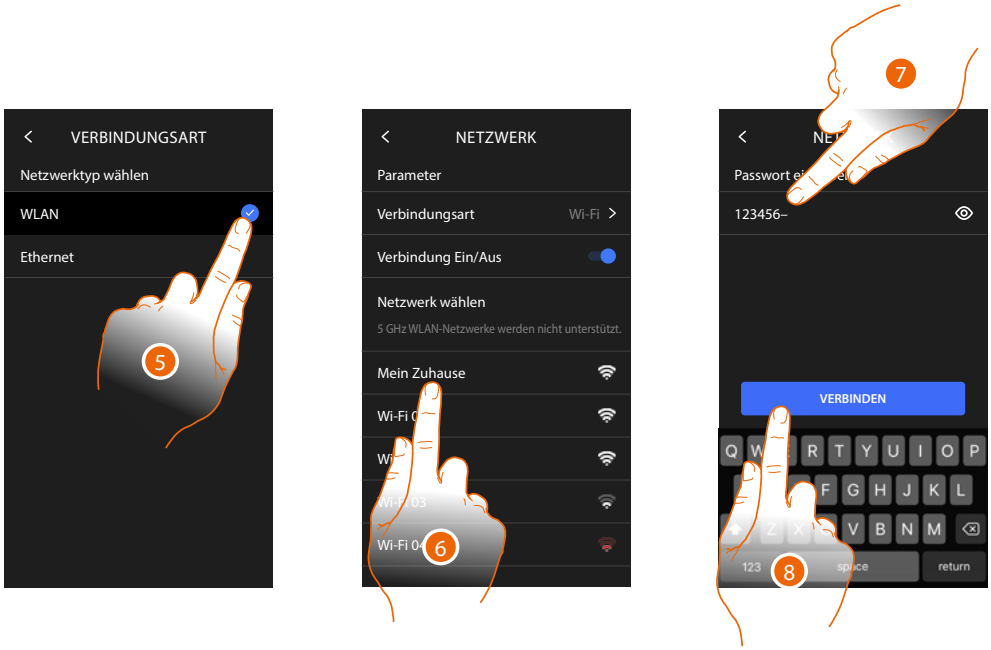

5. Berühren, um die WiFi-Technologie zu wählen
6. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk.

***Anmerkung**: Ihr Hausnetz muss folgende Eigenschaften aufweisen:*

- *IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle*
- *Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:*
- *OPEN WPA-PSK Netze*
- *inkl. TKIP WPA2-PSK*
- *inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)*
- *WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)*
- *Authentifizierung WPS (mit WPA2-PSK verwendbar)*

7. Geben Sie das Netzwerk-Passwort ein.
8. Berühren, um zu bestätigen.

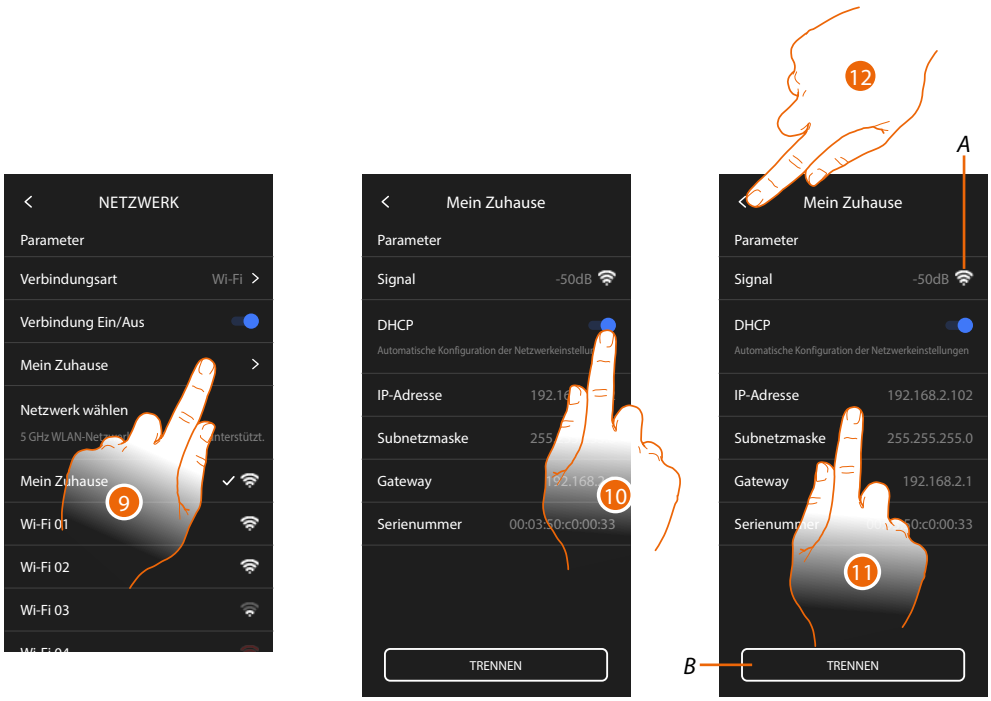

9. Berühren, um die WiFi-Verbindung zu konfigurieren
10. Berühren, um den Adressierungsmodus zu wählen.
    DHCP freigeben: automatische Adressierung
    DHCP deaktiviert: Parameter manuell eingeben

A Zeigt die Signalqualität an

B Vom Netz abtrennen

11. Berühren, um die Netzwerkparameter wie für die Ethernet-Verbindung beschrieben zu ändern.
12. Berühren, um zu beenden

Display

In diesem Abschnitt können Sie die Helligkeit Ihres Bildschirms ändern

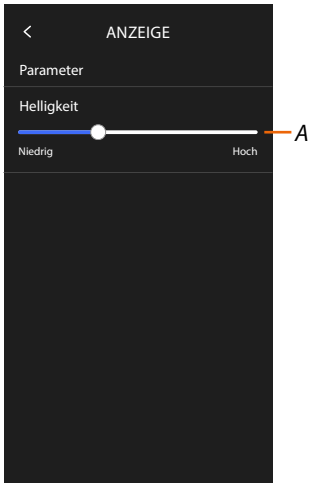

A Bildhelligkeit einstellen

Amazon Alexa®

In diesem Abschnitt können Sie das Gerät Amazon Alexa® zuordnen, um dessen Funktionen zu nutzen (siehe Abschnitt Gebrauch von Amazon Alexa®).
Nach der Zuordnung können Sie einige Parameter einstellen.

***Anmerkung**: wenn Sie das Gerät nach der ersten Inbetriebnahme bereits zugeordnet haben, erscheint direkt das Parametriermenü von Amazon Alexa®*



1. Berühren, um den Zuordnungsvorgang zu starten (siehe Abschnitt Gebrauch des Amazon Alexa® verwenden)

Nach der Zuordnung können Sie in diesem Abschnitt einige Parameter von Alexa® ändern

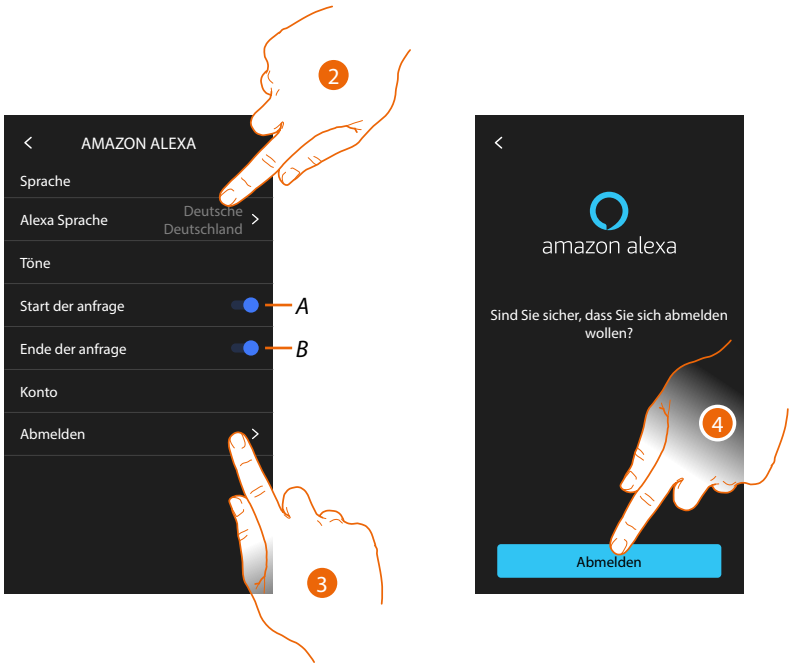

A *Gibt den Ton für Anfrage starten frei*

B *Gibt den Ton für Anfrage beenden frei*

2. Berühren, um die Kommunikationssprache mit Alexa® zu ändern
3. Berühren, um Ihr Gerät von Alexa® zu trennen.
4. Berühren, um zu bestätigen.

Um die Trennung abzuschließen, führen Sie die Funktion „Dieses Gerät entfernen“ in der Alexa®-App aus

Meine App

In diesem Bereich können Sie Ihr Gerät mit der Home + Security App verknüpfen (siehe Abschnitt Gebrauch der Home + Security App).
Nach der Zuordnung können Sie alle mit dem Gerät verbundenen Konten löschen.

***Anmerkung**: wenn Sie das Gerät nach der ersten Inbetriebnahme bereits zugeordnet haben, erscheint direkt Verwaltungsseite der mit dem Gerät verbundenen Konten*



1. Berühren, um den Zuordnungsvorgang zu starten (siehe Abschnitt Gebrauch der App Home + Security verwenden).

Nach der Zuordnung können Sie in diesem Bereich alle mit dem Gerät verbundenen Konten löschen.

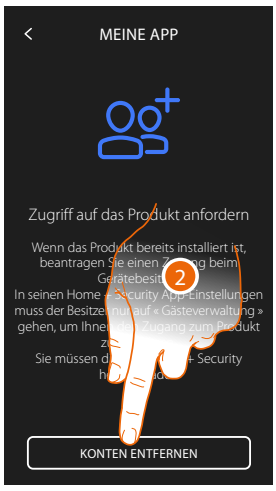

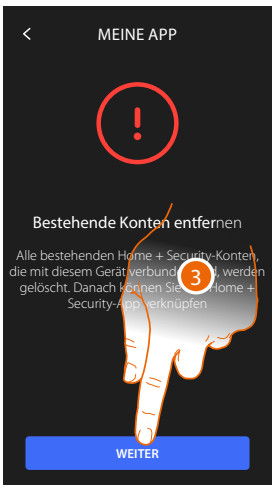

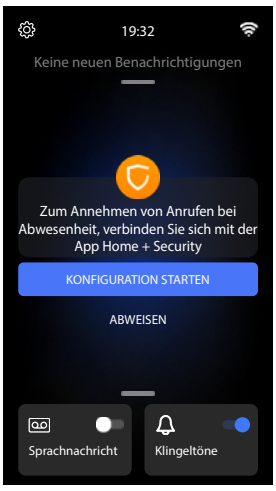

2. Berühren, um zu löschen
3. Berühren, um zu bestätigen; das Gerät ist dann nicht mehr über die App verwaltbar

Um das Gerät wieder über die App zu verwalten, wiederholen Sie den Zuordnungsvorgang

Hilfe

In diesem Abschnitt können Sie sich eine Anleitung ansehen, die die Schritte zur Verknüpfung des Geräts mit den Netatmo Legrand Bticino-Skills erklärt.

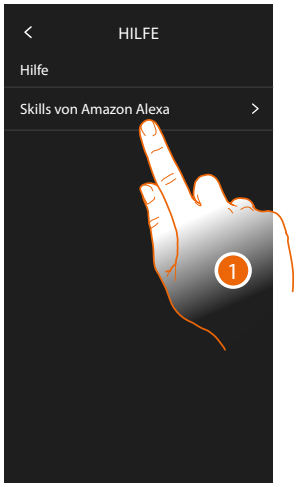

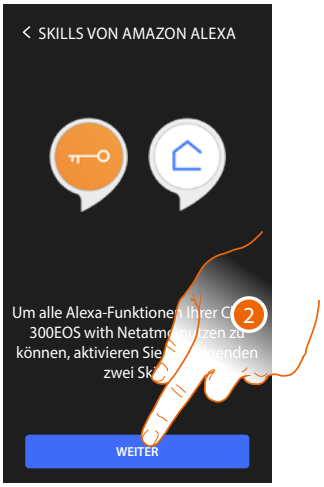

1. Berühren, um die Anleitung anzuzeigen
2. Folgen Sie der Anleitung Schritt für Schritt.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

BTicino Spa behält sich das Recht vor jederzeit den Inhalt der vorliegenden Veröffentlichung zu ändern und die vorgenommenen Änderung in beliebiger Form und Weise mitzuteilen.